


## 取扱説明書

### 型番: ANGRHUSWH

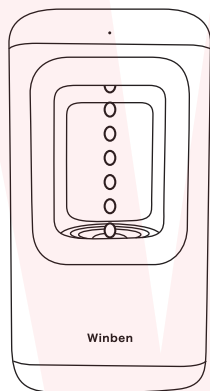

**保証期間: 購入日より6ヶ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)


お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

### ●仕様

サイズ	幅120×奥行120×高さ229 (mm)
重量	約625g
電源	USBにて給電 5V2A以上推奨
消費電力	10W
満水時噴霧時間	約4時間
モード	水玉モード、滝モード
タンク容量	600ml
適用床面積	15㎡
噴霧量	100～150ml/h
LED数	3つ
噴霧方法	超音波式(周波数11.3kHz)
内容品	本体、Type-C USBケーブル (約940mm)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

### ●内容品/各部名称

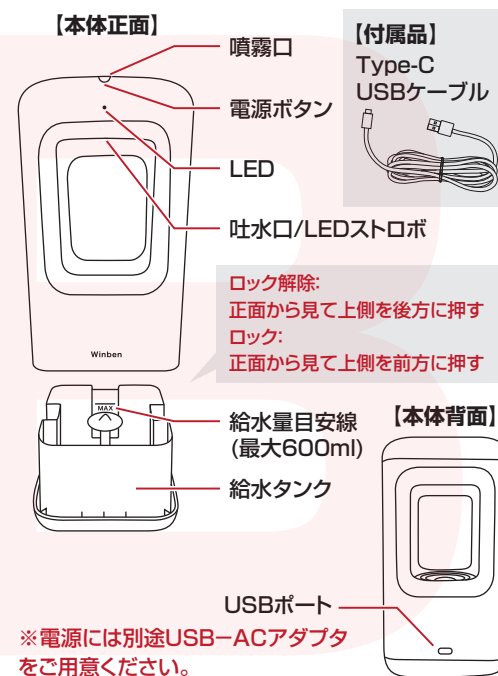

### ●使用方法

#### 1: 本体を設置する

電源ボタンのある方を正面にして、周りに電化製品のない場所に設置します。


#### 2: 本体に給水する

給水タンクをしっかりと抑えます。本体を正面から見て本体上部を後方にスライドさせるようにして押すとロックが外れます。

本体を上引き上げ、給水量の目安線を見ながらコップ等で給水してください。  
(最大600ml)

給水後、本体上部を給水タンクにかぶせ、後方から前方にスライドするように押しロックしてください。

※絶対にMAXの目盛以上いれないでください。

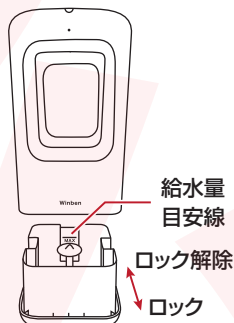

#### 3: 本体にUSBを繋ぐ

本体背面のUSBポートに付属のUSB端子をしっかりと差し込み、反対側をUSB-ACアダプタ(別売)へ接続します。  
(5V2A以上を推奨)


※本製品は給電式です。  
充電式ではございませんのでご注意ください。

#### 4: 電源を入れる

本体正面の電源ボタンを押すと水が排出され、正面のLEDとLEDストロボが光り、噴霧が始まります。(水玉モード)

水は実際には上から排出されていますが、LEDストロボによる錯覚効果で水玉が上に逆流しているように見える仕組みです。

※水を吸い上げるため噴霧までに少し時間がかかる場合がございます。

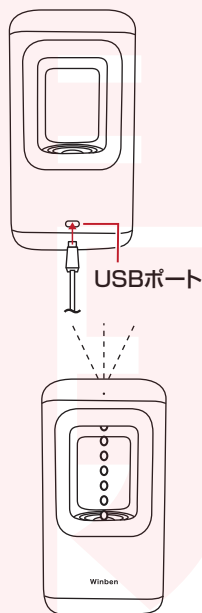


#### 5: モードを切り替える

電源ボタンを再度押すと、LEDストロボが消え、水が流れ出るのみの滝モードに切り替わります。

電源ボタンを再度押すと電源がオフとなります。

※長時間LEDを直視しないでください。  
目を傷めたり、具合が悪くなる原因となります。  
※使用中は本体を傾けたり、倒したり、移動しないでください。水がこぼれる原因となります。

ミストが出にくい場合は噴霧口に少しかだけ水を垂らしてください。しばらくするとミストが出てきます。

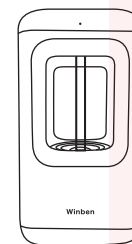

### ●お手入れ方法

**本体上部/給水タンク**…汚れた場合は水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取ってください。

落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないように綺麗にふき取ってください。

※本製品は防水ではございません。  
絶対に丸洗いはしないでください。

## ご注意

- 本製品は丸洗いきれません。汚れた場合は【お手入れ方法】の項目を参照に汚れを落としてください。
- お手入れの際は、劣化や色落ちの原因となりますのでシンナーや漂白剤は使用しないでください。
- 本体を傾けたり、倒したりしないでください。
- 長時間 LED を直視しないでください。目を傷めたり、具合が悪くなる原因となります。
- タンクの水は、毎回新しい水道水をご使用ください。異臭や健康を害する原因となる場合があります。
- タンクの容量（600ml）以上の水を入れないでください。故障や破損・異常の原因となります。
- タンクに水が入ったまま移動させないでください。
- ご使用後は、必ず水を捨てて、よく乾かして保管してください。カビや異臭の原因となります。
- 万が一落下した場合怪我や物品の破損の恐れがありますので、下に人がいるような場所（枕元など）や、下に物品があるようなところに設置しないでください。
- 水以外のものをいれないでください。
- 水平な場所で使用してください。
- 平らな場所で使用してください。
- ヒーターなどの発熱機器や火気が近くにある場所で設置・使用しないでください。
- 絶対に火気の近くで使用しないでください。
- 電気製品の上に設置・使用しないでください。
- ラジオ、テレビなどには近づけないでください。
- ミストが壁、家具、カーテン、電気製品に当たる場所に設置、使用しないでください。
- 0℃以下になる場所に設置・使用しないでください。
- 隙間に異物を入れないでください。
- 噴霧口は塞がないでください。
- お手入れの際は、漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・クレンザー・ワックス・消毒液などを使用しないでください。（傷・変形の原因）
- 直射日光の強い場所など高温の場所で使用・放置しないでください。（変形・故障・火傷の原因）
- お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。（発熱・感電・故障の原因）
- 屋外で使用しないでください。
- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 分解・改造・修理をしないでください。（発熱・発火・故障の原因）
- 本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- 正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ● USBケーブルの取扱いについて

- USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
  - 傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
  - USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
  - USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBコードは使わない。
  - ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
  - 使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
  - 持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。
  - USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ張ったまま使用しない。
  - 本体、USBポート、USBプラグにほこりが溜まっていないか、水、金属物、異物が付着していないか定期的に点検する。
  - USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用しない。
  - USBコードの上に物をのせない。
  - USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコードは引っ張らない。
- ※使用中USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。