


# THANKO

Version 1.00.shi

## 取扱説明書

型番: ARDFCLCWH

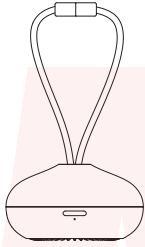



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明

|   |                                     |   |  |
|---|-------------------------------------|---|--|
|  <b>警告</b> | 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 |  <b>注意</b> | 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。 |
|---|-------------------------------------|---|--|

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

|  |  |
|--|--|
|  <b>禁止</b> (してはいけない内容) を示します。 |  <b>強制</b> (実行しなくてはならない内容) を示します。 |
|--|--|

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

### 警告

#### ●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない  
事故・怪我の原因。


分解や修理、改造をしない  
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない  
感電・故障の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない  
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない  
ショート・感電の原因。

吸気口・排気口をふさがない  
故障・火災・発火の原因。

 風の流れを遮るような場所、ホコリや金属粉の多い場所で使用しない  
故障・発煙・発火の原因。

本体に布をかけたり覆ったりしない  
発火・火災の原因。

アロマカートリッジに大量のアロマオイルを含ませない  
本体内部にオイルが入り、故障・火災・感電の原因。


お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない  
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

#### 次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
  - ・浴室などの湿気の高い場所
  - ・水気の近く
  - ・ほこりが多い場所
  - ・振動の多い場所
  - ・発熱機器・火気の近く
  - ・高温・多湿の場所
- 火災・感電・故障の原因。

### 警告


使用後は電源を切る  
火災・故障の原因。

 **異常や故障時には直ちに使用を中断する**  
・異常な音や焦げ臭いにおいがする時  
・本体や操作部分が異常に熱い時  
・USB ケーブルを動かすと充電したり、切れたりする時  
異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

### 注意

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
怪我の原因。


ファンのガード内に指や異物を入れない  
怪我の原因。

 スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用しない  
変質・破損の原因。

アロマを直接吸引しない。  
体調不良の原因。

100%天然のアロマオイル（エッセンシャルオイル）以外の香料で使用しない  
故障の原因。サポート保証の対象外となります。

アロマオイルが本体についた時は、すぐに拭き取る  
変形・変色・故障の原因。

 アロマカートリッジを交換する際は、オイルが手に触れないよう注意する  
赤み、刺激、発疹など皮膚の異常の原因。

使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し通気性の良い場所で安静にする  
気分が回復しない場合は、医師の診療を受けてください。



## 注意

### ●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま充電しない。
- 本体、USB プラグにほごりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB ケーブルの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 充電中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに充電を中止してください。

### ●バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態) 状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない
- 落したり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない
- 本製品の充放電サイクル数は 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際は充電電池の寿命です。

### ●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ●故障かな?と思ったら



- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。  
←左図のQRコードを読み取り空メールを送信することも可能です。
- 自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

### ○不具合品のご送付先



ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 | 〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛  
問い合わせ | 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
support@thanko.jp

### ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

|        |   |
|--------|---|
| サイズ    | 直径90×高さ50 (mm)                                    |
| 重量     | 約116g   |
| 電源     | USBにて充電 5V1A以上                                    |
| バッテリー  | リチウムイオン 3.7V 1200mAh                              |
| 充電時間   | 約3時間  |
| 連続稼働時間 | エコモード:約8日間、連続モード:約7時間                             |
| モード    | 2種類:エコモード、連続モード                                   |
| ファン回転数 | 6000±10% rpm                                      |
| LEDライト | LED数:4個、明るさ:1～2lm                                 |
| 材質     | 本体:ABS/PP ストラップ:ナイロン、ABS                          |
| 内容品    | 本体、アロマカートリッジ×2、USBType-Cケーブル(約500mm)、<br>日本語取扱説明書 |
| 保証期間   | 購入日より6ヶ月  |

## ◆内容品 / 各部名称

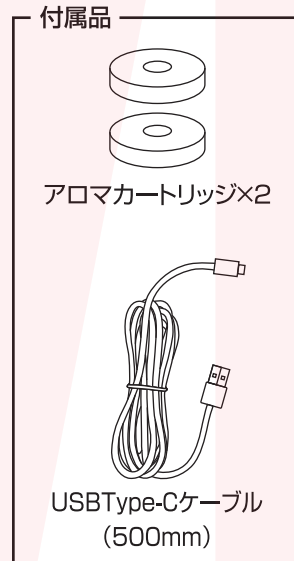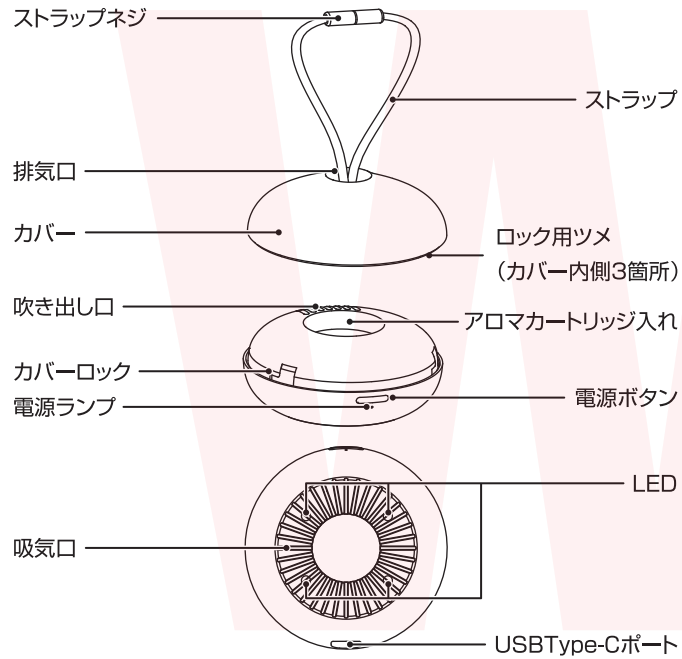


※充電には別途USB-ACアダプタをご用意ください。  
※アロマオイルは付属されておりません。

## ◆使用方法

### 1. 充電する

- ①付属のUSBtype-Cケーブルを本体のUSBType-Cポートに差し込みます。
- ②USB-ACアダプター(別売)やモバイルバッテリー(別売)にUSBType-Cケーブルを接続すると充電を開始します。充電中は電源ランプが緑色に点滅します。満充電になると緑色に点灯し、充電完了となります。USBType-Cケーブルを外してください。  
※USB-ACアダプター/モバイルバッテリーは5V1A以上出力するものをご使用ください。  
※充電しながらの使用も可能です。

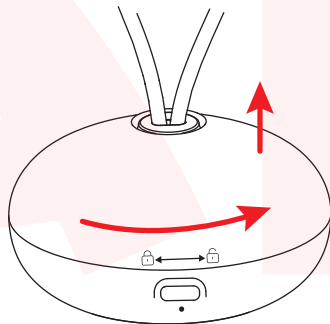

### 2. アロマカートリッジをセットする


- ①カバーを反時計回りにスライドさせ、ロックを解除しカバーを本体から外します。

## ◆使用方法 (つづき)


### 2. アロマカートリッジをセットする

- ②付属のアロマカートリッジをセットし、お好みのアロマオイルを3~4滴ほど垂らします。

⚠ ※100%天然のアロマオイル(エッセンシャルオイル)以外の香料で使用しないでください。  
※オイルの使用上の注意に関しては、オイルに付属の取扱説明書などをご参照ください。

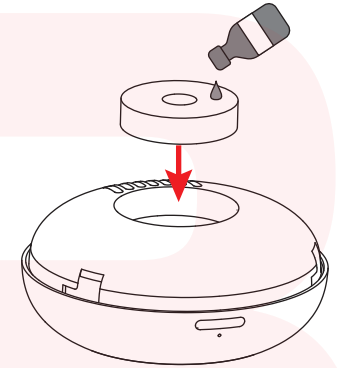


- ③カバーロックの穴3箇所にカバーのロック用ツメが3つとも合わさるよう本体にカバーをかぶせ、時計回りに回してロックします。

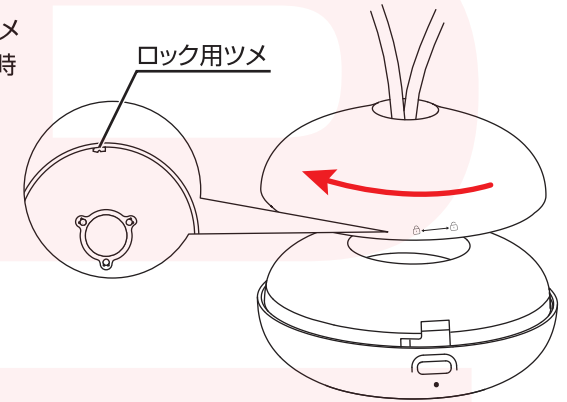

### 3. クローゼットなどにセットする

- ストラップネジを右図の通り回すと外れます。設置したいクローゼットのポールを通すなどしてストラップネジを逆方向に回してしっかりと閉めてください。

対応ポール  
直径：最大5cm

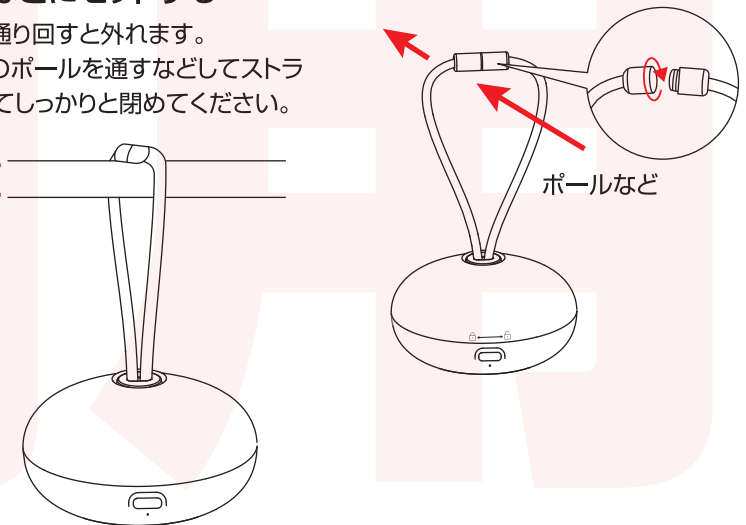

## ◆使用方法（つづき）

### 4. 電源を入れる

電源ボタンを1回押すと電源ランプが緑色に点灯し、本体吸気口部分のLEDが紫色に点灯し、エコモードで動作します。


もう一回電源ボタンを押すと電源ランプが赤色に点灯し、連続モードで動作します。吸気口部分のLEDは紫色に点灯している状態のままです。

さらにもう一回電源ボタンを押すと電源ランプ・本体吸気口部分のLEDが消灯します。

#### 【各モードについて】

エコモード：ON(1分間)/OFF(60分間)を繰り返します。

連続モード：連続運転を行います。

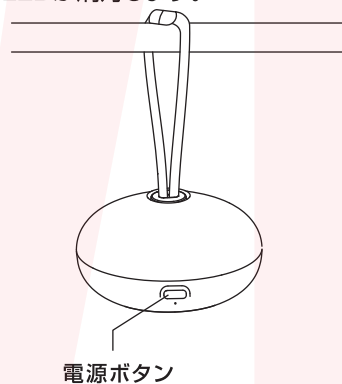

## ◆お手入れ方法

通常は乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



※本製品は分解・丸洗いできません。

※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。