

THANKO


型番：ASYU25HBW

取扱説明書

version1.11y

もくじ

安全上のご注意	2~5
各部名称	6
組み立て方	7
使用前の準備	8
使用方法	9
入浴方法	10
使用后	11
お手入れ・保管方法	12
仕様	13
アフターサービス	14

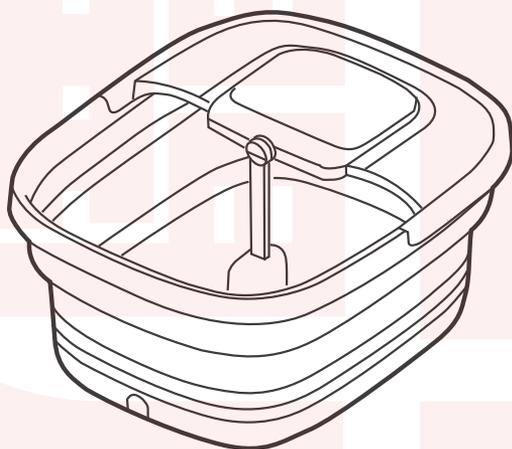

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

◆本製品の取り扱いについて



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。

・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している。・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。・異音が出る。・本体が動作しない。・触れるとビリビリ電気を感ずる。など。

上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



ガスコンロ、その他熱を発生する装置から離して使用する。

故障、火災の原因。

水平で安定した丈夫な場所で使用する。
転倒して、けが、やけどの原因。

医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているとき、または下記の人は必ず医師と相談してください。

- 悪性腫瘍のある人
 - 足に静脈炎がある人
 - 妊娠中や生理中の人
 - 足に静脈瘤がある人
 - 安静を必要とする人
 - 足に傷口がある人
 - 心臓に障害のある人
 - 足に発疹がある人
 - 知覚障害のある人
 - 糖尿病の人
- 事故やトラブルのおそれ。

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

◆本製品の取り扱いについて



落としたり、衝撃をくわえたりしない。

感電・故障の原因。

タコ足配線にしない。

火災の原因。

屋外では使用しない、ほこり・粉塵の多い場所で使用しない。

故障して、ショートや火災の原因。

足浴以外の目的で使用しない。

事故・けがのおそれ。

スプレーをかけない。

火災・故障の原因。

油煙の多い場所で使用しない。

火災の原因。

業務用など家庭以外で使用しない。

家庭用として設計されています。業務用などに使用すると、故障・火災の原因。

コンセント部分にピンやゴミを付着させない。

火災の原因。



水濡れ禁止

風呂場など水気の多い場所で使用しない。

ショート・感電の原因。

本体を水につけない。

ショート・感電・故障の原因。



次のような方は使用しない。

●温度や痛みの感覚の弱い人

●自らの意思で足を動かさない人やけだのおそれ。

電気カーペットの上で使用しない。

発煙・発火・火災の原因。

隙間に異物を入れない。

故障・火災の原因。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用・保管しない。

感電・けがの原因。

お湯をあふれさせながら使用しない。

感電・ショートの原因。

通電したまま放置しない。

火災の原因。

空だきをしない。

故障・火災の原因。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。

火災の原因。



分解禁止

改造や分解をしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。

故障の際は弊社サポートまでご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

◆電源プラグ・電源コードについて



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電の原因。



水濡れ禁止

電源コード、電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因。



電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重い物を載せて使用しない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。

乳幼児にプラグをなめさせない。

感電・けがの原因。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。

ショート・感電・発火の原因。

延長コードは使用しない。

発火の原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない
ひび割れ・感電・引火の原因。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災・感電の原因。

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは拭き取る。

火災・感電の原因。

交流100V15Aの壁コンセントを単独で使用する。

発火・感電・故障の原因。

電源コードに足をかけないように注意する。

製品が転倒してけが・故障の原因。

電源コードはすべてほどいて使用する。

発火・感電の原因。

電源プラグに蒸気を当てない。

火災・感電・発火の原因。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って引き抜く。

発火・感電・故障の原因。

お手入れするときや使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください



注意

◆本製品の取り扱いについて



引きずって移動しない。
畳や床に傷がつく原因。

運転中に移動させない。
やけど・けがの原因。

足浴槽内で立ち上がらない。
事故・けがの原因。

以下のような場所で保管しない。
変形・変色・故障の原因。
・高温多湿になる場所 ・直射日光の当
たる場所 ・水や湿気などの多い場所
・子供の手の届く場所 ・落下のおそれ
のある場所 ・振動する場所

使用中や使用後しばらくは、高温部
に直接触れない。
高温のためやけどの原因。



水道水以外での使用はしない。
事故・トラブルの原因。

入浴剤、アロマオイル等の香料、薬
剤は使用しない。
事故・トラブルの原因。



使用中、気分が悪くなったり、刺激
がたつすぎて苦痛を感じた場合は使用
を中止する。
事故・トラブルのおそれ。

長時間連続使用しない。
長時間の連続使用は逆効果や体調不良の
おそれ。

内側にある最小湯量以上お湯を入れる。
故障・やけどの原因。

指定の最大湯量を超えない程度のお湯
を入れる。
故障・やけどの原因。

持ち運ぶ場合は、ハンドルを持つ。
本体が落下し、やけど・けがの原因。

お湯を捨てる場合は、両手で持つ。
本体が落下し、やけど・けがの原因。

使用後は本体内のお湯を必ず捨てる。
事故・トラブルの原因。

熱湯は入れない。
やけどの原因。

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。


※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。







※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

各部名称

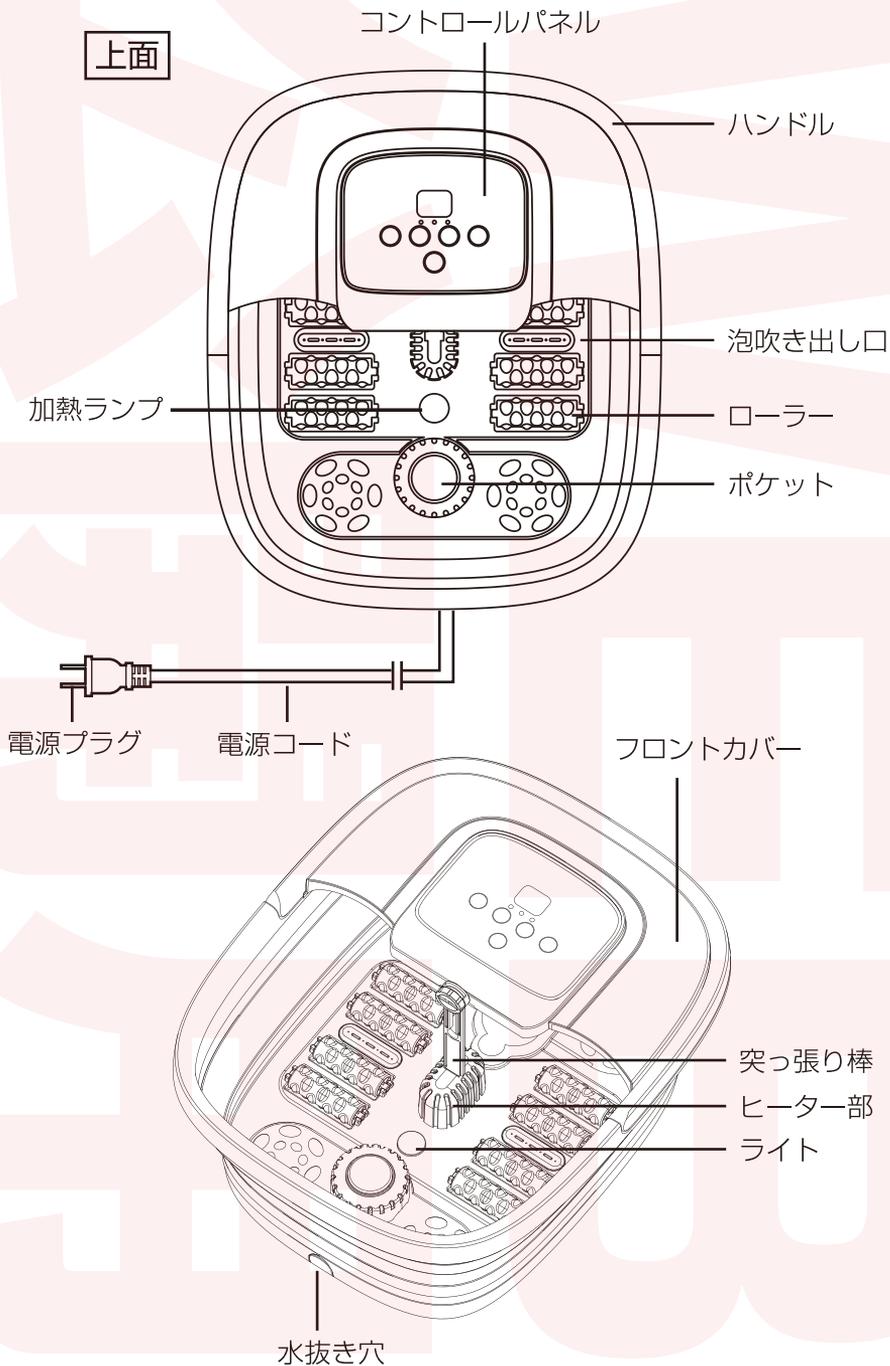

組み立て方

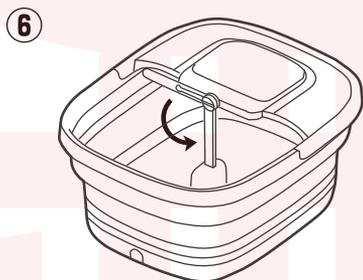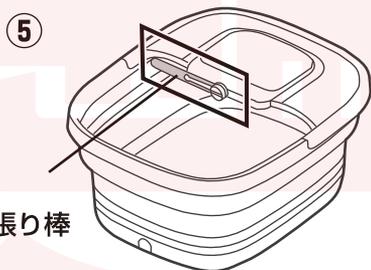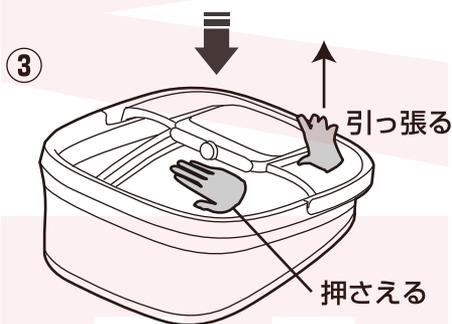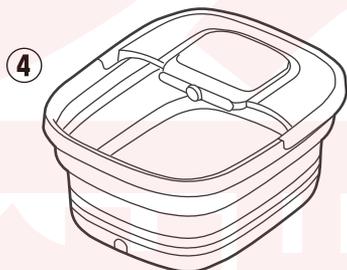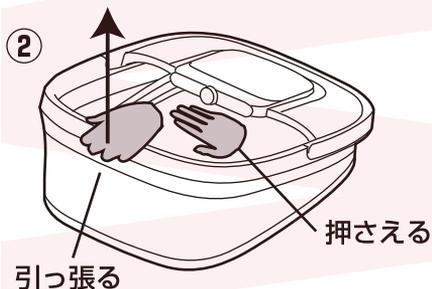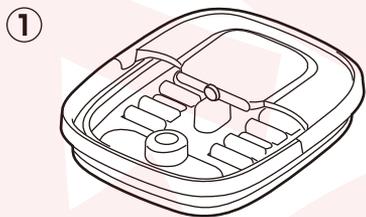

突っ張り棒を回して、ヒーター部の凹みに差し込みます。真ん中のネジを回して突っ張り棒を固定します。

使用中に本体がたたまれないように、突っ張り棒で固定します。




使用前の準備

1 足拭き用のタオルを用意

足拭き用のタオルを用意します。床が濡れるのが心配な場合は、周りにもタオルを敷いてください。

⚠ 注意

本体は熱に強い、水平で安定した丈夫な場所に設置してください。

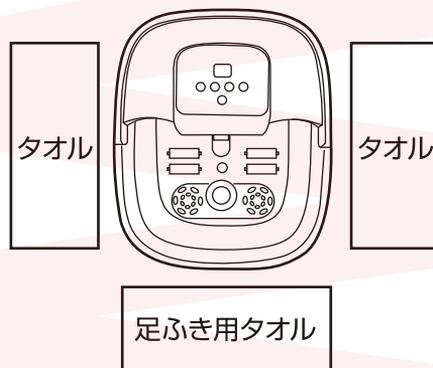

2 お湯、水を用意する

毎回必ず水を入れ替えてください
必ず水道水をご使用ください


バケツなどでお湯（50度以下）もしくは水を入れます。
お湯の場合：約35～43度を保ちます。
水の場合：約35～43度に温めます。
完全に温度が上がるまで約10～30分かかります。（水の量・温度によりお湯になるまでの時間は前後します。）

⚠ 注意

- ・必ず最小～最大湯量の間になるように調整してください。
- ・絶対に沸騰したお湯は入れないでください。


最大湯量：
折り目の上のライン
約 6L

最小湯量：
ヒーター部分が完全に
水に隠れる程度
約 2.7L

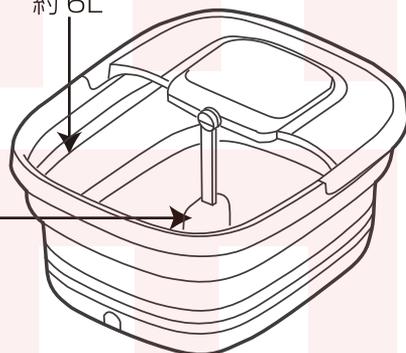


3 電源プラグをコンセントに差し込む

電源は交流100V15Aの壁コンセントを単独で使ってください。ピッと音がして、ディスプレイに【OF】と表示されます。

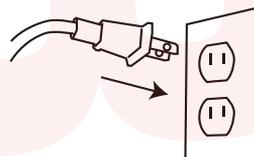

使用方法

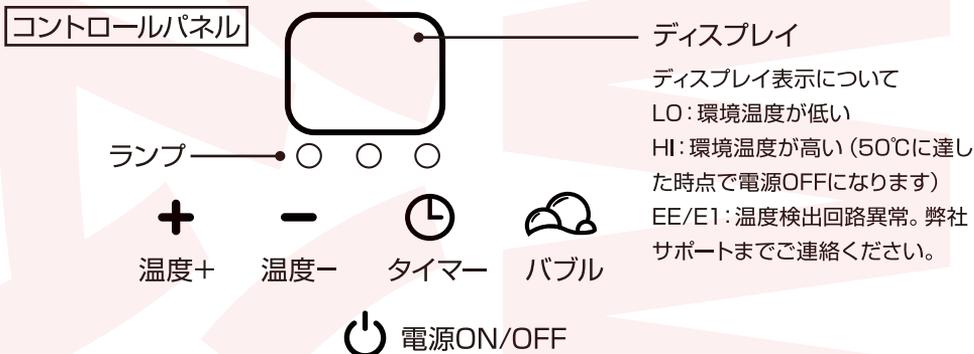

1 電源を入れて温度を設定する

電源ON/OFFボタン押すとディスプレイに現在の水温が表示されます。

－、＋で温度を調整してください。35～43度で調整ができます。ヒーター加熱が始まり、加熱ランプが点灯します。設定温度になると加熱ランプが消灯し、ビープ音になります。加温が停止し、その温度を維持します。

2 タイマーを設定する

タイマーボタンを押して、自動電源OFFの時間を設定します。

30/40/50/60 (分) で設定ができます。設定温度になるとタイマーのカウントを始めます。

※タイマーオフはできません。

※30分以上連続で足を湯に付けしないでください。

3 バブル機能のON/OFF

バブルボタンを押すとバブル機能がON になり、泡吹き出し口から泡がでます。ボタンをもう一度押すと、OFF になります。

熱いと感じた場合はバブル機能をご使用頂く事を推奨いたします。バブルでお湯が攪拌され全体の温度が一定となります。


⚠ 注意

足湯を加熱した際、ヒーター周辺は温度が高くなりますのでご注意ください。

入浴方法

イスなどに座った状態で、足を入れます。足が楽な状態で行ってください。30分程度の使用をお勧めします。長時間のご使用はおやめください。

※フロントカバーに足をのせないでください。本体が折りたたまれる可能性があります。

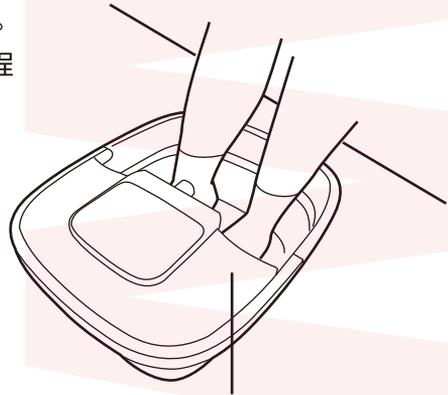


フロントカバー

入浴剤を入れると本体に色が付く可能性があるため使用しないでください。

香りを付けたい場合は、底のポケットに薬草やポプリのような固形物を入れてお楽しみください。

※茶こしなどに入れるとお手入れが楽になります。

茶こしなどを使用しない場合は、必ずお手入れをおこなってください。

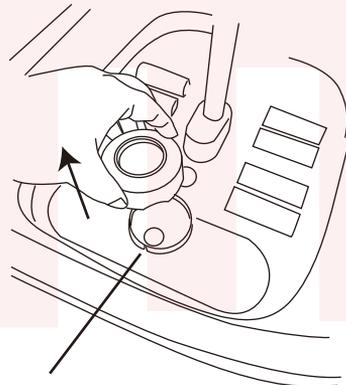


カバーを上引っ張って外します。中の穴に薬草やポプリなどを入れて、カバーをもどしてください。

使用後

1 電源をOFFにして電源プラグを抜く

タイマー途中で電源をOFFにする場合は、電源ボタンを押してください。
電源プラグを壁コンセントから抜きます。

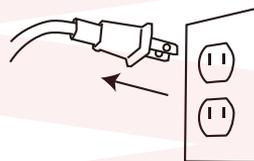

2 ハンドルを起こして持ち上げる

ハンドルを起こし、ハンドルを持って持ち上げます。




⚠ 注意

中のお湯を冷ましてから移動してください。絶対に熱い状態で本体を動かさないでください。

3 お湯を捨てる

風呂場などお湯を流せる場所まで移動します。水抜き穴のカバーを外し、お湯を捨てます。
※電源プラグ、電源コードを濡らさないでください。

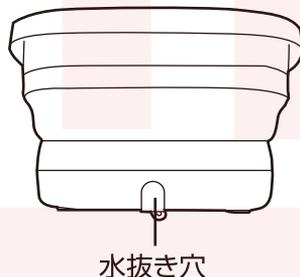

4 水分を拭きとり乾かす

内側の水分を拭き取り、しっかりと自然乾燥させてください。



お手入れ・保管方法

⚠ 注意

- 有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使わないでください。（ひび割れ・感電・引火の原因。）
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、電源を切って行ってください。（感電・発火・故障の原因。）
- 本製品は完全防水ではありません。本製品を水につけたり、丸洗いはしないでください。（故障の原因。）


汚れが気になる場合は、よく絞った布で拭いてください。

本製品は完全防水ではありません。絶対に丸洗いはしないでください。



保管について

内側をしっかりと乾燥させた後、組み立て方（→P.7）と逆の手順で本体を折りたたんで保管してください。

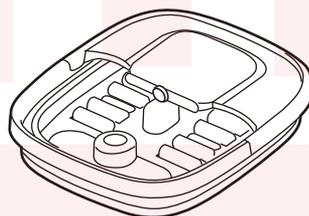

仕様

サイズ	使用時:幅410x奥行340x高さ200(mm) 折りたたみ時: 幅410x奥行340x高さ100(mm)
重量	約2kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約500W
温度範囲	35~43度
タイマー	30/40/50/60 (分)
容量	2.7~6.0L
対応足サイズ	32cmまで
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ
コード長	約160cm
材質	PP、ABS、TPR
セット内容	本体・日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

使用上のお願い

- ※記載されている物以外は付属しません。
- ※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。
- ※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
- ※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。
- ※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

アフターサービス

お問い合わせ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることでアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。


〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

メモ

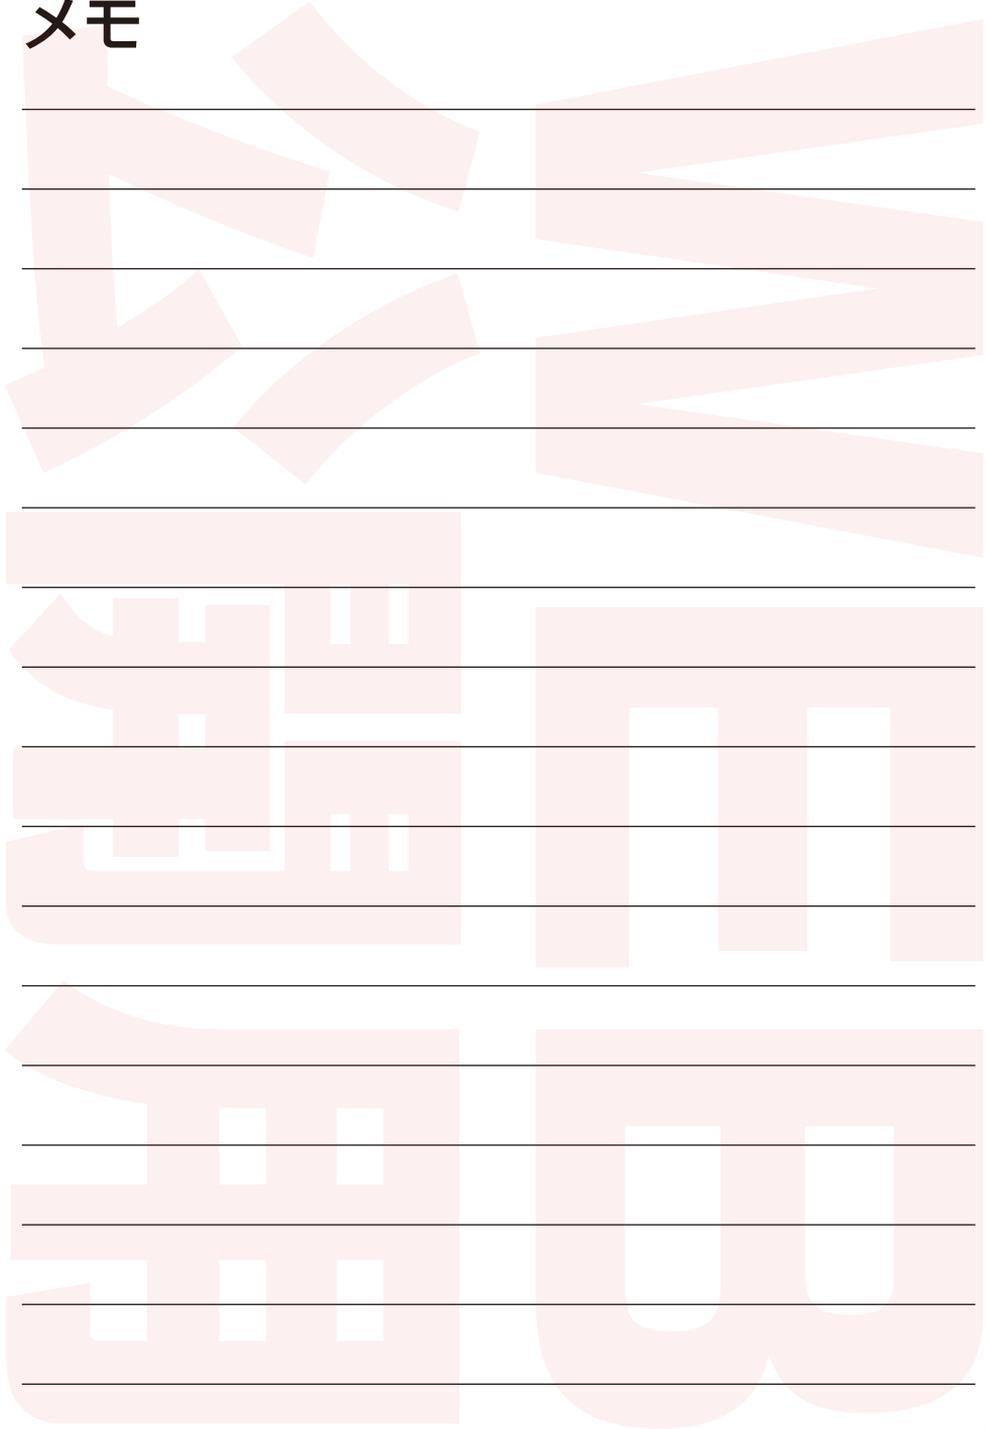



販売元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13
NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328

FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。