


取扱説明書

型番:BACFANFWH

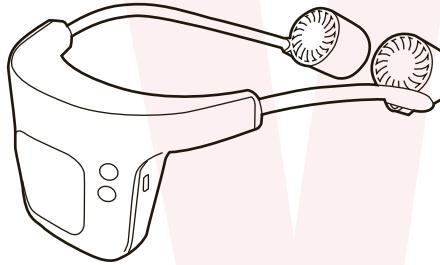

保証期間: 購入日より6ヶ月

納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 内蔵バッテリーについて

充電は使用直前か前日くらいに

●内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。

充電するときは、周囲の温度が 10°C~30°C(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。

●温度が低くなるほど充電にくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。

●充電中や使用中、バッテリーが温くなることがあります。異常ではありません。

●保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。保管の際は次のように保管してください。
充電ケーブルを差し、使い切った状態から 2 時間程度充電してケーブルをはずしてください。

●涼しい場所で保存してください。

高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。

・半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。

・10°C~35°Cの乾燥した場所で保管してください。

・充電可能回数は約 300 回です。

本製品を使用するにはUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーなどの充電元の機器が必要です。別途用意してください。

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

△警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

△注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

△警告

●本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
●水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない。(火災・感電の原因)
●改造や分解をしない。内部の電池を取り出さない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・怪我の原因)
●火中に投下したり電子レンジやオーブンなどで加熱しない。(破裂・発火の原因)
●屋外や窓際など直射日光のある場所・強い光がある場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所(火災・変形・故障の原因)
●発熱器具の近くに置かない。(樹脂部分が溶けて引火の原因)
●子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところに置かない。(事故・怪我の原因)
●本体の隙間にビンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
●標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない。(液漏れ・発熱・破裂・発火の原因)
●製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使⽤を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因)
●本体や USB ケーブルがふくれるなど、変形、変色、損傷している、USB ケーブルの一部や USB 端子がいつも熱い。USB ケーブルを動かすと通電したりしなかつたりする。本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・異音がする・

本体が動作しないなど上記のような場合はすぐに使用を中止し、USB ケーブルを本体から抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
●電線中止などで覆わない。(発煙・発火・破裂のおそれ)
●内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する。(発熱・破裂・発火の原因)
●内部から漏れた液体が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の診断を受ける。(目に障害が発生するおそれ)
●USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
●USB プラグ、USB ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。(火災・感電の原因)
●使用中 USB ケーブルの上に物をのせない。(火災・感電の原因)

※使用中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

△注意

●落としたり、強いショックを与えない。(破損・故障の原因)
●かけの流れを遮るような場所で使用しない。ホコリや金属粉の多い場所で使用しない。(故障・発煙・発火の原因)
●ファンのガード内に指や異物をいれない。(怪我の原因)
●風を長時間体にあてない。(健康を害するおそれ)
●スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用しない。(変質・破損の原因)
●本体に布をかけたり覆ったりしない。(発火・火災の原因)
●髪を乾かさない。髪を吸気口に近づけない。(髪が巻き込まれ怪我の原因)
●お手入れの際は洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使わない。(変形・変色・故障の原因)
●バッグの中などに入れて持ち運ぶ際は、電源スイッチが ON にならないように注意する。(破損・故障の原因)


● 電池のリサイクルについて



本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

● 充電方法

②USBケーブル端子を USB-ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)に繋ぎます。



1A以上出力可能なモバイルバッテリー(別売)などで充電した場合、本体の内蔵バッテリーを充電しながらファンを使用することができます。



③充電中はLEDランプが赤点灯します。満充電になるとランプが消灯します。USBケーブルを抜いてください。



LEDランプ
充電中:赤
満充電:消灯
使用中:緑
USB TypeCポート

使用中にLEDランプが点滅したら、バッテリーが切れる合図です。充電をしてください。

● セット内容・各部名称

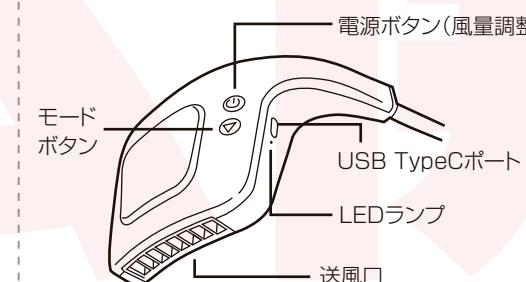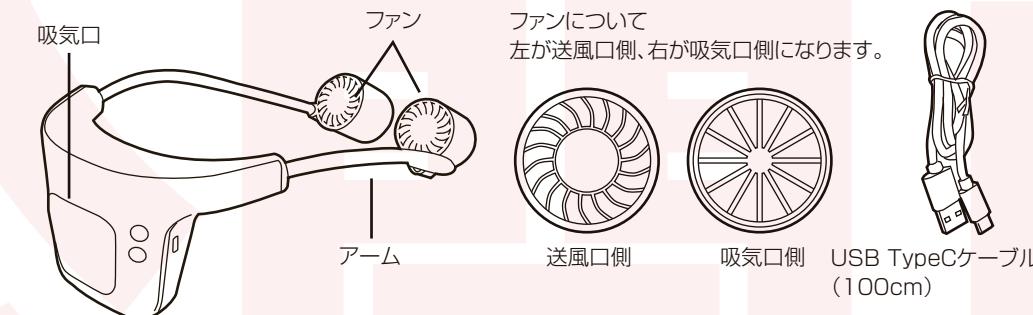

● 充電方法

①本体側面にある USB TypeCポートに、付属のUSBケーブルを差し込みます。




● 取り付け方

下図のように肩にかけてください。

アームは自由に曲がります。風の向きを調整してください。



髪の毛が長い場合、ファンに巻き込まれる可能性があります。髪を結んでご使用ください。

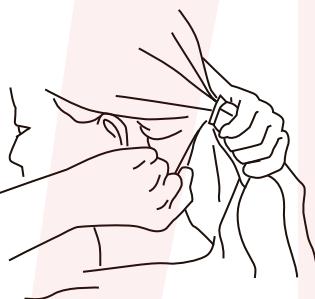

送風口を服の中に入れて使用することもできます。

※吸気口を完全にふさがないように注意してください。

● 使い方

電源ボタンを押すと、背中の送風口、左右二つの送風口から風がでます。(風量弱)

◆電源ボタンを押す毎に中→強→電源オフ→弱→中…と風量が変わります。

◆電源がオン(風がでている)状態で、モードボタンを押すと、3つのファン→前2つのみ→背中のみ→3つのファン→…と風ができる場所を変更することができます。(電源オフでは変更はできません)



風量調整
風がでる場所の選択

● 故障かな?と思ったら ●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネルマ

〒275-0024 千葉県習志野市西浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

● お手入れ

本製品は防水仕様ではありません。

本製品を水につけたり、丸洗いはしないでください。

通常の汚れは、乾いた布などでふき取ってください。
汚れがひどい場合は、濡らした布を固く絞り、台所用
中性洗剤をしみこませて、汚れを拭いてください。
その後、水分を乾いた布でふきとってください。

ご注意

※記載されている物以外は付属いたしません。

※分解しないでください。

※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

● 仕様

サイズ	幅156.5×奥行290×高さ83(mm)
重量	274g
電源	USB 5V 1A以上
消費電力	5W
バッテリー	リチウムイオン 2000mAh 3.7V
付属品	本体、USB TypeCケーブル、日本語説明書
充電時間	約4時間
稼働時間	風量弱・すべてのファン稼働時:約3時間
風量	3段階(弱・中・強)
モード	3モード(すべて稼働・前のみ・背中のみ)
ケーブル長	100cm
材質	ABS
保証期間	購入日より6ヶ月