

## 建機用死角モニター

### 取扱説明書

型番:BCMFCONS  
Version 1.0. y



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができません場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## 仕様

サイズ	モニター:幅188×高さ130×奥行20(mm) カメラ:幅48×高さ36×奥行25(mm)
重さ	モニター:390g カメラ:44g
付属品	モニター、カメラ(2個)、リモコン、シガーアダプタ、延長ケーブル(2本)、モニターアタッチメント2種、固定シート、ケーブルカバー2本、アクセサリ電源用ケーブル(サポート外)、日本語説明書
電源	シガーソケットより給電 12V対応
モニターサイズ	7インチ
解像度	1024×600 800×480
カメラ視野角	120度
ケーブル長	モニター:80cm カメラ:140cm シガーソケット:290cm 延長ケーブル:240cm アクセサリ電源用ケーブル:95cm
パッケージサイズ	幅210×高さ80×奥行147(mm)×2個
パッケージ重量	1045g

### ⚠️ ご注意

※本体の操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。

※使用の際は、必ず正常に動作しているかをご確認の上、ご利用をお願いいたします。※シガーソケットから給電をしながらのご利用をお願いいたします。USBでの動作、シガーケーブルを改造してのご利用はサポート外となります。※使用中に異常を感じた場合、ただちに使用をやめてください。※記載されている物以外は付属いたしません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。※分解しないでください※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承下さい。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。


## セット内容



①延長ケーブル②アクセサリ電源用ケーブル③カメラ  
④ケーブルカバー⑤シガーアダプタ⑥吸盤アタッチメント⑦スタンドアタッチメント⑧リモコン⑨モニター


## カメラの設置

カメラを設置する場所を決めたら、カメラ裏面のシートを外し、接着して固定します。

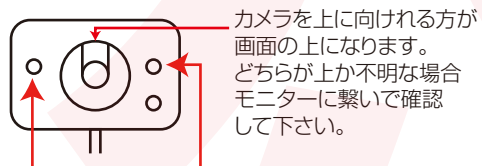

カメラを上に向けれる方が画面の上になります。どちらが上か不明な場合モニターに繋いで確認して下さい。

ライト(明るさセンサー付き)自動点灯します

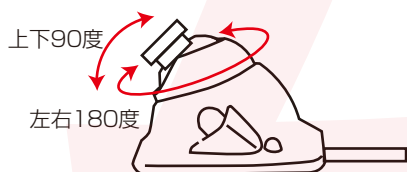

カメラの角度を調整します。180度以上回転しますが、左右180度以上回さないでください。

カメラのLEDライトは暗い場所では自動的に点灯し、夕方や周りが少し暗い時などでは点滅に変わります。


## モニターの設置

モニター底面の三脚穴、もしくは背面の溝にアタッチメントを取り付けモニターを固定することができます。



スタンドのアタッチメントについている四角い銀のネジをはずし、溝にはめ込んで固定します。吸盤式もこの銀のネジを使用して固定します。三脚穴に固定する場合は四角いネジは必要ありません。

## ケーブルの接続

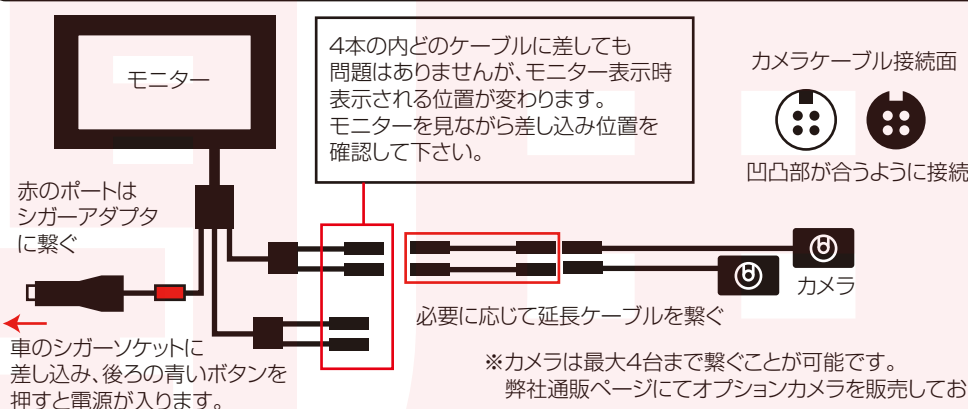

## ACC電源用ケーブルについて

本製品にはACC電源から電源をとる為のケーブルが付属しています。シガーアダプタを使用せずにACC電源に直接繋いで使用する場合は、シガーアダプタの代わりにモニターのポートにケーブルを繋ぎ、ご使用ください。※ACC電源の接続方法が分からない場合は、車整備工場などでご相談ください。(サポート外)


## ケーブルカバーについて

本製品にはケーブルの保護、ケーブルを隠す為のケーブルカバーが付属しています。必要な場合はケーブルをカバーに通してご使用ください。

裏面に続く

## ● リモコンの準備


ご使用前にリモコン裏、電池の透明シートを抜いて下さい。リモコンの電池が無くなった場合は、後ろの電池トレイを抜いて、コイン電池CR2025を新しく入れて下さい。

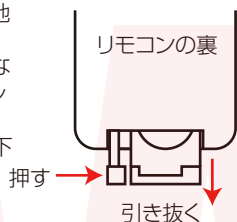

## ● 日本語表記の切り替え


- ① エンジンをかけたあと、シガーアダプタの青いボタンを押します。
  - ② モニターの電源ボタンを押すとモニターが表示されます。
  - ③ リモコンの中央にあるグレーの【MENU】ボタンを3回押します。
  - ④ が選択された状態で を押し
- 语言 中文** を選択
- ⑤ を2回押すと表示が【言語 日本語】に変わります。
  - ⑥ 【MENU】ボタンで決定します。
  - ⑦ もう一度【MENU】ボタンをおすと、設定画面が終了します。

## ● モニターの使い方

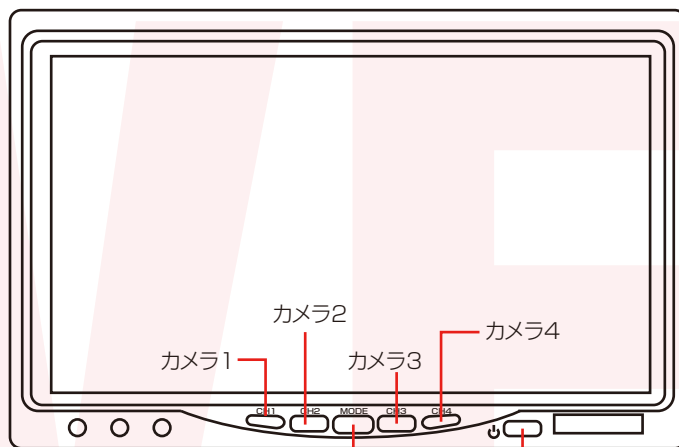

★カメラ1~4 (CH1~CH4)…各カメラの映像(1画面)が映ります。


## モード切替

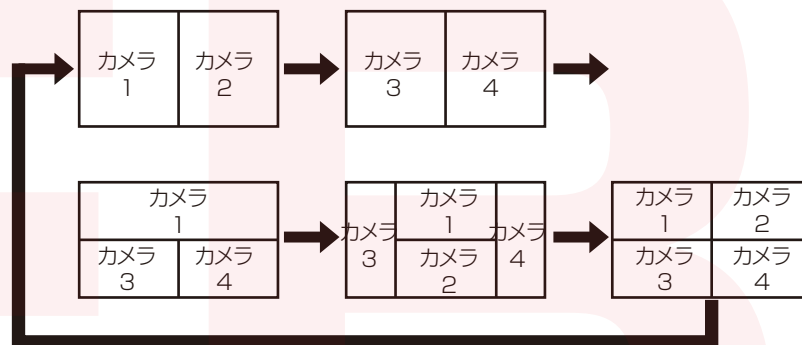

★モード切替ボタン…ボタンを押す毎に、2分割画面→3分割画面→4分割画面→4分割画面→2分割画面…と各カメラの映像を同時に表示するモードを切り替えます。

## ● リモコンの使い方

モード切替ボタン 電源ボタン

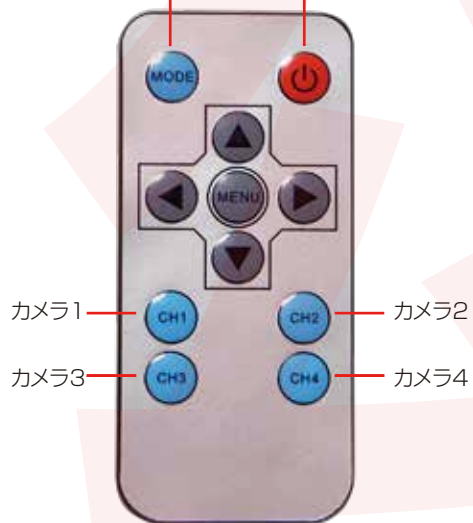

グレーのボタン以外はモニター下部のボタンと同じ役割になります。

★通常時

カメラの切り替え 設定モードに切替



通常→鏡像→180度回転→180度回転&鏡像の切り替え

★設定モード時



【MENU】ボタンを押すとモニターの設定画面が表示されます。【MENU】ボタンを押すごとに項目が変わります。下ボタンで各項目の下にあるサブ項目の選択、左右で数値を変更します。

- 画像  
明るさ…画面の明るさ  
コントラスト…画面のコントラスト  
カラー…画面の鮮やかさ  
リセット…初期状態に戻します
- MIRROR  
初期状態で鏡像(左右反転)で映像を映すかどうかを設定します。※1台をバックモニターとして使用する場合、該当カメラをオンして下さい。
- システム  
言語…表記する言語の設定  
ブルー…カメラを接続していない画面の色の設定  
オン(青)オフ(黒)  
SAVE MODE…電源を入れた際どのカメラ映像を表示するかの設定  
BACK LINE…使用しません  
回転…画面全体の表示設定。通常→鏡像→180度回転→180度回転&鏡像の切り替え  
●クロック…使用しません

## ■バックガイド線を出す方法

カメラをバックモニターとして使用する場合、ケーブルを切断すると、バックガイド線を出す事が可能です。

**一度切断すると元に戻す事はできません。またケーブルの切断に関してはサポート外とさせていただきますので、ご了承の上作業を行って下さい。**

