

# Bluetoothデジタル腕時計

## 着信お知らせ&通話可能デジタル腕時計

### 取扱説明書

このたびは、弊社製品「Bluetoothデジタル腕時計」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

#### 本体各部



#### 付属品

取扱説明書、USBケーブル

#### 本体仕様

- 本体寸法/重量: 幅49×厚さ18×周囲207mm/約60g
- Bluetoothバージョン: 1.2
- 対応機種: Bluetooth搭載携帯電話
- 対応プロファイル: HSP (ヘッドセット)、HFP (ハンズフリー)、AVRCP、A2DP
- 周波数帯: 2.4GHz
- 使用時間: 連続待機約120時間、通話可能時間約6時間
- 充電時間: 約2時間
- 接続可能距離: 約10m

※充電時間や連続待機時間はご使用状況により異なります。

※メール着信には対応していません。

### はじめに、バッテリーの充電を行ってください。


※充電をせずにご使用になると、正常に動作しない場合があります。

■充電時間: 約2時間(フル充電)

■連続使用時間: 約120時間(フル充電でペアリングしている状態)

#### ●バッテリーを充電する

1. バンド部を下図のように取りはずし、USBケーブル(付属品)を本体の電源端子に接続し、パソコン等のUSBポートにつなぎます。
2. ディスプレイの電池マークが点滅表示になり、充電が開始します。
3. 電池マークが点滅しなくなりましたら充電完了です。取りはずしてバンド部を戻してご利用ください。(約2時間で充電完了します。)

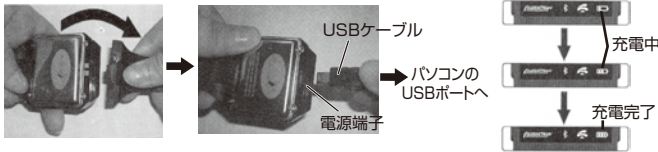

#### ●Bluetooth オン/オフ

本体右上の「MFBボタン」を約5秒間長押しすると、ディスプレイに「on」と表示されビープ音が鳴り、Bluetooth機能がオンになり、Bluetoothスタンバイモードになります。「MFBボタン」を約7秒間長押しすると、ディスプレイに「oFF」と表示されビープ音が鳴り、Bluetooth機能がオフになります。

※電源オンにしてもすぐにオフになる場合は、バッテリー残量不足です。充電してからお使いください。



#### ●ペアリングする

※携帯電話と本体を必ず1m以内に近づけておこなってください。

1. Bluetoothオフの状態です「MFBボタン」を約10秒間以上長押しし、ディスプレイに「PAiring」と表示される状態にします。  
※途中でディスプレイに「on」と表示されますが、ボタンを離さずそのまま押し続けてください。
2. 携帯電話のBluetooth設定をおこないます。Bluetooth機器を検索し、「BAW-200D」を選択します。  
※携帯電話のBluetooth設定方法に関してはサポート外とさせていただきます。
3. パスキーの入力を求められるので、「0000」と入力してください。
4. 携帯電話のBluetooth設定を完了します。ディスプレイに「Connected」が表示されペアリングが完了し、接続モードになります。  
※2分以内にペアリングが成功しないと「DisCon」と表示されます。



<p><b>注意</b></p> <p>下記の注意事項を守らないと、火災・感電・けがなどのトラブルの原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●コードを傷つけない</li> <li>●コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。コードに傷がついた場合は、ただちに使用を中止してください。</li> <li>●感電しない</li> <li>●火災や感電、けがの原因となる場合があります。また、改造行為は、保証期間内であっても、サポートの対象外とさせていただきます。</li> <li>●ぬれた手で操作しない</li> <li>●感電の原因となる事があります。</li> <li>●幼児の手の届かない場所に置く</li> <li>●手を挟まれたり、ケースの鋭利な箇所などが、けがの原因になることがあります。</li> <li>●水や異物を入れない</li> <li>●水や異物が入った場合、火災や感電、故障の原因になる場合があります。異音・異臭・煙が出たら、即、ご使用をお止めください。</li> <li>●水や異物を入れない</li> <li>●水や異物が入った場合、火災や感電、故障の原因になる場合があります。異音・異臭・煙が出たら、即、ご使用をお止めください。</li> <li>●水や異物を入れない</li> <li>●水や異物が入った場合、火災や感電、故障の原因になる場合があります。異音・異臭・煙が出たら、即、ご使用をお止めください。</li> </ul> <p>※本保証書は時修行為をいたしませんので、大切に保管して下さい。</p> <p>※本保証書は日本国内においてのみ有効です。</p> <p>保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本保証書をご提示されない場合</li> <li>●本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合</li> <li>●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷</li> <li>●使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷</li> <li>●説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷</li> <li>●改造またはご使用の責任に帰すると思われる故障及び損傷</li> <li>●他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷</li> <li>●他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷</li> <li>●本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害(データ損失を含む)につきましては弊社はその責を負いません。</li> </ul>	<p><b>サポートのご案内</b></p> <p>本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違する場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。</p> <p><a href="http://www.thanko.jp/support/download.html">http://www.thanko.jp/support/download.html</a></p> <p>お問い合わせいただいた商品の写真が写り、壊れたと思われる症状が発生した場合は、下記Q&amp;Aページをご確認ください。</p> <p>サンコーサポートページ <a href="http://www.thanko.jp/support/qa.html">http://www.thanko.jp/support/qa.html</a></p> <p>上記ページに該当する項目がない、記載されている回答を確認しても改善されない場合は—</p> <p><b>メールでのお問い合わせ</b></p> <p>お客様の名前、お問い合わせいただいた商品名、ご利用のOS(XP、Vista、7)、お問い合わせ内容を記載していただき、下記URLをご確認の上でご連絡ください。</p> <p>サンコーサポートメール <a href="http://www.thanko.jp/support/contact.html">http://www.thanko.jp/support/contact.html</a></p> <p><b>修理のご案内</b></p> <p>お客様のお名前、お問い合わせいただいた商品名、ご利用のOS(XP、Vista、7)、内容を記載していただき、弊社サポートまでご連絡不要でご返信ください。</p> <p>ご連絡不要で、修理・初期不良対応させていただきます。</p> <p>詳しくは下記ページをご覧ください。</p> <p><a href="http://www.thanko.jp/support/repair.html">http://www.thanko.jp/support/repair.html</a></p>
--	--

### 【製品サービス保証書】

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様へ本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。

※本保証書は時修行為をいたしませんので、大切に保管して下さい。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。

- 本保証書をご提示されない場合
- 本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
- 使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
- 説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
- 改造またはご使用の責任に帰すると思われる故障及び損傷
- 他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
- 他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
- 本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害(データ損失を含む)につきましては弊社はその責を負いません。

#### サンコー株式会社 サポート部

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F  
TEL 03-5297-7143 FAX 03-5297-7144 E-mail support@thanko.jp URL <http://www.thanko.jp/>

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。 <http://www.thanko.jp/support/download.html>

製品名	Bluetoothデジタル腕時計		
シリアル番号	なし		
※販売店			
※お買い上げ日	年 月 日		
保証期間	お買い上げ日より 1年間		


※販売店名、お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。

ふりがな			
ご氏名			
E-Mail	〒		
ご住所			
電話番号	( )		

## ●携帯電話に着信があった場合

1. 携帯電話に着信があると、着信音が時計から鳴り、ディスプレイに着信番号が表示されます。着信中に「MFBボタン」を1回押すと、時計で通話が可能になります。「CALLing」が表示されます。
2. 通話を終了する時は「MFBボタン」を1回押すと、終了になり「HAngUP」が表示されます。(メール着信には対応していません。)

### 通話

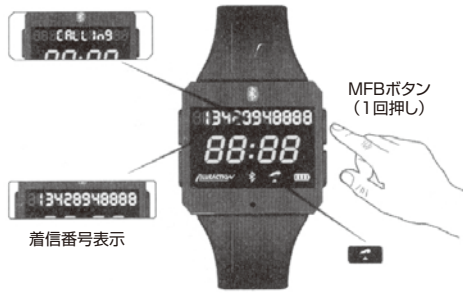

### 終話



## ●時間設定

1. 本体右下の「MODEボタン」を約3秒間長押しします。時間が点滅するので、本体左の「S1・S2ボタン」で時間を合わせます。
2. 「MODEボタン」を1回押すと、分が点滅します。「S1・S2ボタン」で分を合わせて、再び「MODEボタン」を押すと順に日付など設定ができます。



## ●その他の機能

1. 着信中に「MFBボタン」を長押しすると、着信拒否が可能で、「rEJECT」が表示されます。



2. スタンバイ中に「MFBボタン」を押すとボイスダイヤル機能が使えます。(対応端末のみ、iPhoneでは音声コントロール機能が起動)。



3. スタンバイ中に「MFBボタン」を4秒長押し離すと、「rEdiAL」が表示されリダイヤルできます。(最後の受信先ではなく、こちらから最後にかけた相手先へリダイヤルします)



4. 通話中に別の通話があった場合「MFBボタン」を1回押すと、キャッチフォン機能が働きます。(対応端末のみ)



5. 携帯電話のミュージック再生に対応しますが、サポート外とさせていただきます。

- 6.-1. スタンバイ時に「MODEボタン」を押して、もう一度約4秒長押しすると、アラーム設定ができます。「時」が点滅しますので、時刻合わせの要領で時刻をセットしてください。
2. 「on(アラームオン)」「oFF(アラームオフ)」で設定されます。
3. 指定時刻にアラーム音がなります。
4. アラーム音を止めるには、「MODEボタン」を押して、もう一度長押し、アラーム設定をオフにしてください。

