

取扱説明書

Version 1.0.t

充電式どこでも 「足もとポカポカソックス」




型番：BTRWRMSC

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

① 充電する

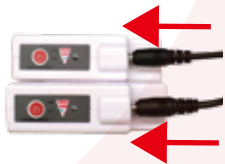

各バッテリーの【インジケータランプ】が点灯していないことを確認し、各バッテリーの【差込口】にACアダプターの【充電用コネクタ】を接続します。



ACアダプターを家庭用コンセントに接続してください。ACアダプターの【LEDランプ】が赤緑色に点灯し、各バッテリーの【インジケータランプ】が赤色に点灯します。充電が開始されます。

ACアダプターの【LEDランプ】が緑になったら充電完了です。(バッテリー側のインジケータランプは赤色のまま変化しません)

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: support@thanko.jp

② 使用する



バッテリーと【靴下コネクタ】を接続します。

バッテリーの電源をONにします。【電源スイッチ】を一秒以上押してください。バッテリーの【インジケータランプ】が赤く点灯し、靴下のヒーターが加熱します。

OFFにする際は、再び【電源スイッチ】を一秒以上押してください。ランプが消え、ヒーターの加熱が止まります。



靴下側面にはバッテリーポケットがついています。バッテリーをポケットに入れてご使用下さい。

● 仕様

サイズ	靴下(片足):高さ530×幅90×厚4.5(mm) バッテリー:高さ30×幅70×奥行き20(mm) ACアダプター:高さ40×幅75×奥行き25(mm)
ケーブル長	靴下:約130(mm)※コネクタ含まず ACアダプター:約900(mm)※コネクタ含まず
重量	靴下(1足):73g、バッテリー(1個):58g ACアダプター:76g
バッテリー容量	3.7V 2200mAh
電源	靴下:専用バッテリーより給電 バッテリー:専用ACアダプターより給電 ACアダプター:家庭用コンセント100-240V 50/60Hzより給電
充電時間	(2個充電時)約5時間
最大稼働時間	低:約8時間、中:約7時間、高:約6時間
対応サイズ	フリーサイズ(24~28cm程度)
ヒーターの温度	低約40℃、中約45℃、高約50℃
消費電力	最大8W
内容品	靴下本体(各1足)、ACアダプター、 バッテリー(2個)、日本語説明書

⚠ ご注意

- 本製品は50℃まで温度があがりますので、低温やけどにご注意下さい。
- 仕様に記載の温度、最大稼働時間、充電時間等は環境によって変わります。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

● 各部名称/内容物



バッテリー名称



電源スイッチ インジケータランプ

ACアダプタ名称



● 洗濯方法



靴下の【靴下コネクタ】が濡れないように、ビニールなどで保護してください。



手洗いし、陰干ししてください。洗濯機は使用しないでください。

③ 温度を調整する

バッテリーの電源が入った状態で、【電源スイッチ】を一回押すと設定温度を変えることができます。押すたびに設定温度と【インジケータランプ】の色が変わっていきます。

◆ 温度設定について

最初に電源を入れた状態では、1番高い温度(赤ランプ、約50℃)に設定されています。

【電源スイッチ】を押すたびに、

1番目の設定温度(赤ランプ、約50℃)→2番目の設定温度(黄ランプ、約45℃)→3番目の設定温度(緑ランプ、約40℃)の順で設定温度と【インジケータランプ】の色が変わっていきます。

3番目の設定温度(緑ランプ、約40℃)の状態では【電源スイッチ】を押すと、ふたたび1番目の温度に戻り、以下押すたびにループします。