


## 取扱説明書


型番:C-CWC21B

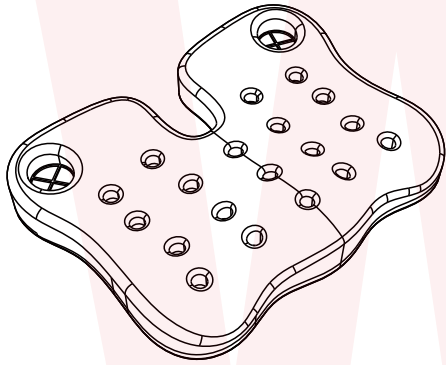

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ● 操作パネルの使い方

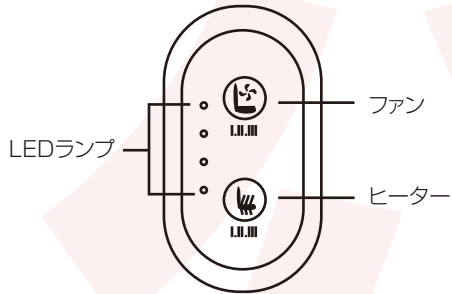

ヒーターもしくはファンボタンを押すと、LEDランプが点灯し、動きます。

ヒーターは温度3段階、ファンは風量3段階の調整ができます。ボタンを押すごとに変わります。

ヒーター: 温度高→温度中→温度低→電源オフ

ファン: 風量強→風量中→風量弱→電源オフ

ヒーター使用時は下3個のLEDランプが、ファン使用時は上3個のLEDランプが点灯します。温度もしくは風量が高い場合は3個点灯し、ボタンを押すごとにランプ点灯数が減ります。

●	○
●	●
●	●
○	●

ファン ヒーター

本製品は2時間で自動的に電源がオフになります。

## ● 故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 [support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp) に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上送信してください。  
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



## 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市西浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス : [support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

## ● お手入れ

・本製品は洗濯できません。汚れた場合は水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取ってください。拭き取った後は日陰干しでよく乾かしてからご利用ください。


・落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよく絞って、叩きながらふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないように綺麗にふき取ってください。拭き取った後は日陰干しでよく乾かしてからご利用ください。

※シンナーや漂白剤などの薬剤は劣化や色落ちの原因となりますので使用しないでください。

## ● 仕様

サイズ	幅490×高さ60×奥行360(mm)
重さ	915g
付属品	本体、日本語説明書
電源	USB(5V 2A)
ケーブル長	約160cm
風速	3段階
ヒーター温度	28℃/32℃/42℃
自動電源オフ	2時間
材質	3D編み布+PU布
パッケージサイズ	幅477×高さ75×奥行360(mm)
パッケージ込重量	1420g

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

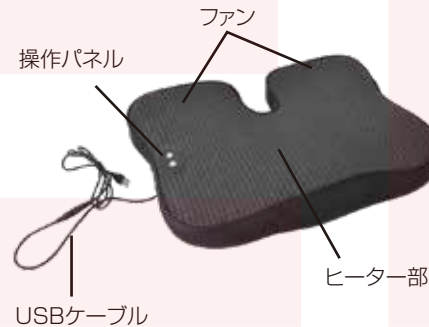

## ● 設置

①本製品をイスなどに設置します。



②USB端子をUSB-ACアダプタ(別売)に繋がします。ファンのみ使用の場合、5V 1Aでご使用いただけます。0.5Aでも使用は可能ですが、ファンが弱くなる可能性があります。またヒーターを使用する場合は5V 2Aでの使用を推奨します。

## 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

- 布などでおおわないでください。
- USB プラグは奥までしっかり差し込んでください。
- USB プラグを抜くときは USB ケーブルを持たずに必ず USB プラグを持って引き抜いてください。
- ぬれた手で USB ケーブルの抜き差しをしないでください。
- USB 端子に水、汗、異物がついていないか確認してください。
- USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり挟み込んだりしないでください。
- USB ケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
- 製品に以下のような異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- USB ケーブルや USB プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している・USB ケーブルの一部や USB プラグがいつもより熱い・USB ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・本体が動作しないなど
- 記載されている物以外は付属いたしません。
- 防水ではありません。本体やケーブルを水に濡らしたり、丸洗いをしないでください。
- ファン(吸気口)をふさがないようにしてください。
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れないでください。
- 熱に敏感でない人、自分で意思表示できない人、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、使用しないでください。
- 就寝中は使用しないでください。
- 長時間同じ部位を暖めないでください。低温やけどのおそれがあります。
- ヒーター部分を折り曲げたりしないでください。
- 使用後は必ずUSBケーブルを抜き、電源を切ってください。
- 分解しないでください。
- 本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- 正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- 製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。