


取扱説明書

Version 1.0.t

型番 C-DBT21B

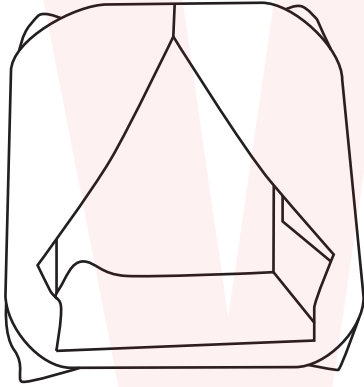

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。
チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市浜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp

●仕様●

サイズ	本体(展開時):高さ130×幅130×奥行き160(cm)、ケース収納時:高さ62×幅62×奥行き5(cm)
重量	約2200g
材質	ポリエステル100%
内容品	本体、ケース、日本語説明書

本体



(折りたたみ状態)


ケース



⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- テント内で冷暖房器具、加湿器などを使用しないでください。
- テント内で照明器具をご使用する場合、照明の熱に十分ご注意ください。
- テント内の換気を定期的に行ってください。
- テント内で飲食をする場合は飲食物が布部分に付かないように気を付けて下さい。付いた場合はすぐに拭き取って下さい。カビの原因となります。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

① 組み立てる

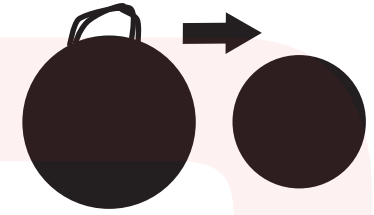


袋から本体を出します。

① 広げる




② 開く

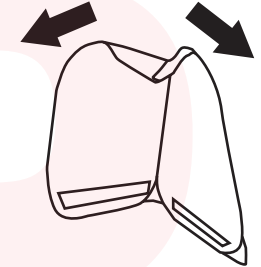


本体をケースから出した際、勢よく広がる場合があります。
組み立ては広い場所で注意して行ってください。組立の際は
周りに倒れやすい物等が無い広い場所で行って下さい。

① 組み立てる続き

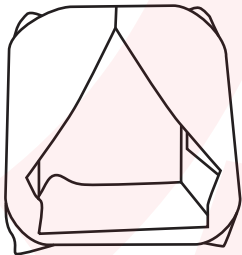


③ 完成

広げましたら、机(別売)などを中に入れてご使用
ください。

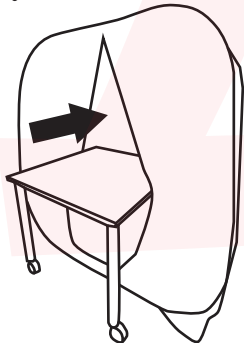

② テント内のファスナー

テント内には下図の箇所にファスナーがあります。

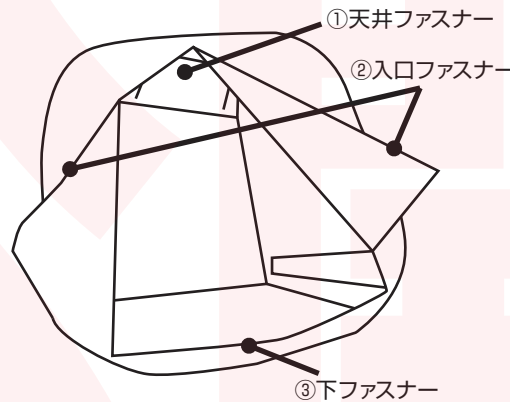

- ① 採光などに使う天井ファスナー
- ② 入口を閉めるファスナー
- ③ 入口の下を閉めるファスナー


状況に合わせてご使用ください。

③ しまい方


① 本体を平らに
します。




② 半分に折り畳
みます。

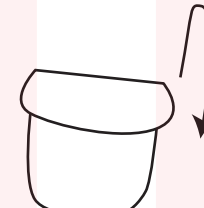

③ 下図の部分
手で持ってください。

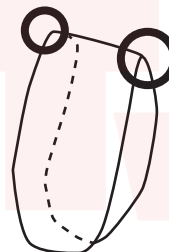


④ 左図の丸で示した部
分を内側へ折り込みま
す。

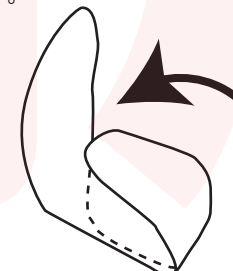

⑤ 反対側も同様に内側
へ折り込みます。



⑥ 形を整え、袋に
入れてください。

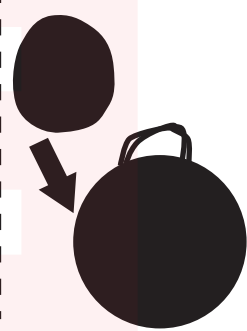

片付け方が分からない
場合は、
弊社製品ページの
【片付け方】の項目を
ご確認ください。