

取扱説明書

型番:C-HTT21W



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp


●仕様

サイズ	使用時:幅350×高さ315~350×奥行180(mm) 折り畳み時:幅183×高さ60×奥行280
鏡サイズ	中央:135×21(mm) 左右:78×234(mm)
重さ	750g
付属品	本体、USBケーブル(95cm)、10倍拡大鏡、日本語説明書
電源	USB(5V)または単三電池4本(別売)
拡大鏡	2倍、3倍
LEDライト数	68個

●仕様

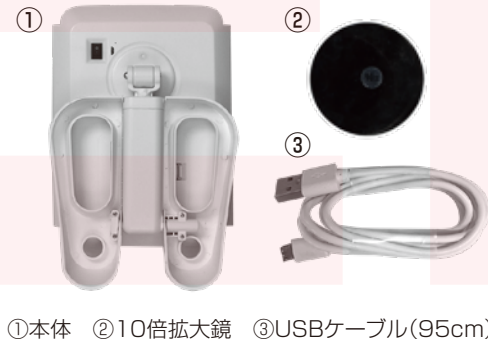

●各部名称

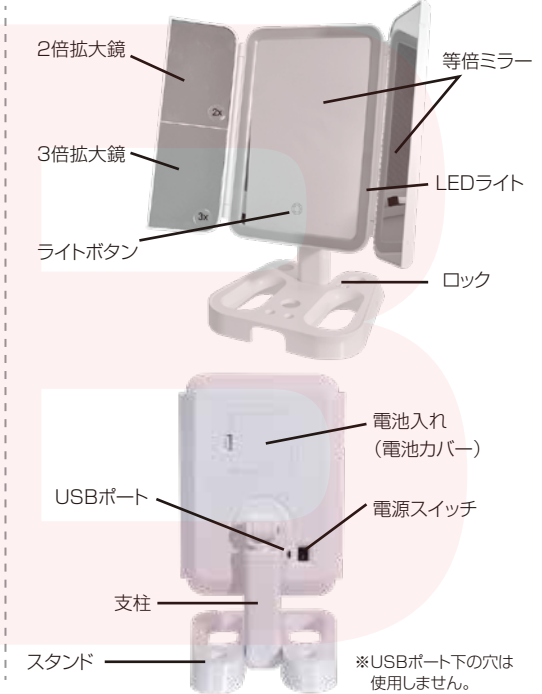

●組立・調整

以下の手順に従い組立てください。
①スタンドと支柱を一緒に起こします。




②スタンドのみをクルッと270度回します。カチッと音がするところまで回すと固定されます。



③本体を180度回転し、ミラー部を起こします。きちんと立つかどうかミラーの角度を変えて、バランスをとってください。



④ミラー部は約360度回転させることができます。また高さを変えることもできます。ミラー部を上引っ張ると支柱が長くなります。

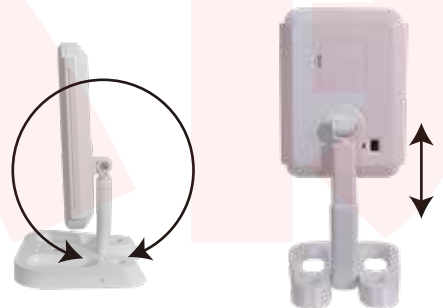

●LEDライトの電源

LEDライトを使用する場合、USBからの給電が単三乾電池(別売)から電源をとるか2通りの方法があります。お好みの方法でお使いください。※両方使用している場合、USBからの給電が優先されます。

★USBからの給電

①本体裏にあるUSBポートに、付属のUSBケーブルを差し込みます。



②反対側のUSB端子をUSB-ACアダプター(別売)やパソコンなどに繋いでください。出力が0.5A以上あれば使用可能です。

★乾電池の使用

①本体裏にある電池カバーを外します。



②単三乾電池4本(別途ご用意ください)を方向に注意してセットしてください。その後電池カバーを戻してください。



裏面に続く

●×10ミラーの取付

付属の10倍拡大鏡は、裏が吸盤になっているので、本体に取り付けて使用することができます。



吸盤を外す際は、無理矢理引っ張らないでください。吸盤の端を持ち上げてゆっくり外してください。



●ミラーの使い方

ミラーを開いてご利用ください。



ミラーは面によって拡大の倍率が違います。場合に応じて使い分けてください。



●LEDライトの使い方

①本体裏の電源スイッチを「I」にします。

電源オン



電源オフ

②ミラーの左を開くと自動的にLEDライトが点灯します。
※右のみ開いても点灯しません。

LEDライトが点灯



③ミラーの左を閉じると自動的にLEDライトは消灯します。長期間使用しない場合は、電源スイッチをオフにしてください。

★LEDライトのカラー変更
中央のミラーにあるライトボタンをタッチすると、LEDライトのカラーを変更することができます。タッチするごとに昼光色→昼白色→電球色→昼光色と3種類から選ぶことができます。

★LEDライトの明るさ変更
中央のミラーにあるライトボタンを長押し(タッチし続ける)とライトの明るさを変更できます。1度の長押しで、明るくなるか暗くなるか、どちらか一方にしか変更できません。明るい→暗い→明るいと変更する場合は、明るい→暗いで一度指を離し、再度ライトボタンを長押ししてください。暗い→明るいに変更できます。



ライトボタン

●お手入れ

ミラーはガラス拭きやメガネ拭きなどの柔らかい布で優しく拭いてください。本体が汚れた場合は、固く絞った布などで拭いてください。絶対に水をかけたり、水につけて洗ったりしないでください。


●ブラシ立て

スタンドにあいている穴は、ブラシを立てるなどにご利用いただけます。



●折りたたみ時の注意事項

本体を折りたたむ場合は、ロックを下図矢印方向にスライドさせた状態で、支柱を倒してください。

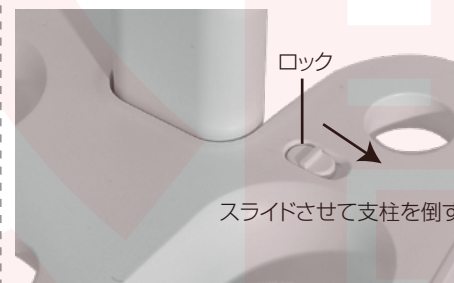

この後は表面【組立・調整】の逆の手順で折りたたんでください。

⚠️ ご注意

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※ライトを直視しないでください。
- ※指を挟まないようにご注意ください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※異常を感じたらただちに使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。