

取扱説明書

型番:C-HWB21B



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをしないと生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり挟み込んだりしない。(火災・感電の原因)
- USB ケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。(けが・やけど。感電の原因)
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。(感電・けがの原因)
- 高温になることや湿度の高いところ、直射日光のあたるところ、ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風があたる場所で使用しない。(故障・感電・けが・火災の原因)
- 強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。(感電・けがの原因)
- 熱に敏感でない人、自分で意思表示できない人、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、使用しない。(低温やけど・事故・怪我の原因)
- スプレー缶などを本体の近くに置かない。(爆発・火災の原因)
- 就寝中は使用しない。(低温やけどの原因)
- 長時間同じ部位を暖めない。(低温やけどのおそれ)
- 本来の目的以外で使用しない。(火災・破裂・発熱・感電・けがの原因)
- ヒーター部分の折り曲げ、巻いたりしない。(断線・火災・感電・故障の原因)
- ヒーター部を独自で使用したり、他の物に利用したりしない。(火災・感電の原因)
- 素肌に直接着用しない。ぬれた衣類の上に着用しない。(ショート・やけど・感電の原因)
- 匂い臭い、発煙、ケーブルを動かすと通電しなかったりする、ビリビリと電気を感ずる、スイッチを入れても機能しないなど異常を感じたら着用を中止する。(やけど・感電・けがの原因)


- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- USB プラグは奥までしっかり差し込む。(感電・ショート・発火の原因)
- お手入れの際は必ずバッテリーを抜き、USB ケーブルにキャップを取り付ける。(感電・火災・けがの原因)
- 使用後は電源を切る。(火災・故障の原因)
- 分解や修理をしない。(火災・感電・けがの原因)
- ぬれた手でバッテリーの取り付けや取り外し、USB ケーブルの抜き差しをしない。(感電の原因)

⚠注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


- 変形や破損、やぶれのあるときは使用しない。(感電・事故の原因)
- USB ケーブルを束ねたまま使用しない。(火災の原因)
- お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しない。(変色・変形・感電・故障の原因)
- 雨や雪など直接あたらないようにする。(感電・ショート・やけどの原因)
- USB プラグを抜くときは USB ケーブルを持たずに必ず USB プラグを持って引き抜く。(感電・ショート・断線の原因)
- 本体をたたむときは、ヒーター部を避けて折りたたむ。(感電・故障の原因)
- 使用中や使用後しばらくはヒーターに直接触れない。(やけどの原因)

●セット内容・各部名称

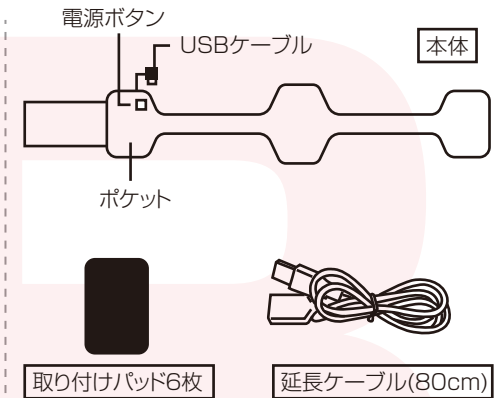

●ヒーター位置


電源ボタンのある方(メッシュ生地側)にヒーターがあります。

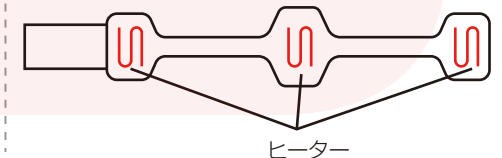

●準備-腰に巻き付ける場合


電源ボタンがある方(メッシュ生地側)が内側になるように本体を巻き付け、面ファスナーで固定します。

絶対に素肌に直接巻き付けたり、薄い肌着の上から巻き付けしないでください。服の上から装着するようにしてください。

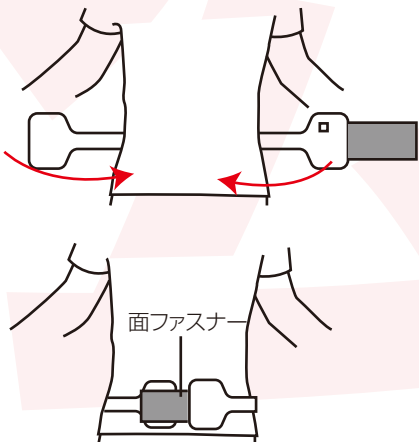


●準備-服に取り付ける場合

①取り付けパッド3枚を、本体の電源ボタンがない方(メッシュ生地ではない方)のヒーター部に貼り付けます。

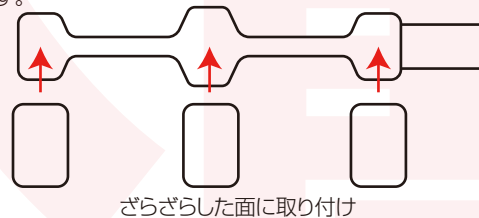


②取り付けパッドのフィルムをはがすと接着面がでてきます。接着面をコートなどのお好みの位置に貼り付けます。

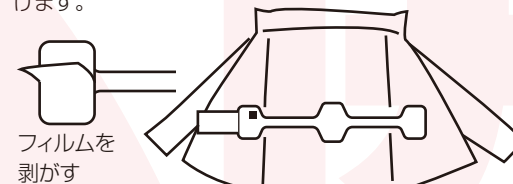

シルクなどの繊細な生地や薄い生地には貼り付けしないでください。はがすときに生地が傷む可能性があります。

③先端の面ファスナーが邪魔な場合は折りたたむ等してください。

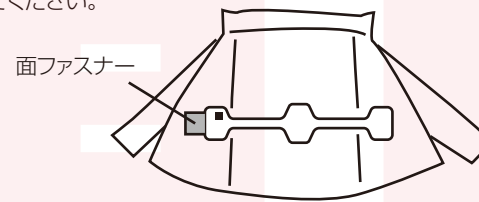


④取り付けパッドをはがす際は、粘着面に水を付けながらゆっくりはがしてください。取り付けパッドの粘着面はぬれた面をしっかりと乾かすと粘着力が復活し、再度使用することができます。


服につけた取り付けパッドから本体を外す際は、必ず取り付けパッドをおさえながら、ゆっくりと本体を外してください。**本体のみをひっぱると、布地が破れる可能性があります。**

●ケーブルの接続

①付属の延長ケーブルを本体のUSBケーブルに接続します。

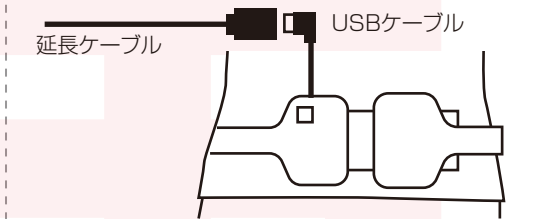

②延長ケーブルをモバイルバッテリー(別途ご用意ください)に接続します。

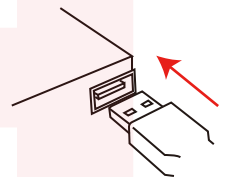

本体にはポケットがありますが、絶対にポケットにモバイルバッテリーを入れないでください。モバイルバッテリーが発熱する可能性があります。

裏面に続く

● モバイルバッテリーについて


本製品はバッテリーを内蔵しておりません。別途モバイルバッテリーをご用意ください。

モバイルバッテリーは、必ず出力が5V2A以上のものをご用意ください。


- ・暖まらなくなったら使用を止め、モバイルバッテリーを充電してください。
- ・使用中モバイルバッテリーが暖かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・使用しない場合は、モバイルバッテリーを外してください。

● 使い方

①電源ボタンを長押しすると、電源が入り、ボタンが赤に点滅。ヒーターの温度が上がります。5分後に自動的に青点灯(中温)に変わります。

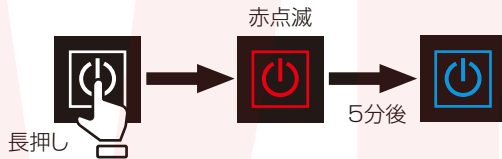

②電源ボタンを押すごとに、赤(高温)→青(中温)→緑(低温)→赤→青…と色が変わり、温度を調整することができます。(電源を入れた直後は赤点滅します。電源ボタンを数回押し、温度を変えた時は赤点灯になります。点滅しません。)

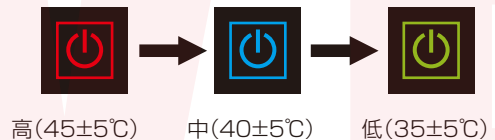


③電源を切る場合は、電源ボタンを長押しします。電源ボタンが消灯し、電源がオフになります。



● お手入れ

汚れた場合は中性洗剤を含ませた布でやさしく拭いてください。

お手入れ前や長期保管する際には必ずUSBプラグにキャップをはめてください。

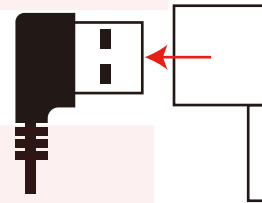

拭いた後は風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
※絶対に丸洗いしないでください。完全に水につけて洗ったりしないでください。
※ヒーターによじれがないか確認してください。
※完全に乾燥するまで防水キャップは外さないでください。

⚠️ ご注意

- ※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

● 仕様

サイズ	幅1000×高さ176×厚み8(mm)
重さ	111g
付属品	本体、取り付けパッド6枚、延長ケーブル(80cm) 日本語説明書
電源	USB(5V 2.0A)
温度設定	高:45±5℃、中:40±5℃、低:35±5℃
連続使用時間	高:約3時間、中:約4時間、低:約5時間 (10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)
対応サイズ	約82~96cm
材質	表面:ポリエステル 裏面:オックスフォード 中綿:ナイロン+PP 面ファスナー:ナイロン+ポリエステル

● 故障かな?と思ったら ●

お問い合わせ・修理をご希望される場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバウツ ナラシヤン アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp