

取扱説明書

型番:C-MCF21W



保証期間：購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな？と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるような設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp


⚠ ご注意

- ※ミスト使用後は噴霧口に残った水が垂れたり、また、噴霧口に水が付着したままですと噴霧されない場合がございます。
- ※ファンを下向きにすると風でミストを巻き込んでしまい、ファンの故障に繋がる恐れがございますので必ずファンを上向きにしてご利用ください。
- ※必ず水平な場所でご利用ください。
- ※給水タンク内を洗剤や金属たわしで洗わないで下さい。傷が付いたり、故障の原因となります。
- ※USBポートに水をかけたり、丸洗いをしないでください。
- ※漂白剤などの薬剤は使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●本体各部名称/付属品

【付属品】

アロマ用フェルト予備×1 USB Type-Cケーブル
(1つは本体に装着済み)

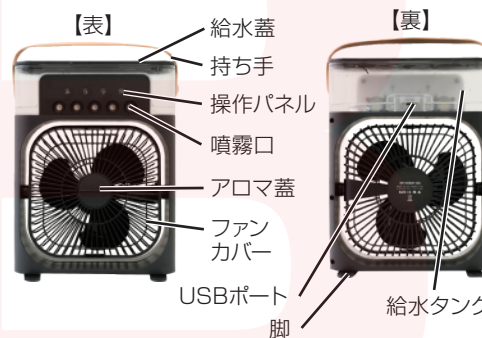

【操作パネル】

風量 噴霧量 LED オフタイマー

●使用方法

①本体の脚を出す

本体の底面にある脚(4箇所)を外側に向けて広げます。



②電源を接続する

本体の背面上部にあるUSBポートに付属のUSBケーブルを差し込み、反対側をACアダプタに接続します。



接続すると自動で電源が入り、給水タンク内のLEDが七色に光り消灯してスタンバイの状態となります。

③給水する

給水蓋を開け、コップなどを使って給水タンクに水を入れます。



※給水は操作パネルの上部線(右図参照)を目安に超えないようにしてください。
※必ず水平な場所でご利用ください。

【操作パネル】

風量 噴霧量 LED オフタイマー

風量、噴霧量、LEDはそれぞれ併用して使用することもできますが、単体でもお楽しみいただけます。

風量を設定する

風量ボタンで操作します。
ボタンを押すごとに、弱→中→強→OFF→弱…とお好みの風量を選択することができます。押すごとにボタン上のLEDが点灯し、OFFで消灯します。

噴霧量を設定する

噴霧量ボタンで操作します。
ボタンを押すごとに、1口→3口→5口→OFF→1口…とお好みの噴霧量を選択することができます。押すごとにボタン上のLEDが点灯し、OFFで消灯します。

※ファンは手動で角度を変えられます。下向きにすると風でミストを巻き込んでしまい、ファンの故障に繋がる恐れがございますので必ずファンを上向きにしてご利用ください。

オフタイマーを設定する

ファンまたはミスト稼働時にタイマーボタンで操作します。ボタンを押すごとに、1時間→2時間→3時間→OFF→1時間…とお好みの時間を選択することができます。押すごとにボタン上のLEDが点灯し、OFFで消灯します。
各モードをOFFにすると自動でオフタイマーが解除されます。

※給水タンク内の水は吸い上げ口より低い水位になると、水が残っていても止まってしまうので再度給水してください。



※ミスト使用後は噴霧口に残った水が垂れたり、また、噴霧口に水が付着したままですと噴霧されない場合がございます。
使用後は細くしたティッシュや綿棒などでよく拭きとってください。

●LEDを使用する

色を設定する

LEDボタンで操作します。
ボタンを押すごとに、白→黄→赤→水→紫→青→緑→七色→OFF→白…とお好みの色を選択することができます。選択途中でOFFにすることはできないため、OFFになるまで押し続けてください。

●アロマ用フェルトを使用する

アロマ蓋を外す

アロマ蓋のつまみを反時計回りに回して外します。内部のアロマ用フェルトを取り出し、お好みのアロマを2～3滴垂らして本体に戻してください。アロマ蓋を閉める時は時計回りに回してロックしてください。



アロマ用フェルト アロマ蓋

続く→

● お手入れ方法

ご使用後は必ずお手入れをして、いつも清潔な状態で使用してください。

△ 注意

※お手入れは、必ず USB ケーブルを抜いてから行ってください。
※USB ポートに水をかけたり、水洗いをしないでください。
※漂白剤などの薬剤は使用しないでください。

①USBケーブルを本体から抜いてください。

②給水タンクに残った水を捨てます。

③給水タンク内は乾いた布で優しく拭きとり、本体外側のヨゴレは水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取ってください。落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ってください。



ファンカバーを取り外す

本体を抑えて、本体正面のファンカバー上部にあるつまみを押し下げながらファンカバーを取り外します。水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取ってください。



落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ってください。

ファンカバーを取り付ける

本体を抑えて、カチッという手応えがあるまでファンカバーをファンに押し込んで取り付けます。



※丸洗いは絶対にしないでください。

※USBポートは絶対に濡らさないでください。

※給水タンク内を洗剤や金属たわしで洗わないで下さい。傷が付いたり、故障の原因となります。

● 移動させる

本体上部には持ち手がついております。水こぼれに気をつけて移動させてください。



● 仕様

サイズ	高さ260×幅200×奥行120(mm)(脚含む)
重量	約740g
定格電圧	DC 5V
消費電力	8.5W
電源	USB Type-Cにて給電
タンク容量	600ml(2.5～12時間)
タイマー	1～3時間
噴霧性能	45ml/h～225ml/h
モード	ファン:弱・中・強 / 噴霧:1口・3口・5口
内容品	本体、アロマ用フェルト予備×1(1つは本体に装着済み)、USBケーブル(約1420mm)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。