

# 取扱説明書

## 型番:C-PDT21W



保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

### ▲警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因)・電源ケーブルや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している・電源ケーブルの一部や電源プラグがいつもより熱い・電源ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする・本体がいつもと違って異常に熱くなったたり、焦げ臭いにおいがする・異音がある・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。●電源ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。(電源ケーブルが破損し、火災・感電の原因)●電源ケーブルや本体が欠けたり、ひびが入った場合は使用しない。(感電・ショート・発火の原因)●ぬれた手でケーブルの抜き差しをしないでください。(感電の原因)●電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。(感電・発火・故障の原因)●電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したホコリはふき取ってください。(火災・感電の原因)●改造や分解をしないでください。修理技術者以外の方は分解したり修理しないでください。(火災・感電・怪我の原因)●本体を水につけたり、かけたり、洗めたりしないでください。(ショート・感電・故障の原因)●本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れないでください。(ショート・感電・故障の原因)●強い衝撃を与えたり、本体を投げつけたりしないでください。(感電・怪我の原因)●引火性のものや火気物の近くで使用しないでください。(火災・感電の原因)●高温になる場所で保管しないでください。(変形・変色の原因)●屋外で使用しないでください。(火災の原因)●水まわり、風呂場など湿気の多い場所では使用しない。(火災・感電の原因)●直射日光のあたる場所や温気のあるところ、ホコリが多い場所では使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因)●子供だけで使わせしないでください。また乳幼児の手の届くところで使わない、置かないでください。(火災・感電・火傷のおそれ)●食用油・動物系油・機械油・ベンジン・シンナー・ガソリンなどの付着した衣類やウレタンフォーム性の洗濯物は洗濯後でも乾燥しない。(油の酸化熱による自然発火や引火のおそれ)

### ▲注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。(絶縁劣化による感電・火災の原因)●電源プラグを抜くときは、ケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。(ケーブルの破損・感電・ショート・火災の原因)●落としたり強い衝撃を与えないでください。(破損の原因)●用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。(怪我や故障の原因)●犬や猫などのペットの籠房用に使用しない。(ペットが本体やコードを噛み、火災の原因)●スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。(熱でスプレー缶の圧が上がり火災の原因)●耐熱性のないものや近くで使用しないでください。(変色・変質の原因)●使用中や使用後しばらくは排気口、金属ポールに触れないでください。(火傷のおそれ)●お手入れや持ち運び時や保管の際は、本体の排気口、金属ポールが冷めてから行ってください。(火傷・火災の原因)●お手入れの際は洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使わないでください。(変形・変色・故障の原因)●本体使用時は、不安定なところで使用しないでください。(火災・故障の原因)●使用中に本体を持ち運ばないでください。(火傷・怪我の原因)●革、合皮、ビニール等の靴やブーツを乾燥しないでください。(変形・変質・痛みの原因)●革製品の衣類、漂白剤が付着したもの、日干し、陰干しの指示のあるものは乾燥しないでください。(変形・変質・痛みの原因)●脱水されていないもの、また脱水が不十分で水滴が落ちるようなものは乾燥させないでください。(ショート・感電・故障の原因)●運転中は衣類を取り出さないでください。(火傷のおそれ)●本体の中で異物が動く音がするときは仕様を中止してください。(感電・発火・怪我のおそれ)●乾燥運転中や乾燥運転終了直後は洗濯物(ファスナーや金属ボタン)に触らないでください。(火傷のおそれ)●吸気口を塞がないでください。(火災の原因)

### ●仕様

サイズ	直径200×高さ430(mm)
重さ	532g
付属品	本体、フック2個、ポール2本、カバー、収納袋、電源ケーブル、日本語説明書
定格電圧	AC 100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	180W
自動オフ機能	3時間
ケーブル長	100cm
設定温度	吹き出し口約50度(室温25度の場合)
安全装置	サーモスタート、温度ヒューズ
材質	本体+フック:PP 収納袋:ナイロン 布カバー:PU 棒:304ステンレス
パッケージサイズ	幅205×高さ220×奥行90(mm)
パッケージ込重	674g


※内容品に記載している以外のものは付属しません。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご利用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

### ●セット内容・各部名称




### ●組み立て方

- ①右図のように本体にポール、フックを取り付けます。
- ②上からカバーををかけます。本体の溝にゴムをはめ込みます。

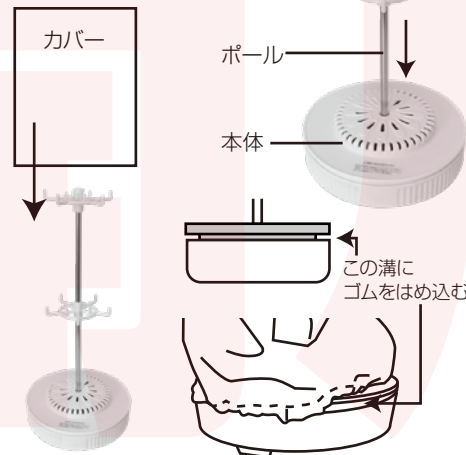


### ●使い方

- ①電源ケーブルを本体の電源ケーブル差込口にしっかりと奥まで差し込みます。

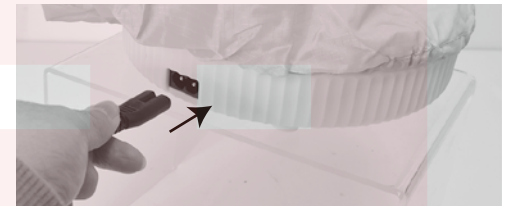


- ②カバー上部のジッパーを開きます。

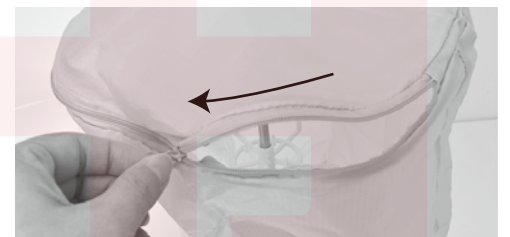

裏面に続きます

● 使い方つづき


③カバーをおろし、フックに靴下やハンカチなどの乾かしたいものを引っかけます。乾燥は必ずしっかりと脱水してからおこなってください。水が滴り落ちる状態で乾燥させないでください。

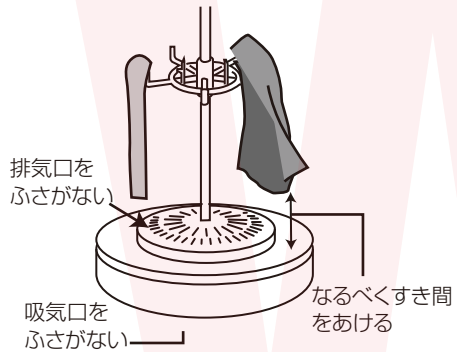

④カバーを被せてジッパーを閉めます。上面にある穴は湿気を逃がすためのものです。絶対に穴はふさがらないでください。



⑤電源プラグをコンセントに差し込みます。

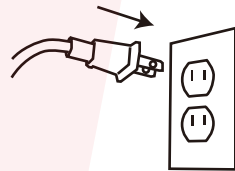

電源プラグは根本まで確実に差し込む  
感電・発火・故障の原因。

- 排気口・吸気口は絶対にふさがらないでください。
- 温風が出る本体台の上に直接衣料品を置かないでください。必ずフックに引っかけて下さい。

次のような洗濯物は乾燥できません。洗濯物のちぢみ、しわ、変色、損傷、風合い劣化などのおそれがあります。

- ・取扱絵表示や素材表示がしていないもの
- ・皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品
- ・和服、和装小物製品
- ・ネクタイ
- ・レーヨン、キュプラ、それらの混紡品
- ・絹製品
- ・ベルベットなどのパイル地製品
- ・コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工の製品
- ・毛 100% または毛足 10mm 以上の製品
- ・強燃糸を使用したウールやちりめんなどの製品
- ・靴、スニーカー
- ・ゴムやウレタンなどを使用した製品
- ・ウレタン（スポンジ類）の入ったぬいぐるみなど
- ・布団類などわたを使用した製品
- ・ウールなどの獣毛およびその混紡品
- ・タイツ
- ・レースや刺繍など飾りや付属品のある製品
- ・濃い色のプリントもの


・ 次のような取扱絵表示がついているもの

- ・パークロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる
- ・パークロエチレン及び石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる
- ・底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる
- ・アイロン仕上げ禁止
- ・石油系溶剤によるドライクリーニングができる
- ・石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる
- ・家庭での洗濯禁止

**ご注意**

環境温度 30 度以上の場所で本製品を使用しないでください。温度が異常に上がり、本体の故障や火災、洗濯物が傷む原因となります。

- 乾燥運転中や乾燥運転終了直後は洗濯物（ファスナーや金属ボタン）に触らない。（火傷のおそれ）
- 乾燥運転中や乾燥運転終了直後はポールに触らない。（火傷のおそれ）

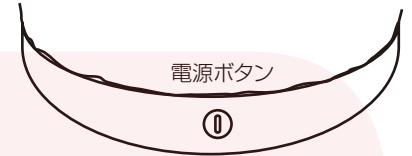

電源ボタンは強く押さないでください。軽くタッチするだけで反応します。センサーがうまく働かない場合は、ボタンのランプを確認しながらボタンの周囲も含めタッチしてください。

電源ケーブルをコンセントに差し込むと、電源ボタンが赤に点滅します。（待機モード）

電源コード差し込む	赤点滅
2回タッチ	赤点灯

テンポよく軽く2回ポンポンとタッチしてください。2分ほど経ってから温風になります。  
※最初から温風はできません。

3時間で自動的に電源がオフになります。（最後の1分は常温の風になります）  
途中で電源を切りたい場合は、電源ボタンを1回タッチしてください。

● 故障かな？と思ったら ●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



**不具合品のご送付先**

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシマ アカネハマ  
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス : support@thanko.jp

● 使用後

- 使用直後はポールが大変熱くなっています。絶対に温度が下がるまで触れないでください。

**必ず電源を切った状態で行って下さい。**

電源ケーブルを抜いてください。本体に水滴等がのこっている場合は、乾いた布でしっかりとふき取って下さい。絶対に本体を水洗いしないでください。

カバーは汚れが気になった場合、石鹸などで手洗いし、干してください。完全に乾燥してからご使用ください。