

# 取扱説明書

## 型番:C-PLU21B



**保証期間： 購入日より6ヶ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

**※自動返信が来ない場合**  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上送信してください。  
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

### ●仕様

サイズ	直径1210×高さ900(mm) 親骨の長さ:690(mm)
重さ	637g
付属品	傘、カバー、日本語説明書
電源	単四乾電池3本(別途ご用意ください)
タイプ	ジャンプ傘
動作時間	約6時間
材質	PONGEE、Fibreglass、ABS

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ●仕様

傘本体  
カバー  
※乾電池は付属していません。




### ●乾電池のセット

- ①単四電池3本をご用意ください。
- ②傘の柄の先端を回します。



- ③中の電池ホルダーを方向に気を付けてセットします。

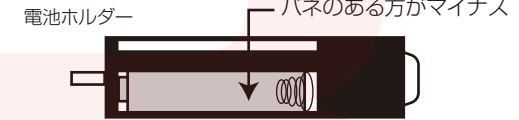

- ④電池ホルダーを戻し、フタを回して固定します。



フタ内側に2か所の凸部と傘の柄の凹部を合わせてから回してください。

### ●使い方

本製品は傘を開くときはボタンを押し、傘を閉じるときは手で閉じるタイプの傘になります。周囲に人や物がいないことを確認して、手を挟まないように注意して傘を開いてください。

- ①柄にあるボタンを押すと、傘が自動的に開きます。



- ②傘を開く(ボタンを押す)と内側のLEDライトが点灯します。



- ③再度ボタンを押すと、LEDライトは消えます。ボタンを押すごとにLEDライトのオンオフができます。
- ④傘を閉じるときは手で閉じてください。※少し力がある場合があります。



LEDライトは直視しないでください。目を傷める可能性があります。

### ⚠️ ご注意

- ※LEDライトを直視しないでください。
- ※製品には尖った部分があります。周りの人やものにあたらないよう、周囲の安全を確認してからご使用ください。
- ※強風の時は、製品が破損する恐れがありますので使用しないでください。
- ※製品をステッキとして使用するなど、傘本来の目的以外での使用は止めてください。
- ※製品は、自転車・ベビーカー等と固定する器具に取り付けて使用する構造になっておりません。視野の妨げ、事故・破損の原因となる恐れがありますので、絶対に取り付けしないでください。
- ※製品は防水では御座いません。乾電池部分やLED部分が濡れないように注意して使用して下さい。
- ※使用後は、製品を陰干しにして乾いてからおしまってください。濡れたまま保管しますと、錆の発生の原因となる場合があります。
- ※長時間使用しない場合は、乾電池を取外してから保管してください。
- ※本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ※本製品の手元や骨が折れた状態で使用しないでください。
- ※本製品の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください。
- ※傘の開閉時に指を挟まないようご注意ください。
- ※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。