


取扱説明書

型番：C-SWB21W

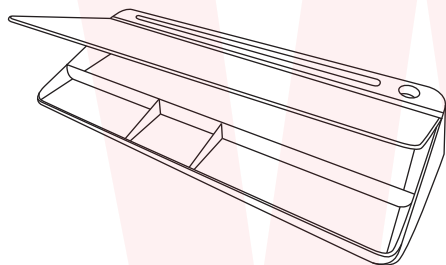

保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよ
う設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

⚠️ ご注意


- ※ホワイトボードはガラス製です。強い衝撃が加わると割れる恐れがございます。
- ※市販のマジックペンのサイズによっては入らない場合がございます。
- ※タブレットにカバーを取り付けていると立てられない場合がございます。
- ※タブレットにカバーを取り付けていると立てられない場合がございます。
- ※油性マジックなどを使用すると消すことができません。市販のマジックペンを購入する際は、必ずホワイトボード専用のものをお買い求めください。
- ※書いたものを長期間残すと消しにくくなったり、跡が残る場合がございます。定期的に消してください。
- ※ホワイトボード部分以外に書き込みをすると消せなくなる場合がございますので他部分には書き込まないください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

●仕様

サイズ	本体：高さ55×幅450×奥200(mm) ボード：横450×縦155(mm)
重量	約1200g
材質	4mm強化ガラス+PP
対応サイズ	厚み11mmまで
内容品	本体、マジックペン、ボードクリーナー、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

●セット内容/各部名称

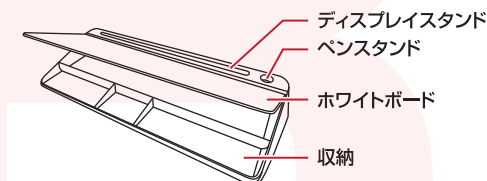


【付属品】




●使用方法

①本体のディスプレイスタンドは、モバイルディスプレイやタブレットなどを差し込んで立てることが可能です。また、ペンスタンドは付属のマジックペンを差し込むことが可能です。

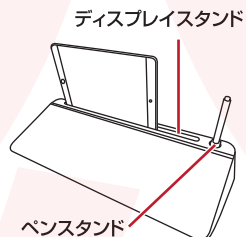


※市販のマジックペンのサイズによっては入らない場合がございます。
※タブレットにカバーを取り付けていると立てられない場合がございます、外してご利用ください。

②ホワイトボードを下から開くと収納が出来ます。この時、タブレットなどを立てていると重みで後ろへ倒れる恐れがございますので手前側を抑えながら開いてください。

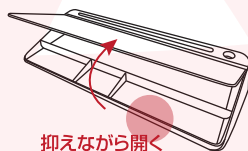

※閉じる際は優しく閉じてください。強く閉じるとホワイトボードのガラスが割れる恐れがございます。

③ホワイトボードに付属のマジックペンで書き込んでご利用ください。消したい場合は、マジックペンのクリーナー部分もしくはボードクリーナーでこすって消してください。

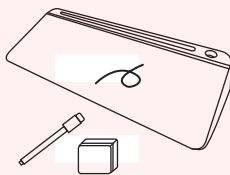

※油性マジックなどを使用すると消すことができません。市販のマジックペンを購入する際は、必ずホワイトボード専用のものをお買い求めください。

※書いたものを長期間残すと消しにくくなったり、跡が残る場合がございます。定期的に消してください。

※ホワイトボード部分以外に書き込みをすると消せなくなる場合がございますので他部分には書き込まないください。

●お手入れ方法

汚れが落ちにくい場合は水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取ってください。さらに落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないように綺麗にふき取ってください。

※シンナーや漂白剤などの薬剤は劣化や色落ちの原因となりますので使用しないでください。