


取扱説明書

型番:C-TFE21W

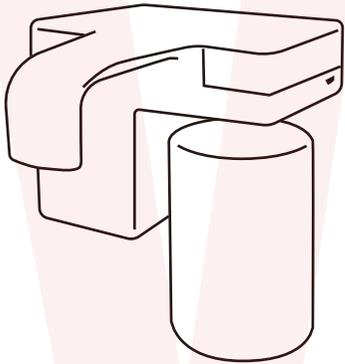

保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。
チバケン ナラシシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市西浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり修理しない。(火災・感電・怪我の原因)
 - 本体を水につけたり、かけたり、洗めたりしない。(ショート・感電・故障の原因)
 - 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。
 - USBケーブルやUSBプラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
 - USBケーブルの一部やUSBプラグがいつもより熱い
 - USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
 - 本体がいつもと違って異常に熱くなったたり、焦げ臭いにおいがする
 - 本体が動作しない など
- 上記のような場合はすぐに使用を中止し、USBプラグを抜いてお買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

- USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり挟み込んだりしない。(火災・感電の原因)
- USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。(ショート・感電・故障の原因)
- 強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。(感電・怪我の原因)
- ぬれした手でケーブルの抜き差しをしない。(感電の原因)

注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- USBケーブルを束ねたまま使用しない。(火災の原因)
- お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しない。(変色・変形・感電・故障の原因)

- USBプラグを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずUSBプラグを持って引き抜く。(感電・ショート・断線の原因)
- お子様が使用する際は、保護者様が取り扱い方を教え、誤った使い方をさせない。(事故・怪我の原因)
- USB端子に水、汗、異物がついていないか確認する。(感電・ショートの原因)
- 有機溶剤等がある場所で充電しない。燃えやすい物の上や燃えやすい物のある場所で充電しない。(発熱・破裂・火災の原因)
- 換気のいい場所で正しく充電をおこなう。(液漏れ・発熱・破損の原因)
- 直射日光のあたる場所や湯気があたる場所、ホコリや湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 高温になる場所で保管しない。(故障の原因)
- 本体、USBケーブルプラグにホコリがたまっていないか定期的に点検する。(破損の原因)
- 充電端子に金属片、水などの異物を近づけない。(感電・火災の原因)
- 消毒剤、消毒剤の混入された洗剤を使わない。(破損・吐出状態の悪化の原因)
- ノズルをのぞきこまない、ノズルをふさがない。(身体異常をおこすおそれ)
- ボトル内の水が凍結するような場所では使用しない。(部品破損のおそれ)
- 中性洗剤以外は使用しない。(変色・破損のおそれ)
- ブルーライトを直視しない。(目を傷めるおそれ)

※記載されている物以外は付属いたしません。

※分解しないでください。


※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。


※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●セット内容・各部名称

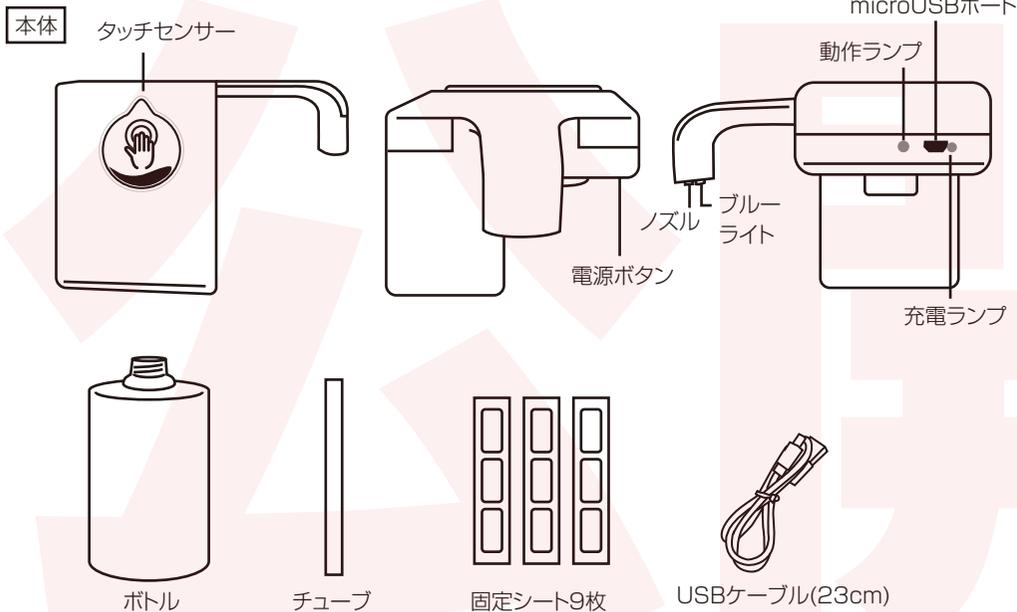


●本体の充電


- ①本体のmicroUSBポートのカバーを外します。
※カバーは無くさないようご注意ください。

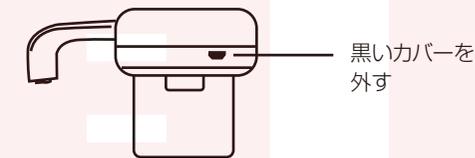

- ②付属のUSBケーブルを本体のmicroUSBポートに差し込みます。

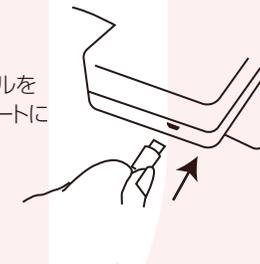


- ③USBケーブルの反対側をUSB-ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)に差し込み充電してください。

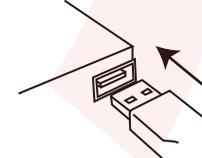

- ④空の状態から満充電まで約2時間かかります。2時間ほど経ったら充電ケーブルを外してください。
・電源が入っていない状態では、満充電をお知らせする機能はありません。
・電源が入っている状態では、満充電になると充電ランプが赤に点灯します。

- ⑤必ずmicroUSBポートにカバーをしっかりとかぶせてください。
※カバーをしらない状態で使用すると、金属部分から水が入り、故障の原因となります。

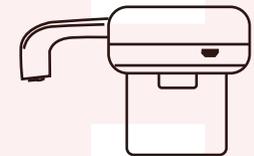


● ボトルの取付

◆洗剤の準備

①ボトルに台所用中性洗剤をいれます。2倍～10倍程度の水で希釈して使用しますので、ボトルの半分以下の量を入れてください。

お好みに合わせて2～10倍程度の水で希釈しますので、中性洗剤を入れる量はボトルの半分以下にしてください。

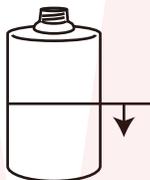


⚠ 以下のものは中性洗剤であっても使用できません。

- アルコールなどの溶剤を含むもの
- オレンジオイルを含むもの
- 柑橘系の香りがするもの
- ジェルタイプ


また以下のものは使用できません。
トイレ用洗剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、業務用洗剤、ヤシの実洗剤などの自然材料洗剤は使用できません。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page151.html>
弊社サポートページもご確認ください。


②ボトルに水道水を入れ、中性洗剤を薄めます。水の量はボトルの8割程度までにしてください。一番上まで水を入れると、本体に取り付けた際あふれる可能性があります。

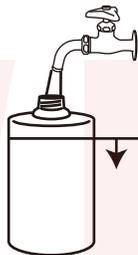

③付属のチューブを本体に取り付けます。

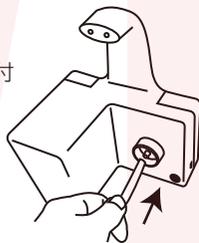


④ボトルを本体に取り付けます。チューブをボトル内に収めて、回して取り付けてください。

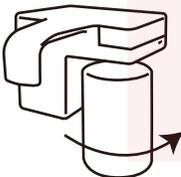

● トイレに取り付ける

①便座を上上げます。

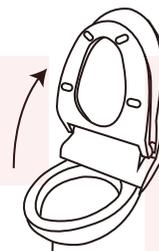

②取付位置を決めます。便座の裏の脚があたらない位置に設置します。

便座を下した時に脚があたらない位置に設置




※左右どちら側でも設置可能です。

③付属の固定シートの片側のフィルムを剥がし、設置位置にシートを貼り付けます。



④固定シートの反対側のフィルムを剥がし、本体を固定します。しっかりとくっつけているか確認してください。

固定シートは両面にフィルムが付いています。必ず両面を外して固定してください。

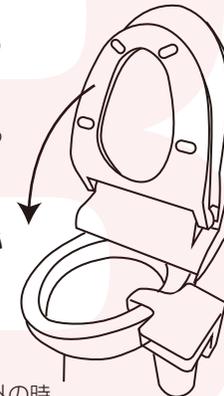

使わない時、トイレ小以外の時は基本的に便座を下げた状態にしてください。

● 使い方

◆電源を入れる

本体の裏側に電源ボタンがあります。電源ボタンを2秒ほど長押しすると、動作ランプが赤に点灯して消灯します。



◆電源を切る

電源ボタンを押すと動作ランプが点滅し、電源がオフになります。

◆泡を出す

タッチセンサーに触れると動作ランプが赤点灯し、泡がでます。約18秒後停止します。

続けて何度も泡を出すと、便器からあふれる可能性がありますのでしないでください。

10分後ノズル横のブルーライトが点灯します。※殺菌などの効果はありません。

動作中、電源ボタンを短押しすると停止できます。

◆バッテリーが切れた場合

本体のバッテリー残量が少なくなると、動作ランプが赤点滅します。充電をしてください。



● お手入れ

◆本体

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤にやわらかい布などを浸してしぼります。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。※直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。

◆ボトル

中の洗剤がなくなったら、しっかりとボトルを洗い、水滴が残らないように周りを拭いてください。その後洗剤を入れてください。

●仕様

サイズ	幅132×高さ150×奥行155(mm)
重さ	256g
付属品	本体、ボトル、チューブ、固定シート9枚、USBケーブル(23cm)、日本語説明書
電源	USB(5V 1.0A)
バッテリー	リチウムバッテリー 3.7V 2200mAh
稼働時間	約100回
充電時間	約2時間
ボトル容量	350ml
排出時間/量	約18秒/約23ml
材質	PP/シリコン
パッケージサイズ	幅218×高さ112×奥行175(mm)
パッケージ込重量	446g

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

⚠ バッテリーの取り扱いについて

・充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
・バッテリーは自然放電します。使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。充電ケーブルを差し、使い切った状態から50%程度充電してケーブルをはずしてください。涼しい場所で保存してください。半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
・10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。可燃物がある場所で充電しないでください。使用時間が極端に短くなった場合は使用しないでください。高温(50℃以上)になる場所で保管しないでください。