


## 取扱説明書

### 型番：C-UCR21B

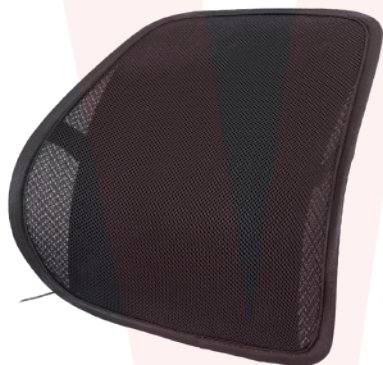

**保証期間： 購入日より6ヶ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよ  
う設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



#### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール  
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

### ⚠️ ご注意

※防水ではございません。本体やケーブルを水に濡らしたり、浸けたりしないでください。

※ファンを内蔵している入り口に面ファスナーを使用しています。洋服などを引っ掛けて伝線しないようお気をつけ  
ください。

※本製品は洗濯できません。汚れた場合は【お手入れ方  
法】の項目を参照に汚れを落としてください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の  
対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないで  
ください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ●仕様

サイズ	本体：高さ480×横420×奥行160(mm)
重量	約840g
電源	USB給電 5V1A
風速	3段階
ファン	5つ内蔵
ケーブル	1800mm
取付対応幅	約45cm(ゴムで伸縮)
内容品	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

### ●セット内容/各部名称



### ●使用方法

①取付けゴムベルトがカーブ調整ベルトの上に来ていることを確認します。下に  
きている場合、カーブ調整  
ベルトを取付けゴムベルト  
の下にくるよう取り付け直  
してください。



②取付けゴムベルトを引っ張りながら、椅子の背もたれに  
くぐらせて設置します。



③背もたれのカーブ調整を  
行います。左右のカーブ調  
整ベルトを引っ張るとカー  
ブが強くなります。座って自  
身の腰の反りに合わせなが  
ら、好みのカーブに合わ  
せてご利用ください。



※カーブ調整ベルトは無理に引っ張りすぎるとちぎ  
れる恐れがございます。引っ張り、動かなくなったら  
止めてください。

④USBケーブルを接続し  
ます。USB端子をモバイル  
バッテリー(別売)やPCなど  
のUSB電源に接続して  
ください。



⑤電源を入れます。  
スイッチを押すごとに、弱→中→強→OFF→弱…と繰  
り返します。OFF時は消灯、作動中はそれぞれ、弱(赤)  
中(緑)・強(青)にLEDが点灯します。

※USB電源は1Aを推奨し  
ます。0.5Aでも稼働致し  
ますが、ファンが弱い可能  
性がございますのでご了承  
ください。

【取付けイメージ図】



### ●お手入れ方法

・本製品は洗濯できません。汚れた場合は水または  
ぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき  
取ってください。拭き取った後は日陰干しでよく乾か  
してからご利用ください。

・落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸し  
た柔らかいふきんをよく絞って、叩きながらふき取  
り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らない  
ように綺麗にふき取ってください。拭き取った後は  
日陰干しでよく乾かしてからご利用ください。

※シンナーや漂白剤などの薬剤は劣化や色落ちの原  
因となりますので使用しないでください。