

## 取扱説明書

型番:C511UESB



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ● 充電方法

①本体底面に充電ポートがあります。付属の充電用USBケーブルを差し込みます。向きに注意してください。



②反対側をUSB-ACアダプタ(別売)やパソコンに差し込むと充電が始まります。0.5A以上あれば充電可能です。充電中はLEDランプが赤に点灯します。満充電になると白に変わりますので、ケーブルを抜いてください。

LEDランプ



## ●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 [support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp) に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

## ※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



## 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス : [support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

## ●セット内容・各部名称



- ①本体+シェーバー (カバー付き)
- ②バリカン
- ③シリコンブラシ
- ④毛ブラシ (カバー付き)
- ⑤鼻毛カッター (カバー付き)
- ⑥クリーニングブラシ
- ⑦バリカンアタッチメント (3mm)
- ⑧バリカンアタッチメント (5mm)
- ⑨バリカンアタッチメント (7mm)
- ⑩充電用USBケーブル (72cm)



電源ボタン  
LEDランプ

充電ポート

## ●ヘッドの交換方法

交換の際は必ず電源を切った状態でおこなってください。刃で怪我をしないように慎重におこなってください。カバーのあるヘッドは、カバーをして交換作業をおこなってください。

各ヘッドは強くひっぱると外せます。

取り付ける場合は、本体の取付口の形に合わせてカチッと音がするまでヘッドを差し込んでください。しっかり固定されているか確認してください。



シリコンブラシを取り付ける場合、毛ブラシをアタッチメントから外して、アタッチメントにシリコンブラシを取り付けてください。



## ⚠警告

乳幼児の手の届くところに置かない。内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。

刃は肌や唇などに強く押しつけない。また、吹出物や傷などがある場合は、直接刃をあてない。肌を傷つける原因になります。

家族や他人との共用はしない。感染や炎症のおそれがあります。

## ●シェーバーの使い方

- ①電源が切れた状態で、本体にシェーバーを取り付けます。
- ②電源ボタンを押すとLEDボタンが白に点灯し動き始めます。
- ③ひげにあてて動かしてください。
- ④使用後は必ず電源ボタンを押して電源を切ってください。

### ●バリカンの使い方

①電源が切れた状態で、本体にバリカンを取り付けます。

②刈る高さに合わせてアタッチメントを取り付けます。アタッチメントにそれぞれの高さが記載されています。3mm/5mm/7mm から選んでください。



ここに高さが記載されています

③バリカンの刃にアタッチメントをかぶせ、上から押さえてはめこみます。しっかりはまっているか、よく確認してください。



### ●お手入れ方法


ヘッドは水洗いが可能です。使用後は水洗いし、しっかり乾燥させてください。バリカンの毛を取り除くには、付属のクリーニングブラシをご使用ください。

◆シェーバーのお手入れについて  
シェーバーは5つの刃それぞれを外すことができます。周りの4つの刃は下の写真のように上半分を開きます。



- ④カットの前に
- ・髪をクシで十分梳かしてください。
  - ・整髪剤がついている・髪が濡れている状態で使わないでください。故障の原因になります。
- ⑤電源ボタンを押すとLEDボタンが白に点灯し動き始めます。
- ⑥生え際などにあてて動かしてください。
- ⑦使用後は必ず電源ボタンを押して電源を切ってください。

中央の刃はふちを爪などで引っかけて、上にあげるとはずれます。中まで水でキレイにあらったあとは、開けた状態で完全に乾かしてください。乾いた後上を閉め、カバーをして保管してください。

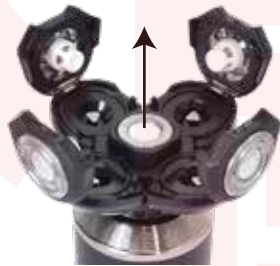

本体は防水ではありません。絶対に水につけたり、水をかけたりしないでください。壊れる可能性があります。汚れは固く絞った布などでやさしくふき取ってください。

### ●シリコンブラシ・毛ブラシの使い方

- ①電源が切れた状態で、本説明書の【ヘッドの交換方法】を参考に本体にブラシを取り付けます。
- ②電源ボタンを押すとLEDボタンが白に点灯し回転しはじめます。
- ③顔などにあてて動かしてください。
- ④使用後は必ず電源ボタンを押して電源を切ってください。

### ●鼻毛カッターの使い方

- ①電源が切れた状態で、本体に鼻毛カッターを取り付けます。
- ②電源ボタンを押すとLEDボタンが白に点灯し動き始めます。
- ③鼻に近づけて毛をカットしてください。
- ④使用後は必ず電源ボタンを押して電源を切ってください。

### ●注油について

切れ味を長持ちさせるため、シェーバー、バリカンにはシェーバーオイル（別途ご用意ください）の使用をお勧めいたします。

### ●仕様

サイズ	本体:直径40×高さ90(mm)
重さ	89g(ヘッド含まず)
付属品	本体、シェーバー、バリカン、シリコンブラシ、毛ブラシ、鼻毛カッター、クリーニングブラシ、バリカンアタッチメント(3種)、充電用USBケーブル、日本語説明書
電源	USBより充電及び給電
バッテリー	リチウムポリマー 600mAh
充電時間	約1時間
稼働時間	約90分
防水性能	ヘッド部のみ
パッケージサイズ	幅184×高さ70×奥行148(mm)
パッケージ込重量	440g

### ●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムポリマー電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

### ●交換用シェーバーヘッドについて

シェーバーの交換用ヘッドは弊社サイトで取り扱っております。切れ味が悪くなった場合は購入をご検討ください。

購入ページ

<https://www.thanko.jp/shopdetail/000000003725>



### ⚠️ ご注意

- ※刃の取扱いは十分ご注意ください。
- ※アタッチメントやヘッドの交換時には、必ず電源が切れている状態でおこなってください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は補償の対象外となります。
- ※本製品を使用したこと、あるいは使用出来なかった事により発生した損害に対し弊社では一切の責任を負いません。
- ※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承下さい。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。