


THANKO

型番 : CABLHUSBK

取扱説明書

version 1.01 y

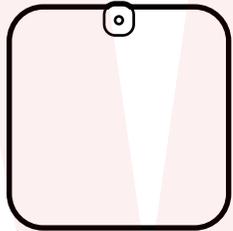

保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・けがの原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。
・ 屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光があたる場所・炎天下の車内など異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所 (火災・変形・故障の原因)
- 子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使ったり、保管しない。(事故・けがの原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・怪我などの原因)
・ 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・異音がある・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源を切り、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・けがの原因)

● 充電する

① 操作部側面の充電ポートに付属の USB microB ケーブルを差し込みます。




② USB ケーブル端子を USB-AC アダプタ (別売) などに繋ぎます。※5V 1.0A 以上推奨

③ 充電中は、ランプが赤く点灯します。消灯したら満充電です。USB ケーブルを抜いてください。
※充電しながらの使用は出来ません。

● セット内容・各部名称

ご使用前に内容品が揃っているか確認してください。

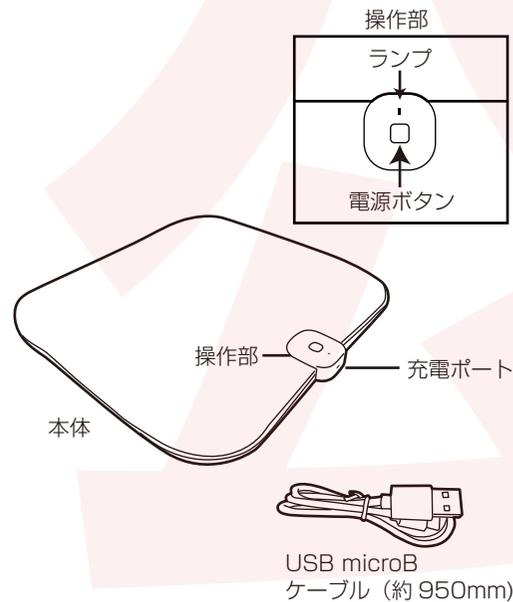


- お手入れの際は有機溶剤 (ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類 (漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変形・変色・故障の原因)
- お手入れ時、長期間使わない時は電源を切る。(感電・故障の原因)
- 屋内のみで使用する。(故障の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
- 必ず付属の USB ケーブルを使用する。(故障・発熱・火災の原因)
- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しない。(けが・故障の原因)

USB プラグ、コード類について

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理、改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま充電しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- ※ 充電中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異音が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

● クッションの設置

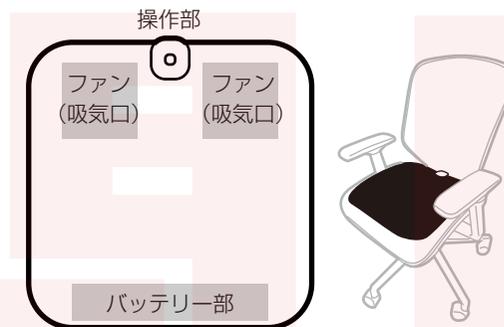

- クッションを設置する際、バッテリー部・操作部に極端に体重がかからないようにしてください。
- 本製品はファンで空気を吸い込み、クッションの中を風が通ることにより蒸れを軽減します。ファン (吸気口) を完全にふさいでしまうと、風が通りにくくなります。

上記を確認の上、お好みの方向で椅子の上に設置してください。
電源ボタンがある方が表になります。

● 内蔵バッテリーについて

充電は使用直前か前日くらいに

- バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
充電するときは、周囲の温度が 10℃～30℃ (人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。保管の際は次のように保管してください。
充電ケーブルを差し、使い切った状態から 1.5 時間程度充電してケーブルを外してください。
涼しい場所で保管してください。
高温条件、過充電 (電池を使い切った状態)、過充電 (満充電でも充電器につないだままの状態) 状態での保存はしないでください。
・ 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
・ 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。

● 電池のリサイクルについて




Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

● 電源のオンオフ / モードの切り替え

● 電源のオンオフ
電源ボタンを長押し (3 秒ほど押しっぱなし) するとランプが緑に点灯し、ファンが動きます。
電源が入った状態で電源ボタンを長押しすると、ランプが消灯し、電源がオフになります。

- モードの切り替え
電源ボタンを短く押しと、モードを変更することができます。
・ タイミングモード (ライト緑)
30 秒送風 → 20 秒停止 → 30 秒送風...くり返し
・ 連続モード (ライト青)
常時送風

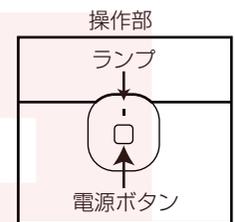

● お手入れ



お手入れは電源を切った状態で行ってください。

ホコリがついた場合は、エアダスターなどで吹き飛ばしてください。

汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。

乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。



ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)
本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。

● 仕様

サイズ	幅430×奥行430×高さ25(mm)
重量	約560g
電源	内蔵/バッテリー
バッテリー充電	USB(5V 1.0A以上)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,800mAh
充電時間	約3時間
稼働時間	タイミングモード:約2時間 連続モード:約1.5時間 ※使用環境により異なります
ケーブル長	約950mm
材質	ポリエステル、PE、ABS
セット内容	本体、USB microBケーブル、日本語取扱説明書

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外での利用はサポート外となりますのでご了承ください。

サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)