

USB動作検知スリムビデオペンHD

動きに反応して撮影をする高画質のビデオペン!


本体仕様

●寸法	本体:幅14×奥行き14×高さ144(mm) ケーブル長:73cm
●重量	31g
●電源	USBポートより充電
●インターフェース	USB2.0
●対応メディア	microSDカード(~32GB)
●バッテリー持続時間	約75分
●充電時間	約3時間
●撮影形式	AVI(M-JPEG)
●撮影データ詳細	30分(約1GB)ごとに1ファイル
●フレームレート	最大約30fps


●本体詳細



■操作部

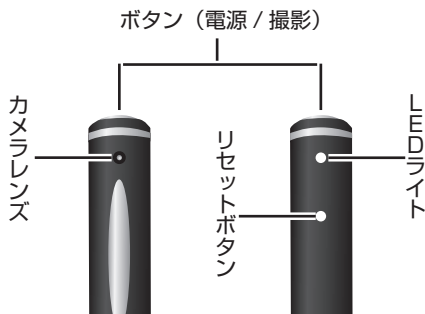

■端子部

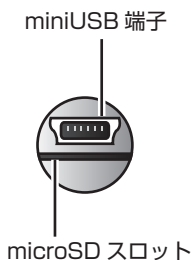


はじめに、本体の充電を行ってください。

●充電方法

付属のUSBケーブルを本体とパソコン等のUSBポートに接続することで充電が開始されます。

※必ず「microSDカード」は外した状態で充電を行ってください。

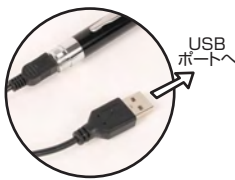


●撮影方法

①「microSDカード」を装着してください。

※未装着の場合撮影が行えません。



②下記の様に操作して下さい。

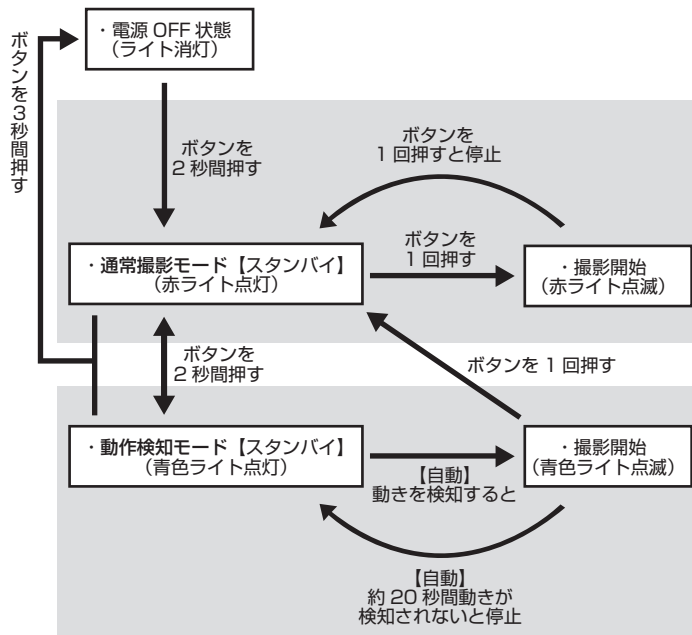

●撮影したデータをパソコンで再生する

本体から「microSDカード」を取り外し、カードリーダー等を使用しパソコンと接続して下さい。

カード内の「_REC」→「100MEDIA」フォルダに撮影された音声データ (AVI形式)が保存されています。「Windows Media Player」等で再生可能です。

※再生プレーヤーに関してはサポート外となります。

●表示の日時(タイムスタンプ)を変更する

付属CD内の「TimeSet」フォルダ→「time.txt」ファイルを開き現在日時に変更し、お使いのSDカード内(一番上の階層)へ保存することでタイムスタンプの日時が変更されます。

※付属CD内のファイルはサポート外となります。

※ボタン操作を受け付けられない場合は、先の細い物でリセットボタンを押してください。

※初めてペンを使用する際は、数回強く試し書きを行ってからご使用下さい。