

THANKO


Version 1.00.n

取扱説明書

型番: CANASHCWH

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

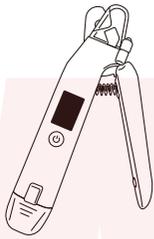

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて

- 子どもだけで使わせたり、小さなお子様やベットの手の届くところで使わない、保管しない【事故・けがの原因。】●分解や修理、改造をしない【火災・感電の原因。】●落としたり、振動や衝撃を加えたりしない【感電・故障の原因。】●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない【事故・けがの原因。】●穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない【火災・感電・けがの原因。】●本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたり濡れた手で触ったりしない【ショート・感電の原因。】●次のような場所で使用したり保管しない・直射日光のあたる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・振動の多い場所・発熱機器、火気の近く・引火性ガスのある場所・高温の場所【火災・感電・故障の原因。】●人や動物に刃、ヤスリを向けない【事故・けがの原因。】●絶対に刃、ヤスリに指などで触れない【けがの原因。】

- 異常や故障時には直ちに使用を中断する・異常な音や焦げ臭いにおいがすると・本体や操作部分に異常に熱いとき・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりするとき異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。●使用後は電源を切る【火災・故障の原因。】

注意

- 破損していたり損傷を受けた製品は使用しない【けが・発火の原因。】●お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない【色落ち・破損の原因。】

- 明るく清潔で安全な場所で作業する【事故の原因。】●使用後は常に手入れをする【故障の原因。】

●USB ケーブルの取扱いについて

○USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。○傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。○USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに充電を中止する。○USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。○ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。○充電時以外は USB プラグを差したままにしない。○持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。○USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま充電しない。○USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。○USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は充電しない。○充電中 USB ケーブルの上に物を載せない。○USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。○充電中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに充電を中止してください。

●バッテリーの充電・保管について

○内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。○充電するときは、周囲の温度が 10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。○温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。○充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。○保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。○内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。○高温条件、過放電（電池を使い切った状態）、過充電（満充電でも充電器につないだままの状態）状態での保存はしないで下さい。○半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。○10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。○バッテリー充電ポート・USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。○使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない○落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない○本製品の充放電サイクル数は 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。



●電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。



●故障かな?と思ったら

- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support> にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先


ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅50×奥行30×高さ180(mm)
重量	約150g
電源	内蔵バッテリー
バッテリー充電	USB(5V 1.0A以上推奨)
バッテリー	リチウムバッテリー 3.7V 300mAh
モード	2種類(爪切り側LED/ヤスリ回転&ヤスリ側LED)
充電時間	約1.5～2時間(5V 1.0Aの場合)
連続稼働時間	ヤスリ 約30分 ライト 約10時間 ※ヤスリの稼働時間は使用時の負荷から導き出した時間です。使用状況により異なります。
ケーブル長	約200mm
材質	ABS、PC、ステンレス
内容品	本体、日本語取扱説明書、Micro USBケーブル
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称

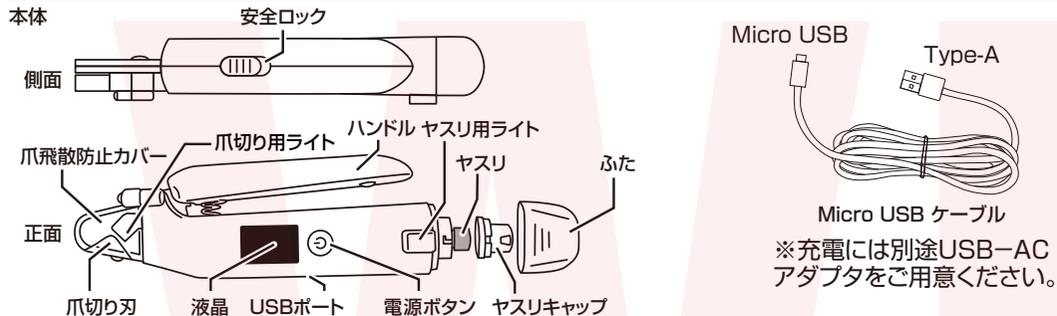


◆本体の充電

- ① 付属のMicro USB ケーブルを本体のUSBプラグ (Micro USB) に差し込みます。
- ② USB-ACアダプター (別売) にUSBプラグ (Type-A) を接続すると充電を開始します。充電中は液晶画面が点灯します。バッテリー残量が99%のときが満充電となり、充電完了となります。(充電完了するとコンセントアイコンのみ消灯します。) USBプラグを外してください。



◆液晶画面

電源オフの状態電源ボタンを押すと電源が入り、液晶画面が点灯します。さらに電源ボタンを押すと「爪切り側LED」→「ヤスリ回転&ヤスリ側LED」と切り替えることができます。「ヤスリ回転&ヤスリ側LED」の状態電源ボタンを押すと電源が切れます。

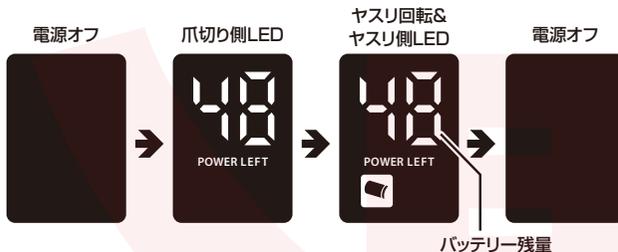

◆使用方法


爪切り ※猫、小型犬、中型犬に最適です。

- ① 電源ボタンを一度押してください、爪切り用ライトが点灯します。



- ② 本体をしっかり握った状態で、安全ロックを下におろし、爪切りを行ってください。

絶対に刃に指などで触れないでください。

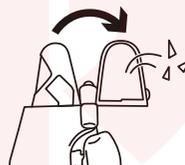

- ③ 爪切りが終わりましたら、電源ボタンを短く2回押して電源をオフにしてください。爪飛散防止カバーを回転させて開けて、切った爪を捨ててください。


◆使用方法 (つづき)

ヤスリ

- ① ふたを外してください。



- ② ヤスリキャップを回しながら外し、犬種や爪の形に合わせて使いやすい方を選んでください。

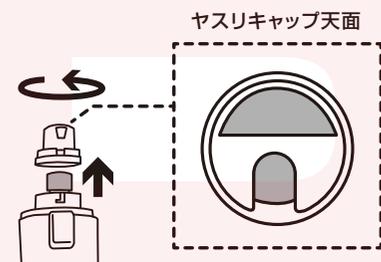

- ③ キャップが溝にはまるように回しながら閉めてください。



- ④ 電源ボタンを2回押すとヤスリ用ライトが点灯し、ヤスリが回転します。爪のヤスリがけを行ってください。

⚠ ヤスリが回転中のときは、絶対にヤスリに指などで触れないでください。



- ⑤ ヤスリがけが終わりましたら、電源ボタンを1回押して電源オフの状態にしてください。



◆お手入れ方法

⚠ ※本製品は分解・丸洗いできません。

本体・爪切り刃部分

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

ヤスリ部分

お手持ちのブラシ、ハケなどで汚れを取り除いてください。