

## カセットテープをMP3に変換するプレーヤー


### 取り扱いマニュアル



2011.07.27.Version1.2

## ● カセットをセットする

イジェクトスイッチを矢印の向きへスライドさせ、カバーを開きます。

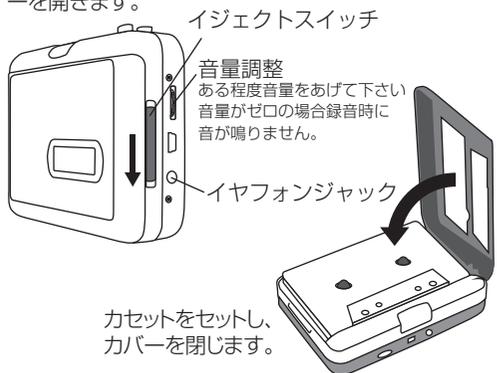

カセットプレーヤーとして利用する場合は、別途、電池とイヤフォンをご用意ください(パソコンと接続した場合は、電池がなくてもご利用いただけます)



## サポートのご案内

本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。詳しくは、ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。  
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

### メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、お買い上げいただいた商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

### 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

### サンコーカスタマーサポート

〒101-0021  
東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F  
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)  
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

## ● ソフトをインストールする


付属のCD-ROMからソフトをインストールします。

※8cmのCD-ROMをご利用いただけないパソコンの場合は、下記ページよりダウンロードをしてご利用ください。


<http://thanko.jp/support/download.html>

付属のCD-ROMをパソコンにセットします。自動再生が表示された場合は、右上の×ボタンを押して閉じてください。


スタートボタンを押して、コンピューターをクリックします(XPの場合は、マイコンピュータをクリックします)

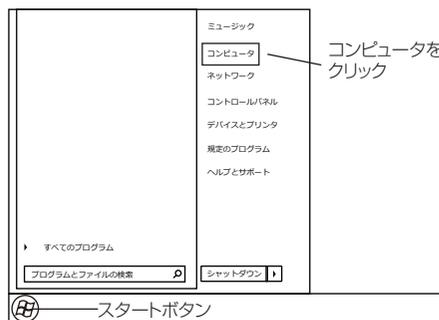

「SOFTWARE」と書かれたDVD-ROM(CD-ROM, BD-ROM)をダブルクリックで開きます。




「CassetteMate 1050」をダブルクリックします。※ダイアログが表示された場合は「許可」をクリックしてください。

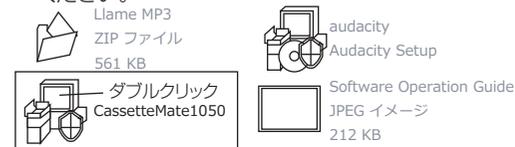


※CassetteMate以外のソフトについてはサポート外となります。

下記の様な英語表記の画面が表示されますので、NEXT→NEXT→NEXT→Finishの順にクリックし、インストールを完了させてください。

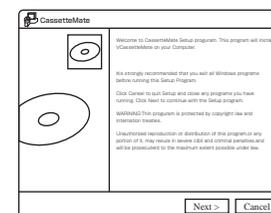

## ● パソコンと接続する


付属のUSBケーブルを使ってカメラとパソコンを接続してください(使用中にパソコンがスリープなどの状態になり、USBからの給電が停止するとご利用いただけなくなります)

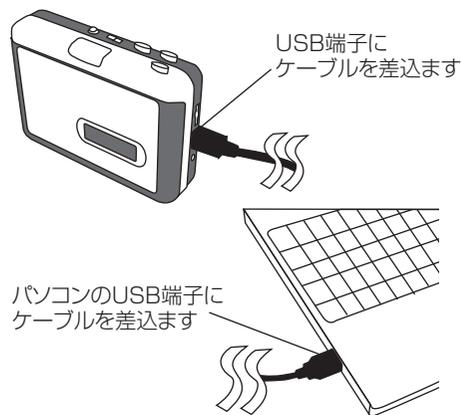

初めてパソコンと接続した場合のみ、自動的にインストール作業が始まります。※2回目以降の接続は、画面上に何も表示されませんが、自動的に利用できる状態となります。


## ● 録音をする

デスクトップに表示されている、CassetteMateのアイコンをダブルクリックしてください。※スタート→すべてのプログラム→CassetteMate→CassetteMateをクリックでも起動ができます。




### CassetteMate

本体の「PLAYボタン」を奥まで押し込んでください。テープが再生されます(音が鳴らない場合は、本製品の音量を上げてください)→「カセットをセットする」をご確認ください

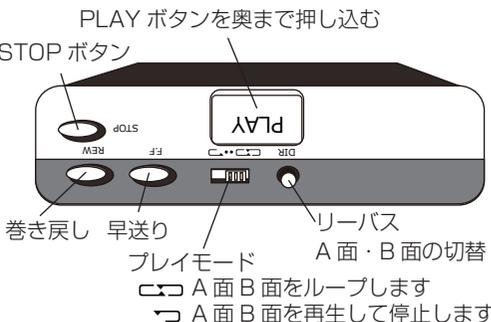

「録音ボタン」を押すと録音が始まります。

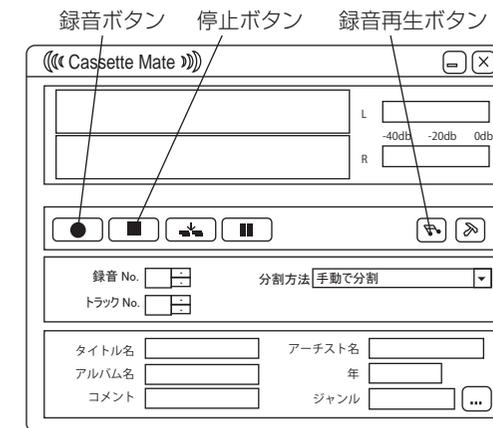

カセットの再生が終了したら、「停止ボタン」を押してください。また本体の「STOPボタン」も押してください。


再生する場合は「録音再生」ボタンをクリックしてください。

裏面もご確認ください

## ● 録音されたファイルを再生する

「録音再生ボタン」をクリックすると、下記の画面が表示されます。


録音された音楽ファイルは、「ファイル名」の下に表示されます。クリックをし、再生ボタンを押すと再生されます。

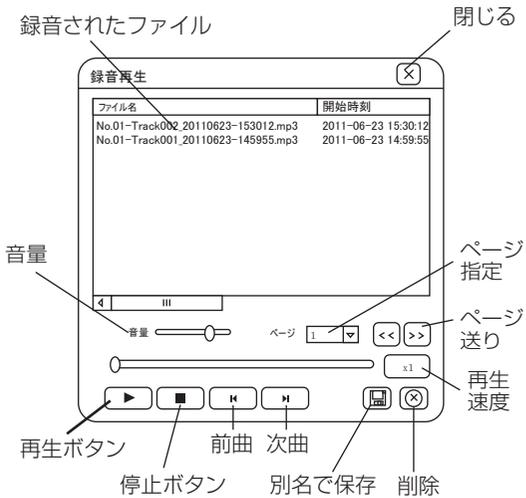

- 閉じる この画面を閉じて終了します。
- 音量 左にスライドさせると音量が小さくなり、右にスライドさせると音量が大きくなります。
- 再生 ファイルをクリックし、再生ボタンをクリックすると音楽の再生が始まります
- 停止ボタン 再生中にクリックすると停止します
- 前曲 2曲以上録音ファイルがある場合、前の曲の頭から再生が始まります
- 次曲 2曲以上録音ファイルがある場合、次の曲の頭から再生が始まります
- 別名で保存 ファイルをクリックした後、「別名で保存」をクリックすると、別のファイル名で保存し直す事できます。
- 削除 ファイルをクリックした後、「削除」をクリックすると、ファイルを削除する事ができます。
- ページ指定 1ページで表示できない場合、複数のページが作成されます。こちらで任意のページに移動ができます。
- ページ送り 次のページ、前のページへ移動ができます。

## ● オプション設定

オプションボタンを押すと、オプション画面が表示されます。

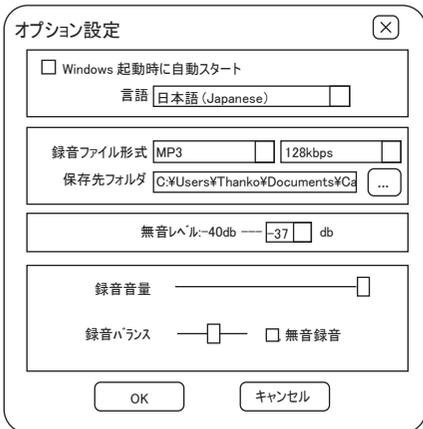

「Windows 起動時に自動スタート」チェックを付けると、パソコン起動時に本ソフトが自動的に起動します。

「言語」他の言語を利用する場合は変更をしてください。※但し、日本語OS以外はサポート外となります。

「録音ファイル形式」WAV、MP3、WMAから選択ができます。必要にあわせて変更を行ってください。ビットレートは、32～320kbpsまで設定が可能です。数値が大きいく程、音質が良くなりますが、ファイルのサイズが大きくなります。※WAVは無圧縮の為、ビットレートの変更はできません。

「保存先フォルダ」スタートボタン→ドキュメント(XPの場合はマイドキュメント)→「CassetteMate Record Files」に自動的に録音したファイルが保存されます。変更をしたい場合は、「…」ボタンをクリックして任意の場所に変更をしてください。

「録音音量」録音されたファイルの音量が低い場合、変更をしてください。右に移動させる程、音量が大きくなります。

「録音バランス」左右の音のバランスを変更します。

「無音録音」音無しでの録音となります。

## ● ファイルの分割

何も設定をしていない場合、カセットに複数の曲が入っていても1つのファイルとして作成されます。設定を変更する事で、ファイルを分割できますので、その方法をご案内します。

「分割方法」をクリックして、選択をしてください。



クリックをし選択します

「手動で分割」録音中に「分割ボタン」をクリックすると、ファイルが分割されます。



分割ボタン

「指定した時間で分割」「分割時間」に時間・秒を入力し、録音を開始します。設定時間になると、自動的にファイルが分割されます。



## ● その他


録音を行うと、下記の様に自動的にファイル名が付けられます。



録音 No.、トラック No を変更すると、次に録音されるファイル名が変更されます。

トラック No は、手動分割、指定した時間で分割、無音時間で分割で、自動的に値が増えていきます。

下記の情報を入力すると、録音されたファイルにMP3 TAG 情報が入力されます。




入力された情報は、本ソフトで確認はできません。別途 MP3 再生ソフトでご確認ください。

「無音区間で分割」曲と曲の間に無音があると、自動的に分割をします。

自動的に分割されない場合は、分割時間の変更を行ってください。また、「オプション」をクリックして、無音レベル値の変更を行ってください。

※どれくらいの値にすればいいかは、再生するカセットにより変わります。

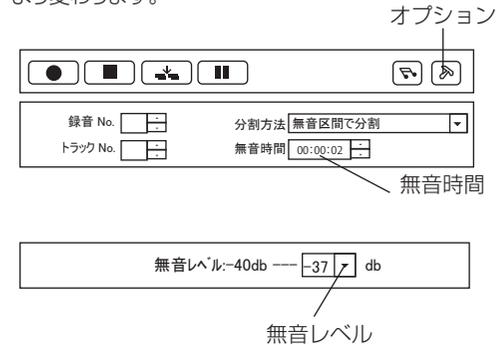


## ● よくあるご質問

Q:画面が大きく表示されて、ボタンが押せません。

A:文字のサイズを規定値に変更をしてください。Windows 7の場合、スタートボタンを押して、コントロールパネルをクリックしてください。

・「画面の解像度の調整」をクリックします。  
・「テキストやその他の項目の大きさの変更」をクリックします。  
・「小・100%(規定) (S)」をクリックし、「適用」をクリックします。



「テキストやその他の項目の大きさの変更」どのディスプレイ設定を選択しますか？



Windows Vistaの場合「スタートボタン」を押して、「コントロールパネル」をクリックします。「デスクトップのカスタマイズ」をクリックします。「個人設定」をクリックします。「左側に表示される「フォント サイズ (DPI) の調整 (J)」をクリックします。「規定のスケール (96 DPI) (D) - より多くの情報」をクリックし、「OK」をクリックします。