

取扱説明書

型番 CATOLSPH

Version 1.0. t



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**


●仕様

サイズ	高さ63×幅46×奥行20(cm)
重量	約673g
ホルダー開閉サイズ	約6インチまでのスマートフォンに対応 (幅約8cm、厚さ1.5cmまで対応) ※機種によっては入らない場合があります。
支柱・雲台ネジサイズ	1/4インチ(カメラ用小ネジサイズ)
耐荷重	約210g
内容品	本体、日本語説明書


⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●各部名称(分解時)

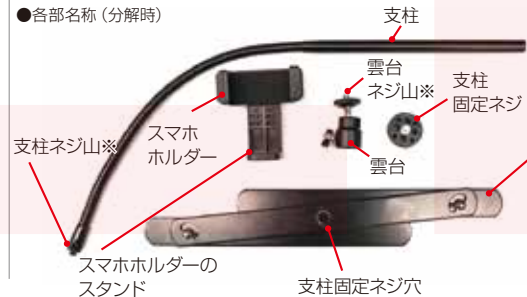

●各部名称

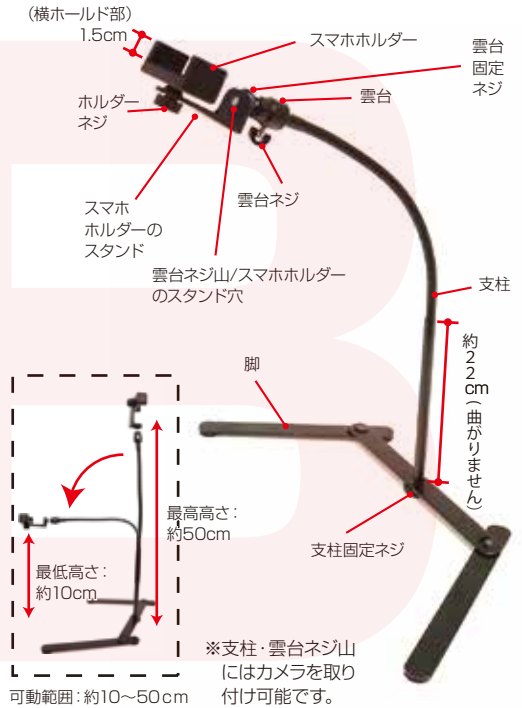

●使用する



本体を組立てます。まず、【支柱】に【雲台】を固定します。【雲台】を【支柱ネジ山】に矢印の方向に回転させ取り付けてください。



次に、【脚】を開きます。



【脚】を開きましたら、③脚のゴムが付いている方をひっくり返して④【支柱固定ネジ穴】に【支柱固定ネジ】を差し込んで下さい。



⑤【脚】をひっくり返して脚のゴムが下になるように置き、【支柱固定ネジ】のネジ山が見えるようにして下さい。




⑥【支柱固定ネジ】に【支柱】を取り付けます。⑦【支柱固定ネジ】を矢印の方向にまわして【支柱】を固定してください。



⑧【スマホホルダーのスタンドの穴】を⑨【雲台ネジ山】に取り付けます。⑩【スマホホルダー】を矢印の向きに回転させながら取り付けして下さい。⑪ある程度取り付けましたら、【雲台】の【雲台固定ネジ】を矢印の方向に回して【スマホホルダー】を固定して下さい。



③スマホを取り付けましたら、【支柱】を曲げてお好みの角度になるよう調整してください。④【雲台ネジ】をゆるめたり、しめたりすることによりスマホの角度を変えることができます。

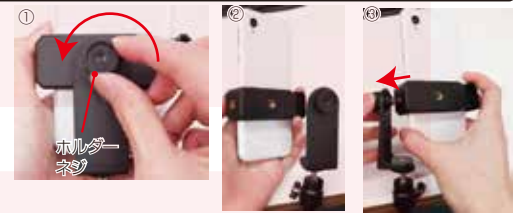

【スマホホルダー】のネジ穴の場所を変えることにより、スマホの向きを変えることができます。①【スマホホルダー】裏側の【ホルダーネジ】を緩めて下さい。②ホルダーが外れます。③【スマホホルダー】のネジ穴の場所を変えて【ホルダーネジ】に取り付けてください。



④【ホルダーネジ】をしめてください。⑤支柱を曲げたり雲台ネジを使ってお好みの角度に固定して下さい。上記の手順によりスマホの向きが変わります。