

取扱説明書

型番:CAUTBASH

Version 1.0. s



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ	幅260×高さ270×奥行210(mm)
重さ	1300g
付属品	本体、ACアダプタ(148cm)、ミニテニスボール×3個、日本語説明書
電源	ACアダプタ もしくは 単2乾電池6本(別売り)
定格電圧	100V-240V
定格周波数	50/60Hz

⚠ 注意事項

※ケガの原因になるのでボール射出口に顔などを近づけないようにして下さい。

※ACアダプタでご使用の際は乾電池を抜いて下さい。

※故障の原因となりますので付属のミニテニスボール以外は投入しないでください。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。

※修理・改造をしないでください。


※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 各部位と内容品



● 操作方法

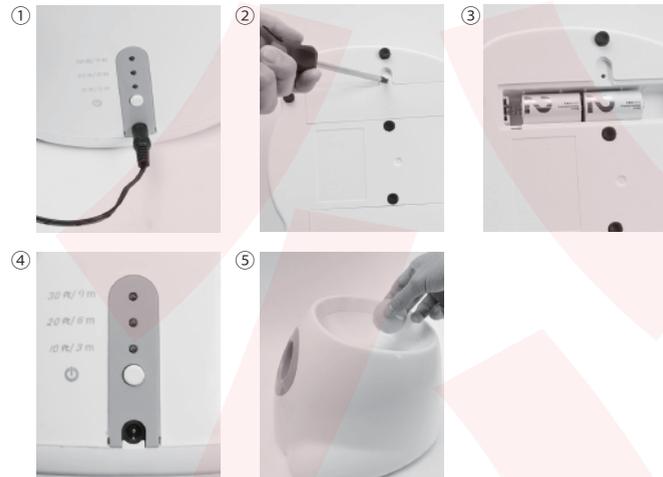

①本体背面にACアダプタを接続して、コンセントに挿してください。(乾電池を使用する場合)②本体底面に電池フタが2か所あるのでドライバー(別売)で開けてください。

③単2乾電池(別売)を6本入れる。

④電源ボタン長押しして電源を入れます。(設定方法は右記の項目を参照)

⑤付属のミニテニスボールを入れたら本体内部のローラーが動き出して、ボールが射出されます。

※ボールを複数セットした場合は連続で射出されます。

● 設定方法

ボールの射出距離を設定することができます。



電源ボタンを長押しすることで電源が入ります。

最初に電源を入れた際は「3m」のランプが点灯します。

引き続き電源ボタンを押すことで設定を変更することができます。

設定はそれぞれ「3m」「6m」「9m」が選択できるので、任意の設定でご使用ください。

電源を切る際も電源ボタンを長押ししてください。

