

# 取扱説明書

Version 2.0.t

型番 CCMACFNS



保証期間：購入日から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サイズ	横140×縦140×高さ50(mm)
重量	約200g
対応ゲーム機	NINTENDO Switch、Switch Lite
内容品	本体、Type-Cケーブル(120cm)、Type-C延長ケーブル(60cm)、日本語説明書



本体



Type-Cケーブル

Type-C延長ケーブル



Type-C延長ケーブル

- 任天堂ライセンス商品ではありません。
  - 内容品に記載している以外の物は付属しません。
  - 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
  - 分解しないでください。
  - 落としたり強い衝撃を与えないでください。
  - 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
  - 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
  - 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
  - Switch本体のファームウェアアップデートにより使用できなくなる場合がございます。動作確認システムバージョンは9.2.0です。
- ご注意**

## ① 接続する(つづき)



(LとRボタン)

表示された場合は、本製品の「L+R ボタン」を同時に押してください。



用意ができたら A を押してください。

Switch が本製品を認識すると、「用意ができたら A を押してください」という画面が表示されます。



(Aボタン)

本製品の A ボタンを押してください。

本製品が認識され、使用が可能となります。

## ● 故障かな?と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面(納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

### <返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

### <交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日~3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

### 不具合品のご送付先

〒101-0021  
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階  
サンコーサポート  
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329  
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

## ② 延長ケーブルを使って接続する




Switch 用スタンド(別売)などを使用しながら、本製品を使う場合は、付属の延長ケーブルをご利用ください。



- ① 付属の延長ケーブルのメス側を本製品の Type-C コネクタに差し込みます。
- ② 延長ケーブルのオス側を Switch に差し込みます。以上で接続が完了します。

## ① 接続する

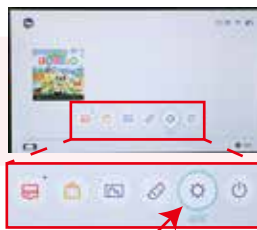


「設定」

本製品を接続する前に、Switch の設定をします。(Switch システムバージョン 9.2.0 での解説です)


Switch を起動してください。

電源を入れましたら Switch の画面のホーム画面の「設定」ボタンを選択してください。

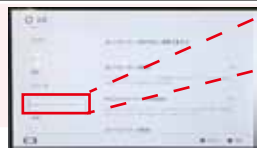

「コントローラーとセンサー」

左メニューの、「コントローラーとセンサー」を選択してください。

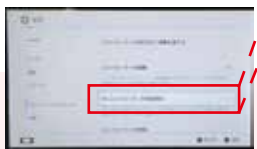

「コントローラーとセンサー」の中の「Pro コントローラーの有線通信」を選択してください。

左図のような画面が表示されますので「OK」を選択します。「Pro コントローラーの有線通信」が ON になります。Switch の電源を切ります。




Type-C コネクタ

Switch の電源を入れます。

Switch を本製品の Type-C コネクタに差し込んでください。



本製品と Switch を接続すると Switch の画面に「登録しました」という文字が表示され、本製品が使用可能な状態となります。

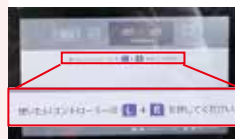

本製品を接続し、ゲームを起動すると、「使いたいコントローラーの L+R を押してください」という画面が表示される場合があります。

## ③ ボタンについて



本製品に印字されているボタン表示は Switch のボタンと同じ動作をします。コントローラーのスティックは基本的に Switch 左上のスティックと同じ動作をします。(ゲームによっては異なる場合があります。)



本製品には連射機能があります。①連射したいボタンを押しながら、②TURBO ボタンを押してください。設定したボタンを押すと、そのボタンが連射されます。解除するときには上記と同じ操作をしてください。

## ④ 充電する



本製品裏側の Type-C コネクタ

Switch 純正 AC アダプター(別売) 差し込む

本製品の裏側には Type-C コネクタがあります。Switch を充電する場合、Switch に付属している純正の AC アダプター(別売)を本製品裏側の Type-C コネクタに接続してください。



差し込む

Type-C ケーブル

USB ACアダプター(別売)は 5V/1.5A出力以上の物をご使用ください。

もしくは、付属の Type-C ケーブルを使います。Switch を充電する場合、付属の Type-C ケーブルを USB AC アダプター(別売)などに接続し、本製品の裏側の Type-C コネクタに接続してください。