

# 取扱説明書

## 型番: CDCPSHCB



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



### 不具合品のご送付先

〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4-72-1  
EL 倉庫内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329  
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

### ●充電方法

①本体底面にある充電用ポートに、付属のUSBケーブルを差し込みます。向きに気を付けて差し込んで下さい。反対側をUSB-ACアダプタ(別売)等に差し込むと充電を開始します。



②充電中は本体底面が緑に点滅します。満充電になるとランプが点灯に変わりますので、ケーブルを抜いて下さい。




充電中: 緑に点滅  
満充電: 緑に点灯


### ●アタッチメントの取付

必ず電源を切った状態で行って下さい。

①刈る高さに合わせてアタッチメントを選択します。アタッチメントにはそれぞれの高さが記載されています。3mm/6mm/9mm/12mmから選びます。

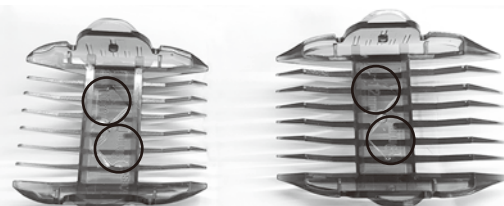

②本体の溝にアタッチメントの凸部を片方ずつはめ込み、カチッと音がするまで押し込みます。

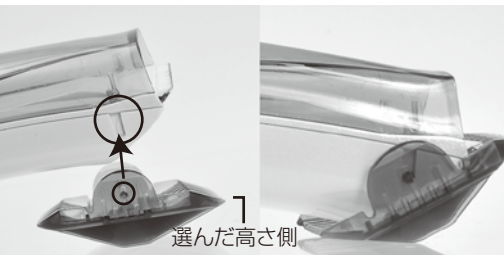

選んだ高さ側

外す時はアタッチメントに親指をかけて、片方ずつ外して下さい。

### ●仕様

サイズ	幅50×高さ220×奥行52(mm)
重さ	241g
付属品	本体、USBケーブル(112cm)、アタッチメント2種 掃除用ブラシ、日本語説明書
電源	USBより充電
入力	5V/1A
充電時間	約2時間
連続稼働時間	約1時間
対応供給電流	0.5A以上
パッケージサイズ	幅265×高さ60×奥行145(mm)
パッケージ内重量	477g

### ●セット内容



①本体 ②アタッチメント3mm/6mm  
③アタッチメント9mm/12mm  
④USBケーブル(112cm) ⑤掃除用ブラシ

### ●使い方

◆カットの前に  
髪をクシで十分梳かして下さい。  
整髪剤がついている髪が濡れている状態では使わないでください。故障の原因になります。

①本体の電源スイッチを押します。



②電源スイッチを押す毎に  
バリカンのみ→バリカン+吸引(弱)→バリカン+吸引(強)  
→電源オフ→バリカンのみ  
とモードが変わります。  
③ご使用後は必ずオフにしてください。

### ⚠️ ご注意

※アタッチメントの取付・交換・刃の掃除などは必ず電源が切れている状態で行って下さい。

※内容品に記載している以外のものは付属しません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※修理・改造をしないでください。

※本製品は生活防水仕様です。水洗いしないでください。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。


### ●手入れ方法

ご使用后、電源が切れた状態でアタッチメントを外し、アタッチメントは水洗いします。毛クズを落としたりそのあと自然乾燥して下さい。

◆吸引した毛クズの片付け  
本体の半透明のカバーを吸引口に指をかけて外します。※刃に注意して下さい。





中の毛クズを捨てて、中を布などで拭いたあと、カバーを閉じます。※本体は水洗いしないで下さい

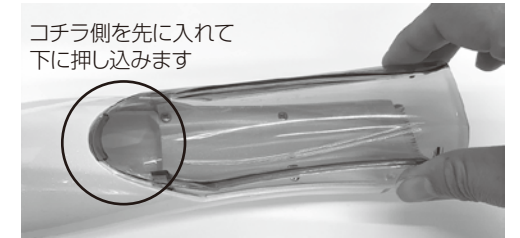

### ● 刃の外し方

**必ず電源を切った状態で行って下さい。**  
半透明カバーを外した状態で、親指を刃に添えて押すと外れます。※刃で手を切らないようにご注意下さい。

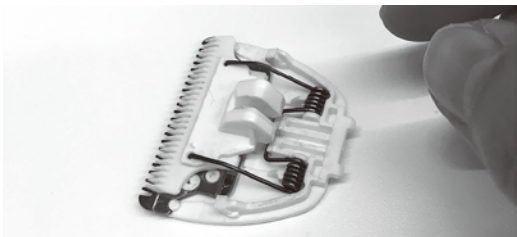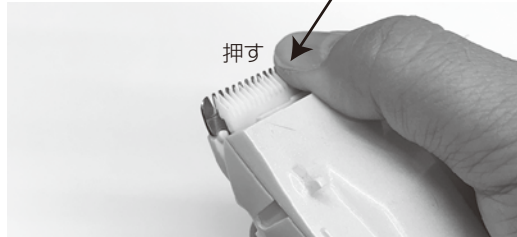


### ● 刃のお手入れ

**水洗いはしないでください**  
付属の掃除用ブラシを使い、刃、本体の毛クズを落としてください。



### ● 注油について

切れ味を長持ちさせるため、シェーバーオイル(別途ご用意ください)の使用をお勧めいたします。

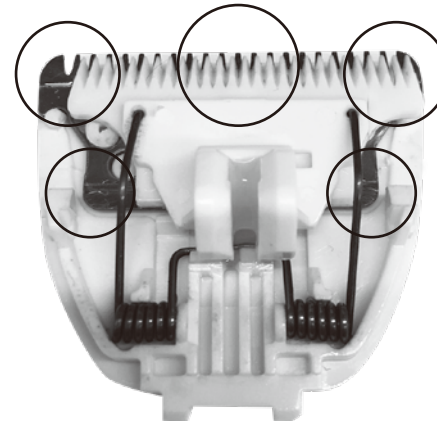

○印部分に1滴ずつ注油してください

### ● 刃の戻し方

**必ず電源を切った状態で行って下さい。**  
先に下側をはめ込み、下にカチッと音がするまで押し込んで下さい。



### ● 吹出し口のお手入れ

適時吹出し口を掃除用ブラシで掃除して下さい。

