

取扱説明書

型番: CDCPSHCB



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	幅50×高さ220×奥行52(mm)
重さ	241g
付属品	本体、USBケーブル(112cm)、アタッチメント2種 掃除用ブラシ、日本語説明書
電源	USBより充電
入力	5V/1A
充電時間	約2時間
連続稼働時間	約1時間
対応供給電流	0.5A以上
パッケージサイズ	幅265×高さ60×奥行145(mm)
パッケージ込重量	477g

●セット内容



- ①本体 ②アタッチメント3mm/6mm
③アタッチメント9mm/12mm
④USBケーブル(112cm) ⑤掃除用ブラシ

⚠️ ご注意

- ※アタッチメントの取付・交換・刃の掃除などは必ず電源が切れている状態で行って下さい。
- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※本製品は生活防水仕様です。水洗いしないでください。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●充電方法

①本体底面にある充電用ポートに、付属のUSBケーブルを差し込みます。向きに気を付けて差し込んで下さい。反対側をUSB-ACアダプタ(別売)等に差し込むと充電を開始します。



②充電中は本体底面が緑に点滅します。満充電になるとランプが点灯に変わりますので、ケーブルを抜いて下さい。




充電中: 緑に点滅
満充電: 緑に点灯

●アタッチメントの取付

必ず電源を切った状態で行って下さい。

①刈る高さに合わせてアタッチメントを選択します。アタッチメントにはそれぞれの高さが記載されています。3mm/6mm/9mm/12mmから選びます。

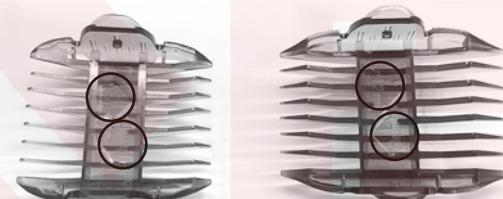

②本体の溝にアタッチメントの凸部を片方ずつはめ込み、カチッと音がするまで押し込みます。



外す時はアタッチメントに親指をかけて、片方ずつ外して下さい。

●使い方

◆カットの前に
髪をクシで十分梳かして下さい。
整髪剤がついている髪が濡れている状態では使わないでください。故障の原因になります。

①本体の電源スイッチを押します。



②電源スイッチを押す毎に
バリカンのみ→バリカン+吸引(弱)→バリカン+吸引(強)
→電源オフ→バリカンのみ
とモードが変わります。

③ご使用後は必ずオフにしてください。

●手入れ方法


ご使用后、電源が切れた状態でアタッチメントを外し、アタッチメントは水洗いします。毛クズを落としたりそのあと自然乾燥して下さい。

◆吸引した毛クズの片付け
本体の半透明のカバーを吸引口に指をかけて外します。※刃に注意して下さい。



中の毛クズを捨てて、中を布などで拭いたあと、カバーを閉じます。※本体は水洗いしないで下さい


コチラ側を先に入れて
下に押し込みます

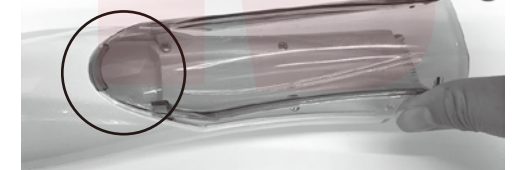

● 刃の外し方

必ず電源を切った状態で行って下さい。

半透明カバーを外した状態で、親指を刃に添えて押すと外れます。※刃で手を切らないようにご注意下さい。

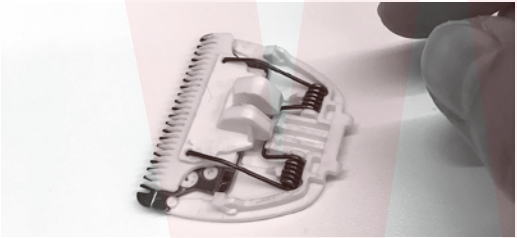



● 刃のお手入れ

水洗いはしないでください

付属の掃除用ブラシを使い、刃、本体の毛ヅを落としてください。


レバーを押し下げると刃の間が開く

刃の間の毛ヅを落とします

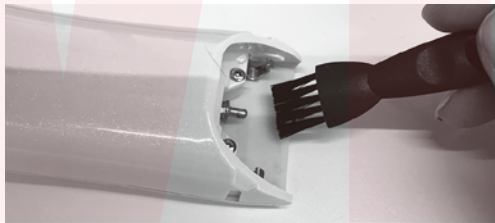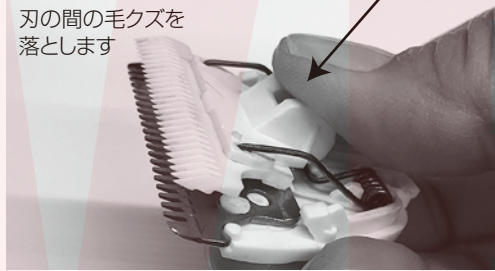

● 注油について

切れ味を長持ちさせるため、シェーバーオイル(別途ご用意ください)の使用をお勧めいたします。

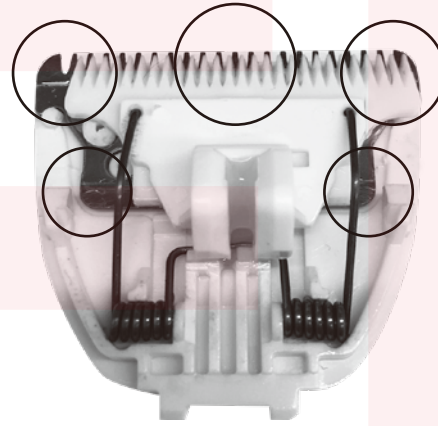


○印部分に1滴ずつ注油してください

● 刃の戻し方

必ず電源を切った状態で行って下さい。

先に下側をはめ込み、下にカチッと音がするまで押し込んで下さい。

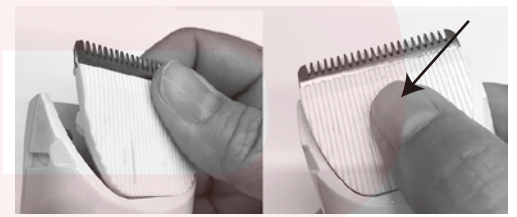

● 吹出し口のお手入れ

適時吹出し口を掃除用ブラシで掃除して下さい。



必ず開用