

THANKO

Version 1.00.n

取扱説明書

型番: CFFRATSWH



安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けがの原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電の原因。

使用後は電源を切る
火災・故障の原因。



異常や故障時には直ちに使用を中断する
・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
・本体や操作部分が異常に熱い時
・電源ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

警告

電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない
感電・ショート・発火の原因。

電源プラグをなめさせない
感電・怪我のおそれ。

水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない
ショート・感電・火災の原因。

本体・電源コードを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない
ショート・感電・火災・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう
感電・発火・故障の原因

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない
感電・怪我のおそれ。

AC100V 以外では使わない（日本国内 100V 専用）
感電・漏電・火災の原因。

電源コードは破損したまま使用しない、電源コードを傷つけない
束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、重いものを乗せない、挟み込まない、引っ張らない、ねじらない、コードを持って抜かない。（感電・漏電・火災の原因）

電源プラグは根本まで確実に差し込む
火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほごりはふき取る
火災・感電の原因

定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
火災のおそれ。

⚠ 注意

移動中に運転させない

怪我の原因。



空焚きをしない

故障の原因。

使用後は電源プラグを抜く

過熱・故障の原因。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

感電・発火の原因。



長時間使用しない時は電源プラグをコンセントから抜く

怪我・やけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

お手入れは電源プラグを抜き、冷めてから行う

高温部に触れ、やけどのおそれ。

- ※焙煎中はそばを離れないでください。
- ※熱に弱い敷物の上で使用しないでください。
- ※直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ※業務用で使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRコードを読み取り、からメールを送信することも可能です。

○自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

○不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 | 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ | 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅340×奥行400×高さ260 (mm)
重量	約3.5kg
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	800W
加熱温度	100℃～240℃の無段階調整
ケーブル長さ	約770mm
材質	アルミニウム、PF、PP、SUS201、ガラス
内容品	本体、ガラス蓋、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

◆内容品 / 各部名称

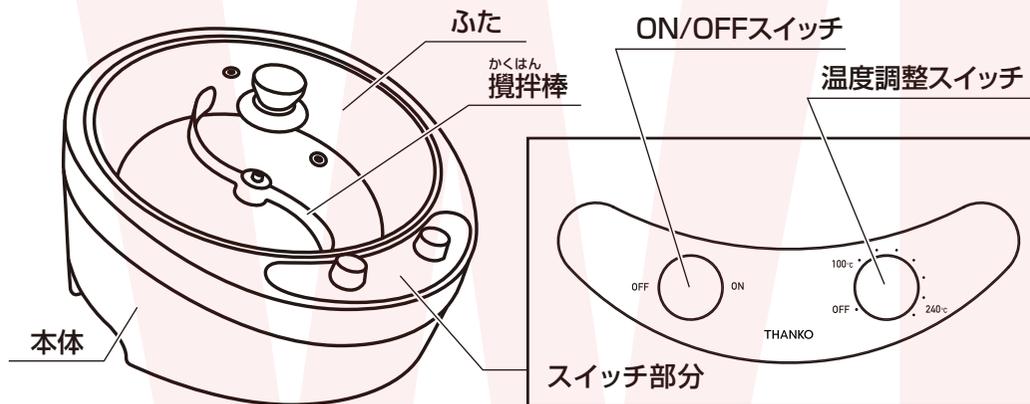

◆使用方法

1. ふたを開けた状態でコーヒー豆を本体に入れてください。(最大600g)


- 一度焙煎した豆や、焙煎を中断した豆を使用しないでください。
- 規定量以上の豆を使用しないでください。
- 洗った豆を使用しないでください。



2. アース設置は必須ではありませんが、安全にご使用いただくために取り付けることを推奨いたします。接地抵抗値100Ω以下であることを確認してください。電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。


△注意

- ・コンセントにアース端子がない場合、必ず電気設備技術基準に基づく電気工事士によるD種接地工事をしてください。詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。工事の際は、工事費用が別途必要です。
- ・電源回路には漏電ブレーカーが必要です。法令で定められています。
- ・ガス管、水道管、電話、避雷針のアース回路、漏電ブレーカーなど他の製品のアース回路には接続しないでください。法令で禁止されています。

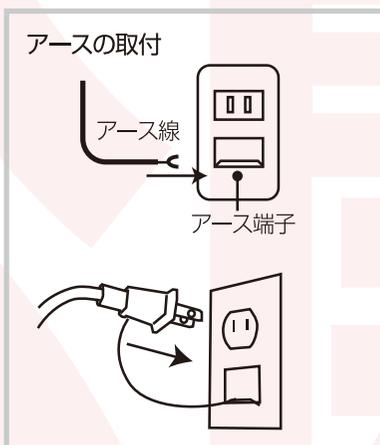


3. ふたを閉じ、ON/OFFスイッチを「ON」の状態にしてください、攪拌棒が回転します。

- コーヒー豆を煎る際は、必ずふたを乗せた状態でお使いください。

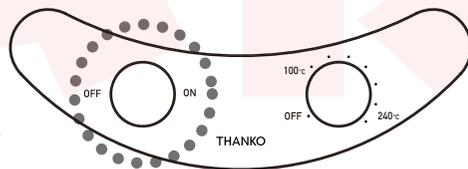

◆使用方法 (つづき)

4. 温度調整スイッチで温度調整してください。

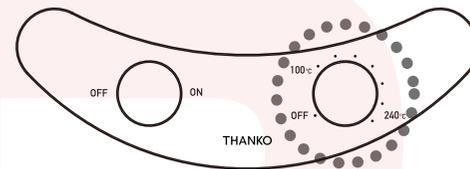

5. お好みの焙煎具合になりましたら、ON/OFFスイッチを「OFF」にしてください。熱くなっておりますので気をつけて取り出してください。

- 取り出し時は金属製、プラスチック製のスプーン、フォーク、箸等を使用しないでください。(木製推奨)



- 連続使用する場合は安全のため、ON/OFFスイッチを「OFF」の状態にした後、20分以上あけて使用してください。
- 焙煎直後のふた、本体は高温になりますので触れないでください、火傷の恐れがあります。
- 豆はなるべく空気に触れないよう密閉容器に入れ、湿度の低い冷暗所で保存してください。

焙煎度の目安	焙煎度	味の特徴
	浅煎り	爽やかな酸味、あっさりした口当たり
	中煎り	柔らかい苦味、バランスのとれた酸味と苦味
	深煎り	深いコクと苦味、香ばしさ、濃厚な味わい

焙煎例:

約200gの生豆をロースト 温度約200°C設定

浅煎り…約10～18分

中煎り…約20～30分

深煎り…約30分～

※あくまで目安となります。コーヒー豆の種類などにより異なります。

お好みの温度、時間で焙煎してください。

基本的に浅煎りの場合酸味が強く、深煎りになると苦味が強くなっていきます。

◆お手入れ方法



※本体は分解・丸洗いできません。

※各部が十分に冷めていることを必ず確認してください。

※お手入れの際は電源プラグを必ずコンセントから外してください。

※ベンジン、シンナー等の溶剤、研磨入りの洗剤等でお手入れしないでください。

※金属たわし、金属ブラシでお手入れしないでください。

◆本体

濡らしたキレイな布巾で、コーヒー豆のカスや汚れをふき取ってください。

汚れが取れにくい場合は、中に水を入れてしばらく浸した後、水を捨てて乾いた布で水分をしっかりとふき取ってください。

※電源コード類に水がかからないように注意してください。

◆ふた

やわらかいスポンジに台所用中性洗剤をつけて、洗い流してください。

洗っている途中で落としたり、強い衝撃を与えないでください。割れる可能性があります。