

取扱説明書

型番:CHDMDTTB



保証期間: 購入日から12か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<https://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<https://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	幅60×高さ283×奥行20(mm)
重さ	216g
付属品	本体、日本語説明書
電源	9V角形乾電池1本(別途ご用意ください)
金属探知	コイル誘導式
感度	針:30~50mm / 鋼球20mm:120mm / 拳銃:200mm
使用可能周囲温度	-10~65℃
パッケージサイズ	幅74×高さ370×奥行32(mm)
パッケージ重量	274g

⚠️ ご注意

※本製品は本製品は簡易探知機であり、検知結果はあくまでも目安です。ご判断はご使用者の責任において行ってください。また探知結果の正確さの保証は致しません。

※アラーム音の音量調整は出来ません。

※長期間使用しない場合は電池を抜いてください。

※小さなお子様の手が届かない場所で保管して下さい。

※記載されている物以外は付属しません。


※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

各部名称

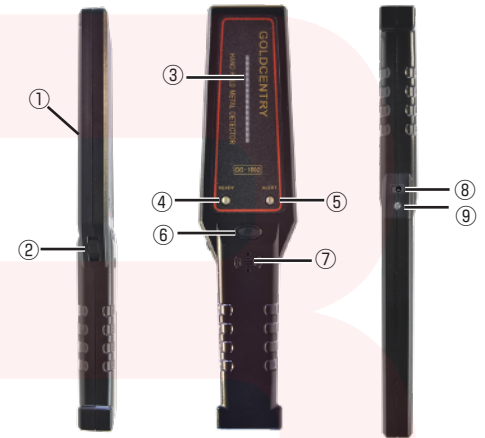

①センサー面 ②電源スイッチ ③インジケータ
④電源ランプ ⑤アラートランプ ⑥低感度ボタン
⑦スピーカー ⑧⑨は使用しません

● 電池のセット




①本体裏面下にあるネジをプラスドライバー(別途ご用意ください)で回して外します。



②上の写真と同じ方向に9V角形乾電池を入れて下さい。その後カバーをはめて、ネジで固定してください。

● 電源スイッチとモード

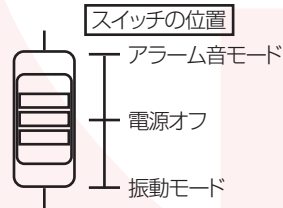

本体側面の電源スイッチを動かします。

【アラーム音モード】

本体側面の電源スイッチを上動かします。

アラーム音が「ピッ」と鳴り、電源ランプが緑に点滅します。本製品を移動させている間に金属を感知するとアラーム音で知らせます。

【振動モード】

本体側面の電源スイッチを下動かします。

電源ランプが緑に点滅します。

本製品を移動させている間に金属を感知すると振動して知らせます。(感知時に音は鳴りません。振動のみです)

真ん中にするとう電源オフになります。

● 使い方



金属を探知したい場所に、本製品を近づけます。

金属を感知すると、アラートランプが赤に点灯し、感知した強度にあわせてインジケータがランプが緑→赤と点灯していきます。

アラーム音モードの場合は感知するとアラーム音が鳴ります。

振動モードの場合は感知すると本製品が振動します。

電源を入れる前から金属に触れている場合、電源を入れても感知しません。一度金属から離してください。

● 低感知モード



例えば周囲に金属製品や鉄筋が多い場所で、コインを探す場合などには、低感度モードにする事で感知しやすくなります。

本製品中央の低感度ボタンを押し続けている間は、低感度モードになります。ボタンを放すと元の高感度モードに戻ります。