

# THANKO


## 型番：CHML25HBK

### 取扱説明書

version1.00.m

もくじ

安全上のご注意	2~4
セット内容・各部名称	5
ご使用になる前に	6
使用方法	6,7
お手入れ方法	8,9
仕様	10
アフターサービス	11

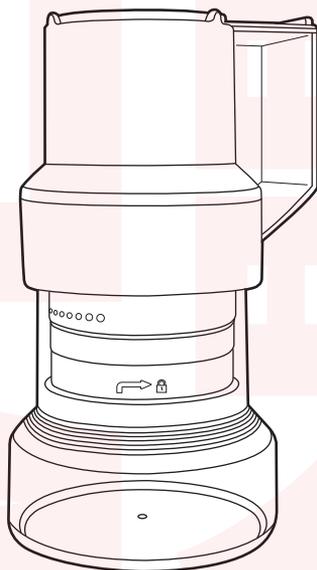

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。  
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

**※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。**

家庭用

日本国内専用  
Only for use in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

## 表示の説明



### 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

## 警告

### ◆電源プラグ・電源コードについて



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電の原因。



水ぬれ禁止

電源プラグ、電源ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電・故障の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また、重い物を載せて使用しない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。

タコ足配線にしない。

火災の原因。

持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

ショート・火災・感電の原因。

取り付けの悪いコンセントは使わない。  
火災・感電の原因。

乳幼児に電源プラグをなめさせない。  
感電・けがの原因。

電源プラグ・電源コードに、破損、変形などの異常があるときはすぐに使用を中止する。

電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 警告



定格15A・交流100Vのコンセントを使う。  
火災の原因。

電源コードはすべてほどいて使用する。  
火災・感電の原因。

電源コードに足をかけないように注意する。  
製品が落下・転倒してけが・故障の原因。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
火災の原因。

電源プラグ、コンセントに付着しているほこりやゴミは定期的に取り除く。  
火災の原因。

お手入れや点検、移動の際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
感電・けがの原因。



プラグを抜く

電源プラグをコンセントから抜く時は、電源コードを持たずに電源プラグを持つ。  
火災・感電の原因。

### ◆本体の取り扱いについて



分解禁止

改造や分解をしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。  
火災・感電・けがの原因。



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない。  
ショート・感電・故障の原因。



ホッパーの中に手や異物を入れない。  
事故・けがのおそれ。



子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用・保管しない。  
事故・けがの原因。

取扱説明書に記載されている用途以外では使用しない。  
故障・事故・けがの原因。

コーヒー豆以外に使用しない。  
故障・火災の原因。

安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子どもを含む)が単独で本製品を使用しない。  
やけど・感電・けがの原因。



ガスやコンロ、その他熱を発生する装置から離して使用する。  
故障・けがの原因。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがの原因。

<異常・故障例>

・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している。

・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。

・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。

・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。

・本体が動作しない。

・触れるとビリビリ電気を感じる。

※上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

次のような場所で使用しない。

- ・火気や高温部の近く
- ・熱いものの上やぬれたものの上
- ・不安定な場所
- ・屋外
- ・浴室などの水気、湿気の多い場所

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 注意



運転中にホッパーの蓋を開けたり、受け皿を取り外したりしない。  
けが・故障の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない。  
故障の原因。

他製品の部品や付属品を組み合わせ  
て使わない。  
火災・感電・けがの原因。

運転中に移動させない。  
けがの原因。

直射日光の当たる場所で使用・保管  
しない。  
発火・故障の原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、  
シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、  
消毒液等）、研磨剤は使用しない。  
変形・変色・火災の原因。

本製品は家庭用（一般家庭の台所な  
ど）のため、店舗やホテルなどでは  
使用しない。  
火災・感電・けがの原因。



ホッパーの蓋が確実に閉まっている  
ことを確認してから電源を入れる。  
けがの原因。

水平で安定した場所で使用する。  
故障・破損の原因。

屋内のみで使用する。  
けがの原因。

使用後は常に手入れをする。  
故障の原因。

子どもが本製品で遊ばないように注  
意する。  
感電・けがの原因。





プラグを抜く

長時間使わないときは、電源プラグを  
コンセントから抜く。  
火災・感電の原因。

# セット内容・各部名称

## 本体

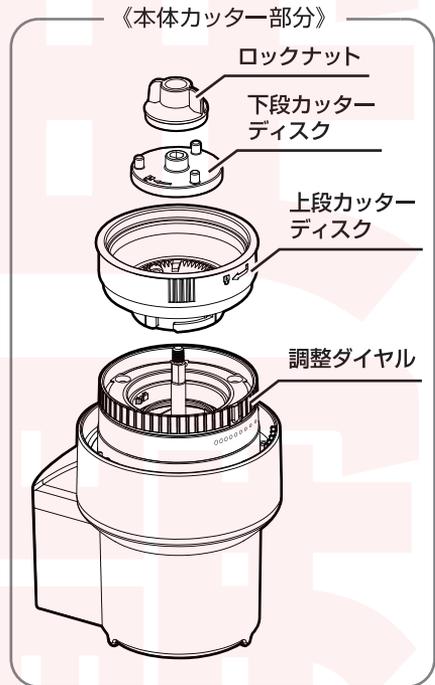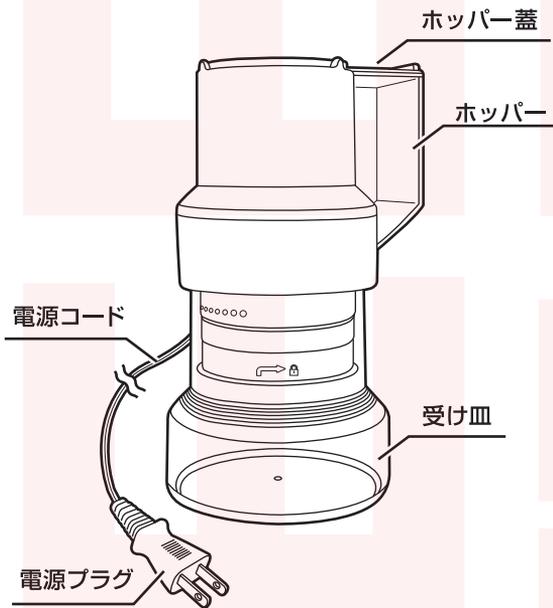

## 付属品



# ご使用になる前に


ご使用前に、本体を裏返し、下図を参考にカッター部分を組み立ててください。

①本体に上段カッターディスクを入れ、上段カッターディスクを**時計回り**に回し、ロックがかかったことを確認してください。

②次に下段カッターディスクを入れます。

③ロックナットを**反時計回り**に回しながら入れて固定してください。

※一般的なねじとは逆回転で締まります。

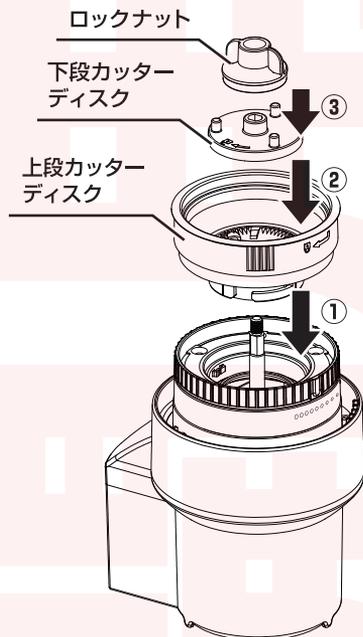

※カッター部分を組み立てる際は、必ず電源プラグを抜いてください。  
また、組み立ての際には、けがに十分注意してください。

## 使用方法


### 1 挽き加減を設定する

調整ダイヤルを回し、挽き加減を設定してください。

#### 豆の挽き方と最適な抽出器具

粗挽き	フレンチプレス、コールドブリュー
中挽き	ペーパードリップ、ネルドリップ
細挽き	エスプレッソ、マキネッタ


※コーヒーの淹れ方は使用する器具によって異なるためあくまで目安として参考にしてください。

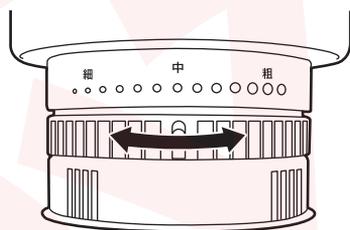

# 使用方法 (つづき)

## 2 コーヒー豆を投入する

本体を滑り止めの上に置きます。  
計量カップでコーヒー豆を量り、ホッパーに  
コーヒー豆を入れて、ホッパー蓋を閉めてく  
ださい。

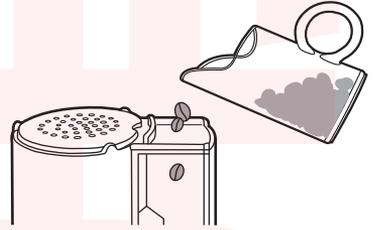


※計量カップのMAX以上コーヒー豆を入れ  
ないでください。  
※豆の種類や大きさによって、入れられる豆  
の量が異なる場合がございます。

## 3 電源プラグをコンセントに接続する

## 4 コーヒー豆を挽く

本体の上部を押すと運転が開始します。  
押し続けている間は動作し続け、受け皿に挽か  
れた粉が溜まっていきます。

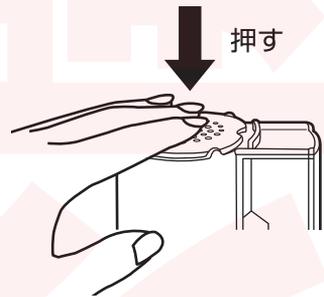

※30秒以上連続して運転しないでください。  
30秒以上かかる場合は、1分以上間隔をあけて  
から再運転してください。  
※挽き時間は、コーヒー豆の量や状態、設定した  
粗さによって変わりますのでご注意ください。

## 5 電源プラグを抜く

使用後は電源プラグを抜き、受け皿を本体  
から取り外してください。

# お手入れ方法

## ⚠ 注意

- 有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使わないでください。（変形・変色・故障の原因。）
- お手入れの際は必ず電源プラグを抜き、電源を切ってください。（感電・発火・故障の原因。）
- 本製品は防水仕様ではありません。本製品を水につけたり、丸洗いはしないでください。（故障の原因。）

故障の原因になりますので、使用後は毎回お手入れしてください。

## 本体

柔らかい布で全体を乾拭きしてください。  
汚れが目立つ場合は、ぬるま湯もしくは中性洗剤を含ませた布で拭いてください。

※通電部に水が侵入すると故障の原因になりますので、十分注意してください。

※本体は水洗いできませんので、水をかけたり丸洗いしたりしないでください。



## ホッパー

柔らかい布で乾拭きしてください。

## 受け皿

受け皿は丸洗い可能です。  
食器用洗剤で洗ってください。

# お手入れ方法(つづき)

## ディスク周り



①本体を裏返し、片手で下段カッターディスクを押さえながらロックナットを**時計回り**に回して外します。

②下段ディスクカッターを真上に引っ張り、取り外します。

③片手で本体を押さえながら、上段カッターディスクを**反時計回り**に回し、ロックを解除してください。

④全て取り外せたら、ディスクの周りをクリーニングブラシで掃除してください。

※お手入れの際は、けがに十分注意してください。

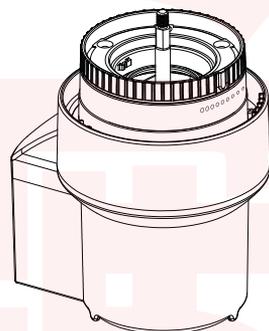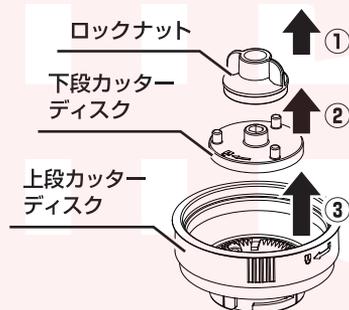

# 仕様

サイズ	幅115×奥行105×高さ196(mm)
重量	約850g
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	150W
定格動作時間	30秒
ホッパー容量	約35g
受け皿容量	約50g
アイドル回転速度	26,500rpm ±15%
モード	挽き目調整13段階（細挽きから粗挽き）
電源コード長	約1m
材質	本体樹脂:ABS (透明部:AS) 計量カップ:AS ブラシ:PP 滑り止め:シリコン
セット内容	本体・計量カップ・クリーニングブラシ・滑り止め・ 日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

# アフターサービス

## お問い合わせ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることでアクセスすることができます。



## 不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ  
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

血

旺

山

盛

名

行

販売元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13

NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328

FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。