

取扱説明書

型番 CINPWCFN

Version 1.0. t



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

●仕様

サイズ	高さ30×幅27×厚み10(cm)
重量	約262g
給電	USB 5V
内容品	本体、USB ケーブル(約100cm)、ケース、日本語説明書

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●内容品/各部名称

本体




ケース



USBケーブル



各部名称

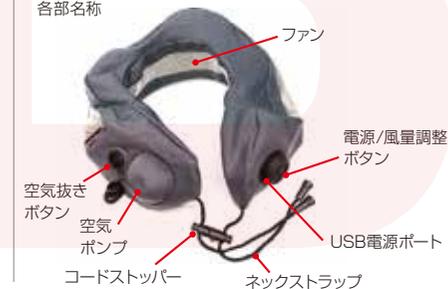

●使用する



まず本体を膨らませます。【空気抜きボタン】のキャップを外してください。



【空気抜きボタン】のキャップを外したら、【空気ポンプ】を押し離したりして空気を入れて下さい。



膨らみます。



膨らませましたら、キャップをしめてください。



①【電源/風量調整ボタン】の下側にUSB電源ポートがございますので、そこにUSBケーブルを接続します。



②本体にUSBケーブルを接続したら反対側をUSB ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)に接続します。③接続したら首にかけて本体を装着します。



装着したら【ネックストラップ】の【コードストッパー】を首側に引っ張って本体を固定します。



【電源/風量調整ボタン】を押します。
1回押しと、風量：強で電源が入ります。もう一度押しと風量：中、さらにもう一度押しと風量：弱、もう一度押しと電源が切れます。

ボタンを押すたび(電源OFF→風量：強→風量：中→風量：弱→電源OFF…繰り返し)となります。

●本体をしまう



本体をしまします。まず、USBケーブルを抜きます。
①【空気抜きボタン】のキャップを外してください。
②【空気抜きボタン】を指で押し込んでください。



③【空気抜きボタン】を押しながら畳みます。



④空気が抜けたら本体を半分に折り畳みます。
⑤さらに半分に折り畳みます。⑥ケースにしまします。⑦ストラップをキュッと締めケースにしまします。