


THANKO

Version 1.01 chu

型番：

CLFN25AWH/CLFN25APK/CLFN25AGY

取扱説明書

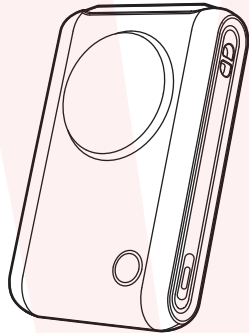

保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。読み終わったあとともこの取扱説明書は大切に保管してください。本製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

安全にお使いいただくためのご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●内部から液体が漏れたり変色や変形その他、今までと異なることに気づいたときは使用を中止する（発熱・破裂・発火、床に付着して汚損の原因）●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない、保管しない。（事故・けがの原因）●改造や分解をしない。内部の電池を取り出さない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない（火災・感電の原因）●落としたり、衝撃を加えたりしない（火災・感電・故障の原因）●穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない（火災・感電・けがの原因）●本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない（ショート・感電の原因）●ガードをふさがない（故障・火災・発火の原因）●風の流れを遮るような場所、ホコリや金属粉の多い場所で使用しない（故障・発煙・発火の原因）●本体に布をかけたり覆ったりしない（発火・火災の原因）●お手入れの際は有機溶剤（ベンジン・シンナー・石油等）、薬品類（漂白剤・消毒液等）、研磨剤は使用しない（ひび割れ・感電・引火の原因）●次のような場所で使用したり保管しない・直射日光の当たる場所・浴室などの湿気が多い場所・水気の近く・ホコリが多い場所・振動の多い場所・発熱機器・火気の近く（火災・感電・故障の原因）●炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで使用、充電、保管しない（変形・故障・やけど・発火の原因）●発熱器具の近くに置かない（樹脂部分が溶けて引火の原因）●使用後は電源を切る（火災・故障の原因）●異常や故障時には直ちに使用を中断する（異常な音や臭い・焦げにおがする時・本体や操作部分が異常に熱い時・USBケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時など、異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください）●お手入れの際は必ず電源を切る（ショート・感電・故障の原因）●標高1000m以上になるところへ持ち出さない（液漏れ・発熱・破裂・発火の原因）●ラッカー、ベンジン、シンナー、灯油、ガス、ガソリンなどの有機溶剤がある場所では使用しない。（発火・火災の原因）●ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しない。（発火・火災・故障の原因）●人以外のペット等に使用しない（損害・事故の原因）

⚠ 注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●内部から漏れた液体が皮膚や衣類に付着したときはすぐにきれいな水で洗い流す（皮膚がかぶれる原因）●内部から漏れた液体が皮膚や衣類に付着したときはすぐにきれいな水で洗い流す（皮膚がかぶれる原因）●内部から漏れた液体が目に入った時はすぐに綺麗な水で洗い、医師の診断を受ける（目の障害の原因）●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない（けがの原因）●所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める（電池の寿命。使用を中止してください）●吸気口のガード内に指や異物を入れない（けがの原因）●風を長時間体に当てない（健康を害する原因）●スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用しない（変質・破損の原因）●髪を乾かす用途として使用しない。髪をガードに近づけない（髪が巻き込まれけがの原因）●強い振動や衝撃、無理な力を与えない（破損・けがの原因）●バッグの中などに入れて持ち運び際は、電源が入らないよう注意する（破損・故障の原因）

USB ケーブルについて

●USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。●傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。●USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。●USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。●ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。●充電時以外は USB プラグを差したままにしない。●充電時に USB ケーブルを引っ張らない。●USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。●本体、USB プラグにホコリが溜まっていなから定期的に点検する。●USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。●USB ケーブルの上に物を載せない。●USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB ケーブルは引っ張らない。●使用中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

バッテリーの充電・保管について

○内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。○充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃（人間が快適と感じる温度）の範囲で充電してください。○温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では充電ができません。○充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。○保管するときは約50%充電状態で保管してください。○内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。○高温条件、過放電（電池を使い切った状態）、過充電（満充電でも充電器につないだままの状態）状態での保存はしないで下さい。○半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。○10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。○USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。○使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。○落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない。○本製品の充電サイクル数は約300回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。○充電しながら本製品の動作はさせないでください。

電池のリサイクルについて




Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄、リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。


セット内容と各部名称

内容物がそろっているか確認してください。

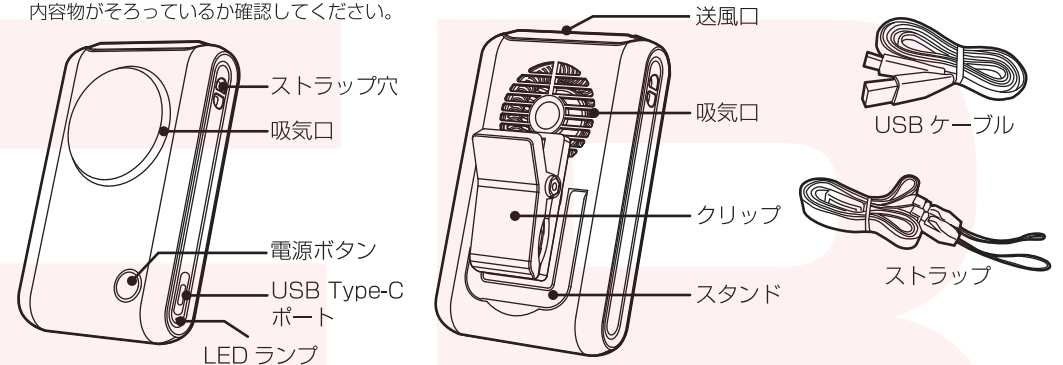

充電方法

本体右側面のカバーを外し、USB Type-C ポートに、付属の USB ケーブルを差し込みます。USB ケーブルの反対側を USB-AC アダプター（別売）やモバイルバッテリー（別売）などに接続します。

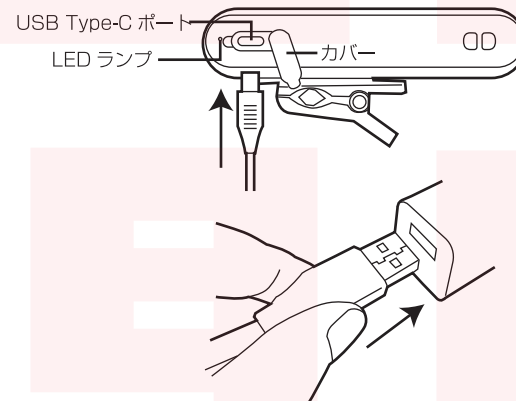


充電中は LED ランプが赤点滅します。満充電になると赤点灯に変わります。USB ケーブルを外し、カバーをもどしてください。

バッテリー残量が無くなると、電源ボタンの周りの LED ライトが点滅した後消灯し、電源がオフになります。充電を行ってください。

⚠ ※充電しながら使用しないでください。

操作方法

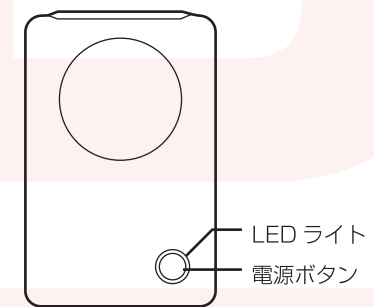


電源ボタンを短く押すと、電源ボタンの周りの LED ライトが青点灯し、送風口から風が出ます。（風力：弱）電源ボタンを押すごとに、緑点灯（風力：中）→赤点灯（風力：強）→消灯（電源オフ）→青点灯（風力：弱）…と風力を変更することができます。

使い方

本製品は 3通りの使い方が可能です。


クリップを使う

背面のクリップで固定して使用することができます。




ストラップを使う

付属のストラップを、本体のストラップ穴に通します。首にかけて使用することができます。

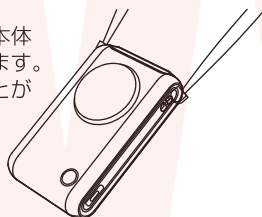

スタンドを使う

背面のスタンドを起こして使用することができます。

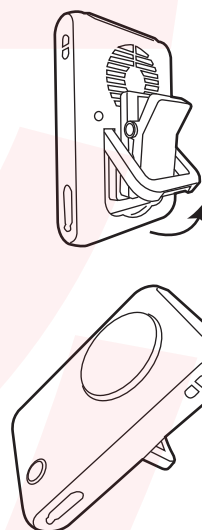

お手入れ



お手入れは電源を切った状態で行ってください。

ホコリがついた場合は、エアダスターなどで吹き飛ばしてください。
汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。
乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。



ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)
本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。

製品仕様

サイズ	幅71×奥行56×高さ116(mm)
重量	約130g
電源	内蔵バッテリー
バッテリー充電	USB 5V 1A以上
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー 3.7V 2000mAh
充電時間	約160分
モード	3種類(強/中/弱)
稼働時間	約150分※強モード時 ※使用環境により異なります。
ケーブル長	約900mm
素材	ABS
セット内容	本体、USB Type-Cケーブル、ストラップ、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品をご使用において生じる事故や荷物破損、けがなど一切の責任は負わないものとします。
※本製品をご使用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※誤った方法で使用された場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート対象外となりますのでご了承ください。

故障かな?と思ったら

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記QRコードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp