


ファン&ヒーター リュック

マニュアル

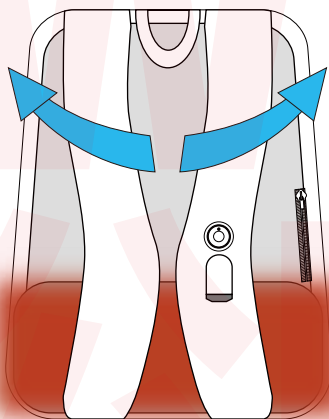

Version 1.0.0

保証期間： 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階


TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**


● 使用方法

ファスナーを開き、USB 端子にモバイルバッテリー(別売)を接続してください。

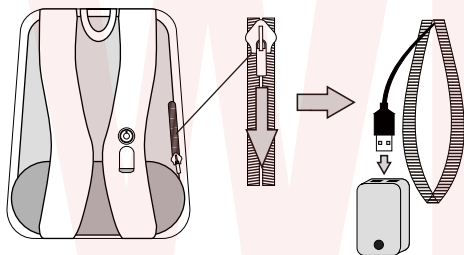

モバイルバッテリー
(2A 以上を推奨)

スイッチを押すごとに動作が切替わります。

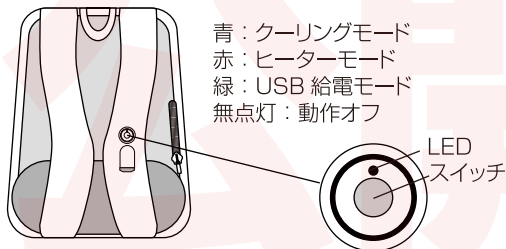


青：クーリングモード
赤：ヒーターモード
緑：USB 給電モード
無点灯：動作オフ

LED
スイッチ


クーリングモード：
ファンの風が吹き
出ます

ヒーターモード：
温まる部分

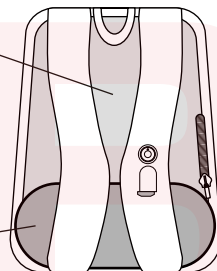

● スマートフォンを充電する

「USB 給電モード」に切替えると、スマートフォンの充電ができます。USB 端子にケーブル(別売)とスマートフォンを接続してください。スイッチを「USB 給電モード」に切替えると充電が開始されます。

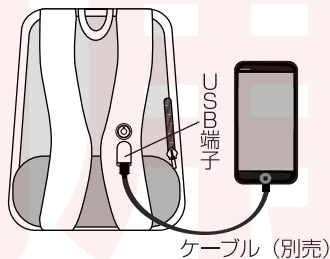

ケーブル(別売)