Version1.01 sa

取扱説明書

型番:CMFH25CBK

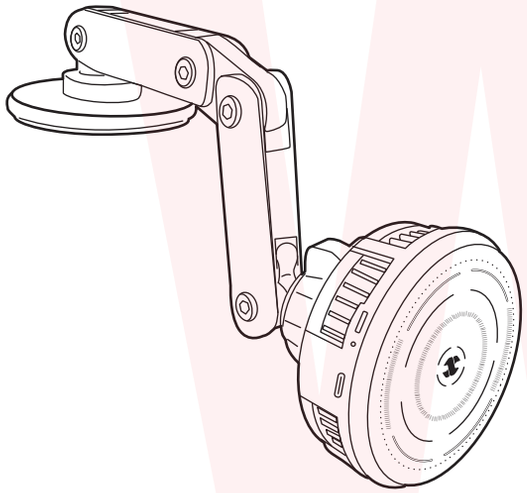

保証期間:　購入日より6ヶ月

※納品書･レシート等が保証書の代わりとなります。

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の３つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も一緒に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

⚠ 警 告　取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注 意　取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

⚠警 告

●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの届くところで使わない、保管しない（事故・けがの原因）
●分解や修理、改造をしない（火災・感電の原因）
●落としたり、衝撃を加えたりしない（感電・故障の原因）
●穴、隙間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない（火災･感電・けがの原因）
●本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない（ショート・感電の原因）
●吸排気口を塞がない（故障・火災・発火の原因）
●風の流れを遮るような場所、ほこりや金属粉の多い場所で使用しない（故障・発煙・発火の原因）
●本体に布をかけたり覆ったりしない（発火・火災の原因）
●自動車運転中はスマートフォンの画面を凝視しない（事故・けがの原因）
●取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない（事故・けがの原因）
●お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。（ひび割れ・感電・引火の原因）
●次のような場所で使用したり保管しない（火災・感電・故障の原因）
・直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の多い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器や火気の近く
●使用後は電源を切る（火災・故障の原因）
●異常や故障時には直ちに使用を中断する
・異常な音や焦げ臭いにおいがするとき・本体や操作部分が異常に熱いとき・USB ケーブルを動かすと、通電したり切れたりするとき
異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。

⚠注 意

●殺虫剤などのスプレーをかけたり、油や薬品を使う場所で使用しない（変質・破損の原因）

【USB ケーブルの取り扱いについて】

●USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。
●傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
●USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
●USB プラグは根本まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使用しない。
●ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
●使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
●持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
●USB ケーブルを機器に挟まない
●USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
●本体や USB プラグにほこりが溜まっていないかを定期的に点検する。
●USB プラグや USB ケーブルの差し込みがゆるいときは使用しない。
●使用中、USB ケーブルの上に物を載せない。
●USB プラグの抜き差しは先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
●使用中、USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

● 仕様

サイズ	本体:直径62×奥行40(mm) アーム長:148mm 土台:直径60mm
重量	約220g
電源	USB 5V2.0A以上
モード	3種類(弱/中/強)
冷却プレート表面温度	弱:約6℃ 中:約5.5℃ 強:約3℃ ※試験環境温度約24℃時
ケーブル長	約940mm
材質	ベルチェ本体:PC+ABS、アーム:アルミ
セット内容	本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル、アーム、六角レンチ、交換用ジェルシート、スマホ用プレート、掃除シート(1+2)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

【使用例】

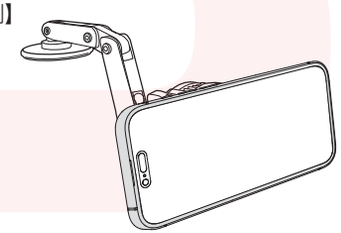

● 内容品/各部名称

【本体】

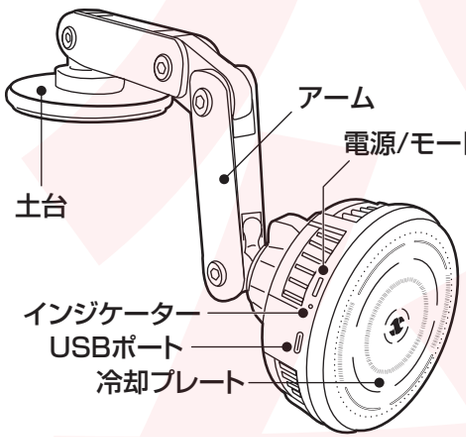

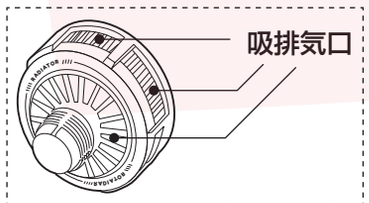

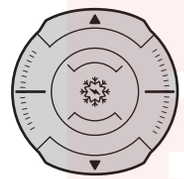

スマートフォン用プレート

交換用ジェルシート

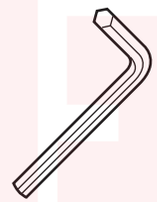

六角レンチ



USB TypeCケーブル

掃除シート(1+2)

● 使用方法

①本体からリングを外した状態で、ボールジョイントにリング、本体の順番に差し込んだ後、リングを締めてください。

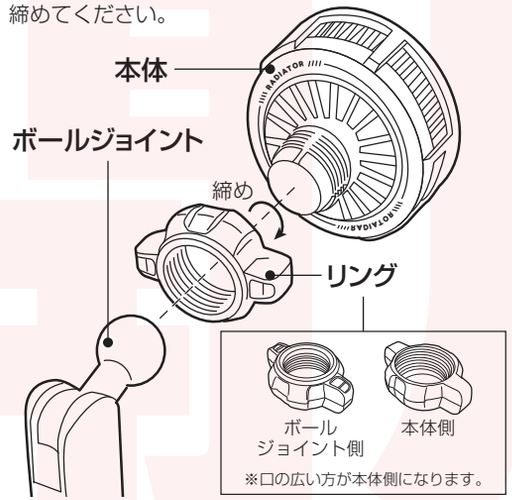

⚠ ※リングをしっかりと締め、外れないかを確認してください。
※ボールジョイントの先端を本体に強く押し込み、嵌め込んでください。

②本体やアームの可動部を動かし、お好みの角度に調整します。可動部が固くて動かしにくい場合は、六角レンチを使用し、ゆるめてから調整してください。また、調整後は必ず固く締めてください。

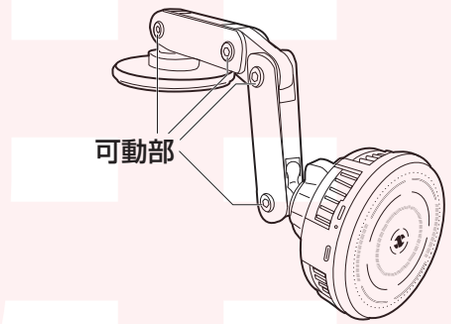

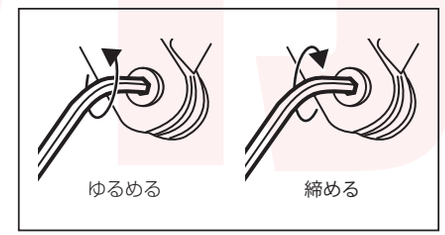

● 使用方法

③土台裏の剥離紙を剥がし、本体を任意の場所に貼り付けて固定します。

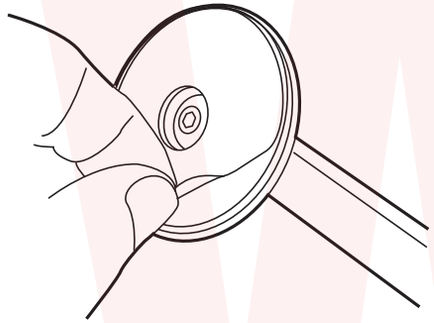

⚠ **※固定場所の変更のために貼ったり剥がしたりを繰り返すと、粘着力が弱くなります。粘着力が弱くなってきた場合は、交換用ジェルシートを使用し、貼り付け直してください。**

④本体の USB ポートに USB TypeC ケーブルを接続し、反対側をモバイルバッテリー（別売）などに接続します。

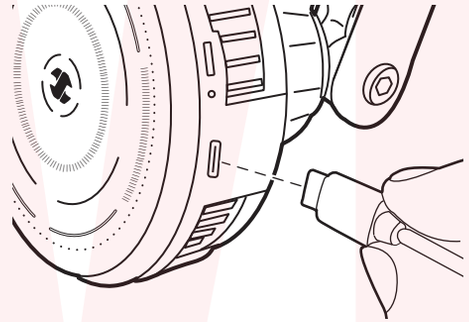

⑤スマートフォンを本体に設置します。

【マグセーフ非対応のスマートフォンの場合】

1. 貼り付ける場所を付属の掃除シート１でしっかりと拭き、掃除シート２で乾拭きします。
2. スマートフォン用プレートの剥離紙を剥がし、スマートフォンに貼り付けます。
3. 本体にスマートフォンを取り付けてください。

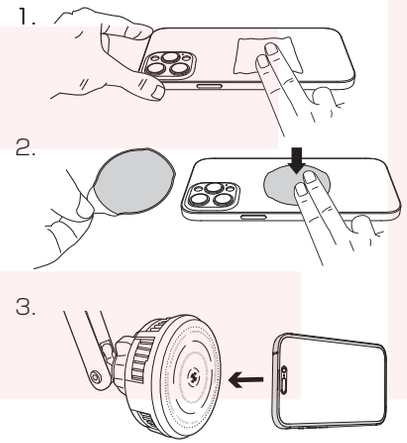

【マグセーフ対応のスマートフォンの場合】

本体に直接スマートフォンを取り付けてください。

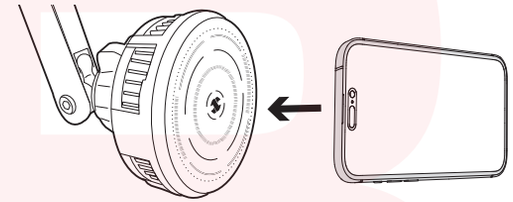

⚠ **※スマートフォンカバーを装着している場合は、素材や厚さにより本体にくっつきにくい場合があります。くっつきにくい場合はスマートフォンカバーを外してご使用ください。**
※本体からスマートフォンを取り外す際は、片方の手で本体をしっかりと抑えながら取り外してください。

● 使用方法

⑥本体の電源 / モードボタンを 1 度短く押すと、インジケーターランプが 1 回点滅し、弱モードで稼働します。その後、電源 / モードボタンを短く押す度に中モード→強モード→電源オフ→弱モードと変更することができます。使用後は必ず電源オフに合わせてください。

◆モードの選択と電源のオンオフについて

インジケーターランプ	選択モード
1 回点滅	弱モード
2 回点滅	中モード
3 回点滅	強モード
消灯	電源オフ

● お手入れ

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞ってから拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

⚠ **※お手入れの際は有機溶剤（ ベンジン、シンナー、石油等 ）、薬品類（ 漂白剤、消毒液等 ）、研磨剤は使用しない（色落ち・破損の原因）**

● 使用上のお願い

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品を使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

●故障かな？と思ったら●

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

https://www.thanko.jp/view/page/support
にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。
下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。

不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。
必ず上記のページからお手続後、ご送付ください。

〒275-0024　千葉県習志野市茜浜（チバケン　ナラシノシ　アカネハマ） 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
（月～金 10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 18:00　土日祝日を除く）
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp