

## LEDカラーライト付き小型スモークマシン「煙出」

### 取扱説明書

型番:COLSMKMC

Version 1.1.y



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● スターの取付

付属のネジを使用して、下の写真のようにスターを取りつけて下さい。



### ● リキッドのセット



上面のフタを開け、リキッド(別売)を入れます。ふたギリギリまで入れないでください。またこぼさないようにご注意ください。リキッドを入れたら、フタをしっかりと閉めて下さい。

**水とリキッドの割合**  
**水:リキッド=8:1**

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

**support@thanko.jp**

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

### ● 仕様

サイズ	幅240×高さ115×奥行120(mm)
重さ	1385g
付属品	本体、スター、リモコン、ネジ2本、レシーバー、電源コード、日本語説明書
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	400W
ヒートアップ時間	約3~4分
リキッド容量	約0.4L
タンク容量	0.5L
スモーク	出力:3000cuft/min 出力距離:約2.5m
リモコン距離	最大10mまで
パッケージサイズ	幅260×高さ150×奥行170(mm)
パッケージ重量	1892g

### ● セット内容





①本体 ②スター ③リモコン ④ネジ2本  
⑤レシーバー(15cm) ⑥電源コード(1m)

### ● アース線について

#### ● アース線の取り付け例

※アース端子にはさまざまな形状がございます。取り付け方法が不明の場合にはお近くの電気工事店でご相談ください。

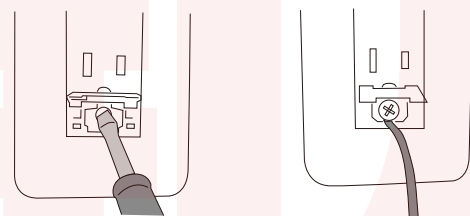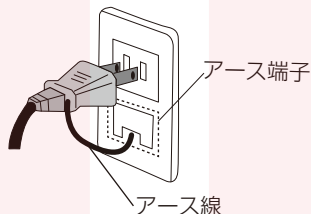

(1) マイナスドライバー等でアース端子のフタを開けアース線取付用のネジをゆるめます。

(2) ゆるめたネジにアース線をはさんでネジをしめます。最後にアース端子のフタを閉めてください。

## ⚠️ ご注意

- ※本製品は屋内専用です。
- ※風通しの良い場所で使用して下さい。
- ※火災報知器が反応する場合がございます。ご確認の上で使用下さい。
- ※専用のリキッド(別売)をご使用ください。
- ※リキッド無しで使用しないでください。
- ※火気や高温の可燃物があるところでは使用しないでください。
- ※人や物にスモークを直接あてず、何も無いところに向けて使用して下さい。
- ※噴出口および噴出直後のスモークは高温となり、やけどの恐れがありますので決して触らないでください。
- ※子供の手の届かない所で使用・保管して下さい。
- ※使用中に異常を感じた場合、ただちに使用をやめてください。※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください
- ※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※防水ではありません。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ● ケーブルの接続




リモコンのレシーバー、電源コードを本体裏の差込口にそれぞれ差し込んで下さい。

### ● リモコンの用意



リモコンの電池がなくなった場合は、ネジを外し12V 23Aのアルカリ電池を新しく入れて下さい。

### ● 使い方

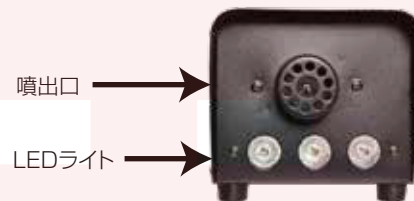

- ① 本体をまっすぐ平らな場所に置いて下さい。  
※人や物に直接スモークが当たる場所に置かないでください。※部屋の換気を行って下さい。
- ② 電源コードをコンセントに差し込みます。
- ③ 電源スイッチを【ON】にします。
- ④ 本体が温まるまで約4~5分待ちます。※使用中本体上部は非常に熱くなります。絶対に本体上部を触らないでください。
- ⑤ リモコンのボタン(ABCDどのボタンでも可)を押している間はスモークが出て、LEDライトが点灯します。ボタンから手を離すとスモーク及びライトが止まります。※スモークを直接吸い込まないようにご注意ください。
- ⑥ 使用後は電源を切り、コードを抜いて下さい。※電源を切った後も、スモークが少量出ます。暫くすると本体が冷えてスモークが出なくなります。※電源を切った後も本体上部は非常に高温です。絶対に本体上部を触らないでください。