


取扱説明書

Version 1.0.t

型番 CPSIMCAF

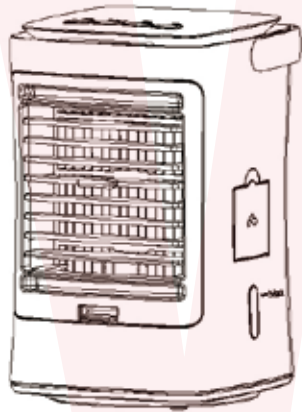

保証期間：購入日から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 故障かな?と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面(納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき、全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

<返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

<交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。


※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jp まで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先


〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4階
サンコーサポート
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

● 仕様 ●

サイズ	幅225 x 高さ150 x 奥行145(mm)
重量	約950g
電源	USBより給電 5V/2A
タンク容量	500ml
風量調整	3段階(弱・中・強)
首振り機能	あり 範囲90度
セット内容	本体、USB電源ケーブル(100cmコネクタ含む)、日本語説明書

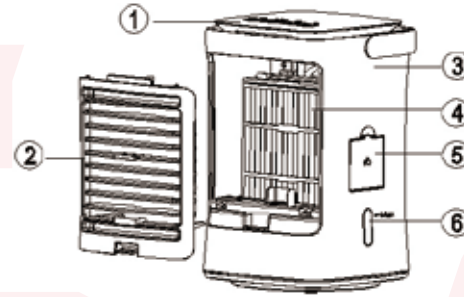

- ①コントロールパネル ②送風口カバー ③本体
④フィルター ⑤注水口 ⑥給水ゲージ

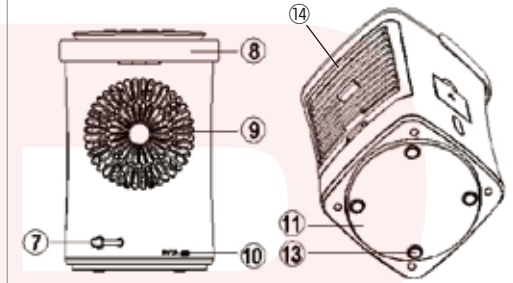

- ⑦排水口 ⑧持ち手 ⑨給気口 ⑩USBポート
⑪回転部分 ⑫USBケーブル(100cmコネクタ含む) ⑬足 ⑭送風口

⚠ 警告 下記の事項を守らないと、死亡したり、重症を負う恐れ


- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、USBケーブルを取外してください。
- 本体に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- USBケーブルを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 異物を入れたり、付着させないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用や保管しないでください。
- 暖房機器の近くなどに置かないでください。
- ケーブルはしっかり奥まで差し込んで下さい。
- お手入れの際は、必ずケーブルを抜いてください。
- 長期間ご使用にならない場合は、必ずケーブルを抜いてください。
- 感電の危険があるため、本体がぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。

⚠ 注意 下記の事項を守らないと、ケガやモノへの損害を与える恐れ

- 本体に汚れが付着した場合は、布に中性洗剤を薄めた水をふくませ、固くしぼり拭き取ってください。
- 本体の清掃に有機溶剤、薬剤を使用しないでください。
- 本体の隙間にもおの手を入れないでください。
- ミストを直接吸い込まないでください。
- 傾いたところや不安定な場所に置かないでください。
- 本体に水が入った状態で傾けたり、持ち歩かないでください。本体から水が漏れます。
- 水道水以外は入れないでください。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

① 準備する

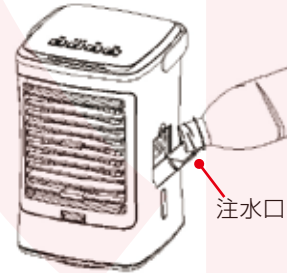

注水口の蓋を開け、水を入れてください。水は本体側面にある、給水ゲージのMAXの線まで入れて下さい。


水を入れたら注水口の蓋を閉じて下さい。

水を入れましたら、本体背面にあるUSBポートに、付属のUSBケーブルを差し込んで下さい。反対側をUSB ACアダプタ(別売)に差し込んで下さい。ACアダプタは2A以上を推奨します。

(2A以下でも動作しますが、本来の性能を発揮できない可能性があります。)



② 使用する

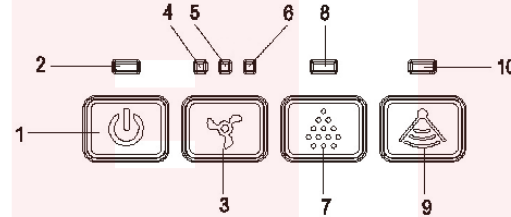

コントロールパネル名称

- ①電源ボタン ②電源ランプ ③風量ボタン
④風量ランプ(弱) ⑤風量ランプ(中)
⑥風量ランプ(強) ⑦ミストボタン
⑧ミストランプ ⑨首振りボタン ⑩首振りランプ

準備が完了しましたら、電源を入れ、使用します。

■電源を入れる/切る

コントロールパネルの電源ボタンを押して下さい。電源ランプが点灯し、ファンが回ります。

電源を切るときは、もう一度電源ボタンを押して下さい。電源が切れます。

■風量を調整する

電源が入った状態で、風量ボタンを押して下さい。ボタンを押すたびに、風量が弱→中→強→弱…と変わっていきます。現在の風量は風量ランプで確認してください。

■ミストを出す

電源が入った状態で、ミストボタンを押して下さい。ミストランプが点灯し、送風口からミストが出ます。


ミストが出た状態でもう一度ミストボタンを押すと、4秒ミスト噴射 / 1.5秒オフのサイクル噴射モードに切り替わります。サイクル噴射モード中はミストランプが点滅します。

もう一度ボタンを押すと、ミストランプが消え、ミスト噴射が止まり送風のみになります。

■首振り機能を使う

電源が入った状態で、首振りボタンを押して下さい。首振り首振りランプが点灯し、本体が90度の範囲で回転します。もう一度ボタンを押すと、首振りランプと首振り機能が止まります。


● 水と氷をいれて使用する

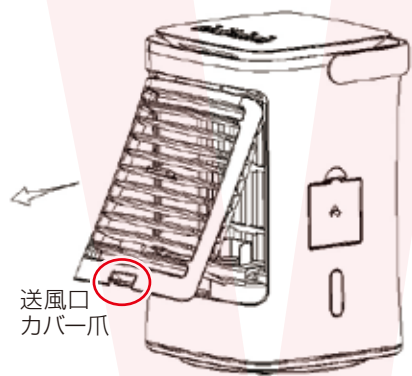

送風口
カバー爪

水と氷を入れて使用することができます。
電源が切れていることを確認して下さい。

送風口カバーの爪を抑えながら、送風口カバーを
手前に引いて、カバーを取り外して下さい。

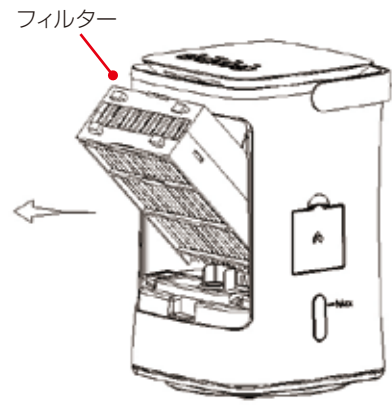


フィルター

フィルターを本体から取り出して下さい。



送風口の中に氷を入れて下さい。
氷は小カップ 1 杯を目安に入れて下さい。

氷を入れましたら、水を入れて下さい。
水は本体側面の給水ゲージの MAX 線より、
少なめになるように入れて下さい。

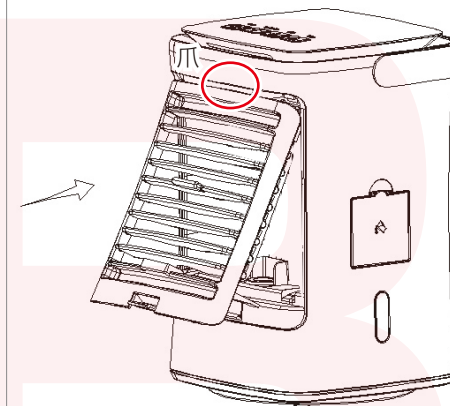

送風口カバーの上部には爪がありますので、爪を
本体にひっかけ、カバーをセットして下さい。
**氷 + 水を入れる時は、フィルター無しで
ご使用ください。**

氷を入れましたら、通常の使用の手順と同じ方法
でご使用ください。

**水のみで使う時は、フィルターを
戻してご使用ください。**

● お手入れ方法



排水口キャップ

■ 水の捨て方

排水口のキャップを外すと中の水を捨てること
ができます。使用しないときは水を捨てて下さい。

水を捨てた後はキャップはしっかりと奥まで
押し込んで下さい。
押し込みが弱いと水が漏れる恐れがございます。



■ フィルターを洗う

フィルターは洗うことができます。
フィルターの取り外し方は
【● 水と氷をいれて使用する】
をご確認下さい。


洗い終わりましたら、直射日光の当たらない場所
でフィルターを乾燥させて下さい。



■ 本体内部のクリーニング

本体内部をクリーニングするときは、フィルター
を取り外し、中性洗剤を薄めた水に浸したタオル
などを固く絞り、中を拭いて下さい。

フィルターの取り外し方は
【● 水と氷をいれて使用する】
をご確認下さい。

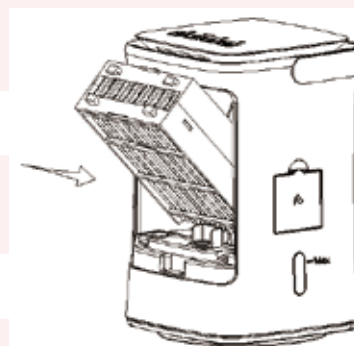

お手入れが終わりましたら、フィルターを上記の図の
ように入れて下さい。

その後、送風口カバーをセットして下さい。

送風口カバーのセット方法は
【● 水と氷をいれて使用する】
をご確認下さい。