

ニオイ対策乾燥機「シュードライヤー」

取扱説明書

型番:CSHODYOZ

Version1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	幅170×高さ80×奥行265(mm)
重さ	923g
付属品	本体、日本語説明書
電源	コンセントより給電
ケーブル長	150cm
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格出力	160W
温度	40~50度(周りの環境により異なります)
タイマー	1~99分
予約	最大24時間
パッケージサイズ	幅280×高さ85×奥行175(mm)
パッケージ重量	1050g

⚠️ ご注意

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※防水仕様ではありません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※排気口/吸気口/吹出口を完全に塞がないでください。
- ※排気口/吸気口/吹出口を完全に塞ぐようなものを乾燥させないでください。
- ※温風がです。火傷にご注意下さい。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※2時間以上連続で使用しないで下さい。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●各部名称




※排気口・吹出口は絶対に塞がないでください。

●靴のセット方法

アーム部を起し、靴をアーム部に差し込みます。



ブーツなど長い靴の場合は、アーム部を伸ばして使用して下さい。

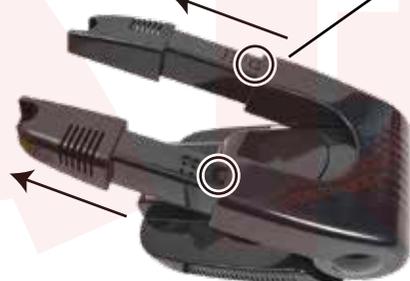

●片付け方

①アーム部を伸ばしている場合は、凸部を押しながらひっこめて下さい。




②左アーム付け根にスイッチがあります。



③スイッチを下にグッと押したままアームを倒して下さい。スイッチを押さずに力を加えるとアームが折れる原因となりますのでご注意ください。



● 操作パネルについて

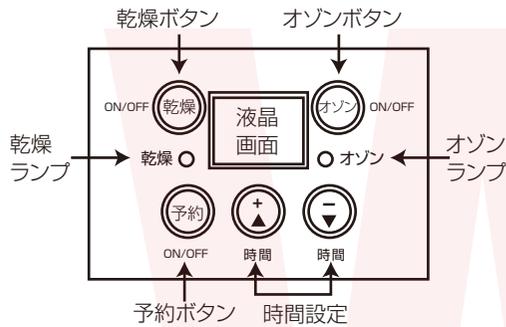

- ・乾燥ボタン…乾燥のオンオフ
- ・乾燥ランプ…乾燥中に赤く点灯
- ・オゾンボタン…オゾン使用のオンオフ
- ・オゾンランプ…オゾン使用中に赤く点灯
- ・予約ボタン…予約を開始
- ・時間設定…予約、タイマー時間の設定。+で時間が増え、-で時間が減ります。
- ・液晶画面…時間表示

● 基本的な使い方

- ①本製品を平らな場所に置きます。
- ②電源プラグをコンセントに差し込みます。(待機モード)液晶画面にはOFが表示されます。
- ③靴をセットします。(説明書オモテ面の●靴のセット方法参照)
- ④乾燥ボタンを押すと乾燥ランプが赤く点灯し、乾燥が始まります。初期状態で20分間乾燥します。画面に20の文字が表示され、0になると乾燥が自動的に終わります。
- ⑤オゾンボタンを押すとオゾンランプが赤く点灯し、オゾン消臭が始まります。初期状態で20分間オゾンが発生します。画面に20の文字が表示され、0になるとオゾン消臭が自動的に終わります。
※乾燥とオゾンと同時に使用している場合、残り時間は共通となります。例えば先に乾燥だけ使用し、残り15分のところでオゾン発生をオンにした場合、15分後に乾燥とオゾン発生の方が同時に終わります。
- ⑥使用後電源プラグを抜いて下さい。

■時間を延長したい場合(乾燥/オゾン共通)
時間ボタン+を押すと5分ずつ延長(最大99分)する事ができます。
時間ボタン-を押すと、1分ずつ時間を減らす事ができます。

● 予約のセット方法

開始予約時間を30分後から24時間後まで設定ができます。設定の時間が来たら自動的に乾燥が始まります。

- ①予約ボタンを押します。
- ②初期状態6.0(6時間)が表示され、数字が点滅します。この状態で6時間後に乾燥が始まります。
- ③時間設定ボタンの+を押して開始時間を設定します。0.5(30分)後~10時間後までは30分(0.5)刻み、10時間後~24時間までは1時間刻みの時間設定が可能です。任意の開始時間まで時間を合わせた後ボタンから指を離します(数字は点滅したままの状態です)
- ④設定時間後に自動的に乾燥とオゾン消臭が開始します。初期状態で20分間継続します。予約では乾燥とオゾン両方動きます。片方だけの設定はできません。
継続時間を変更したい場合は、予約ボタンを押す前(OFの状態)で、希望の継続時間を時間設定ボタンで調整した後に、予約ボタンを押して時間を任意の開始時間まで合わせ、ボタンから指を離して予約完了です(デジタル表示は点滅したままです)

● 乾燥時間の目安

室温20℃ 湿度40% 靴25cmの場合

靴の種類	日常使用	洗った場合	湿っている場合
スニーカー	約20分	約50分	約30分
長靴	約20分	約70分	約40分
革靴	約10分		約15分※

※革が痛むので使用時間は20分以内にしてください。

- ・乾燥時間は乾いた布で十分水気を取った場合の目安となります。
- ・靴の素材、水分のしみこみ具合、靴の大きさで時間が異なります。
- ・室温の低いところや湿気の多いところでは、乾燥が不十分になることがあります。靴の乾燥状況を踏まえて乾燥時間を調節して下さい。
- ・革靴の場合、革の性質や状態により15分以内でも痛むことがあります。乾燥状況を見ながら、乾燥時間を調節して下さい。
- ・革靴を乾燥後、靴用クリームでお手入れして下さい。
- ・左右の靴の濡れ具合の違いにより、それぞれ乾き方が異なります。
- ・乾燥しすぎると、靴を傷めたり臭いが出る事があります。

● こんな時は

- 動かない
 - ◇コンセントがにキッチンと接続されているか確認してください。
 - ◇時間や予約セットがきちんと設定されているか確認してください。
 - ◇吹出口、排気口に障害物がないか確認してください。
 - ◇異常加熱を感じると本体が停止しますが、本体の温度が下がると再び動きます。コンセントを抜いて本体をさましてください。

- 乾燥が遅い
 - ◇靴を乾燥させる前に乾いたタオルで靴の水分をとってください。