

折り畳み乾燥機「お一人様ドライワードローブ」

Version 1.0. s



型番:CTRCLDRY
保証期間: 1年

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)
support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4階
TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	横使用時:横幅600×奥行320×高さ1500(mm) 折畳み時:横幅600×奥行320×高さ280(mm) リモコン:横幅100×奥行20×高さ50(mm) ハンガー引っ掛けポール:長さ150×直径10(mm) コンセント長:1500mm
重量	約5.05kg
内容品	本体、ポール2本、日本語取扱説明書
電源	コンセントから給電 / リモコンは単4電池2本(別売)
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	600W
耐荷重	約5kg
温度設定	低:約26~29度前後。(送風) 中:10分で約51度、20分で約54度程度になります。 高:10分で約60度、20分で約64度程度になります。 ※温度は外気温や衣類の量など、条件によって前後します。
タイマー設定	15分~360分まで15分毎の設定可能。

△ ご注意


- 本体を閉じたまま使用しないでください。
- 当商品に防水機能はありません。
- 改造や分解しないでください。
- 温風吹出口は熱風がでます。火傷などに十分ご注意ください。
- 商品の汚れは乾いた布で拭き取ってください。
- 屋外や風呂場でのご使用はお控えください。
- 洗濯後の衣類に使う際は、しっかりと脱水後にご使用ください。
- ご使用時の衣類の耐熱温度をご確認のうえご使用ください。
- 異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

内容品

本体



ポール × 2本

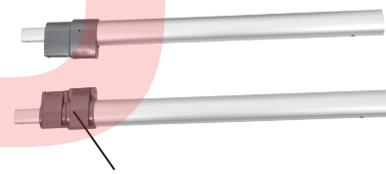

ストッパー

組立て方法



【組み立て】

- ①②本体両側のロックを外して本体を上側と下側に分離させる。
- ③本体(下側)両端の差込口にポールを差し込んでください。
※ストッパーが付いている方が上に来るように差し込んでください。
※差し込む際は横のツマミを外側に開きながら差し込んでください。
- ④本体(上側)の差込口にもポールを差し込む。
- ⑤ポールを伸ばして高さを調整したら、ストッパーで止めて固定してください。

【収納時】

- ⑤ポールのストッパーを解除してください。
- ③④本体からポールを取り外す。
※外す際は横のツマミを外側に開きながら取り外してください。
- ②布部分がはみ出ないようにしながら本体を閉じます。
- ①本体両側のロックを閉じてください。
- ⑥本体裏側にポールとコンセントの収納スペースがあります。

ハンガー掛けとオイル投入口について



本体上部にハンガー掛けがあります。こちらにハンガーを掛けて衣類を吊り下げます。



本体内部の白いキャップを外して、中に市販のエッセンシャルオイルを1~2滴いれ、ふんわり香りが広がります。



●リモコン操作

ハンガー掛けに衣類をかけたならリモコンで乾燥をスタートしてください。 ※起動中はファスナーを閉めてください。

「時間+、時間-」ボタン … 作動時間を15分~360分まで15分間隔で設定できます。



「電源」ボタン … 電源のON/OFF
電源を切った後に数秒、動作音が続きます。


「温度」ボタン … モード「低」「中」「高」を設定できます。
低:約26~29度前後(送風)
中:10分で約51度、20分で約54度程度になります。
高:10分で約60度、20分で約64度程度になります。
※温度は外気温や衣類の量など、条件によって前後します。



▲リモコンは取り外してお使いいただけます。

※単4電池2本(別売)をご使用ください。

●その他

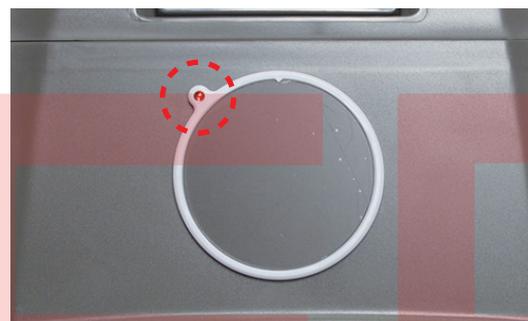

■本体前面にあるLEDについて
赤く点灯…通電状態。
※主電源は入っているが稼働していない。
赤く点滅…稼働している状態。



■本体底面にある「緊急スイッチ」について
通常はリモコンで電源のON/OFFを行います。万が一リモコンがご使用いただけない場合に使える、非常用の電源ボタンになります。
※稼働はしますが、温度などの設定はできません。

●安全装置


転倒時緊急停止機能

前後40±5°傾いた際に自動的に主電源がOFFになる機能が備わっています。



高温時緊急停止機能

内部の温度が80度をを超えたら自動的に停止します。
そしてまた温度が60度以下に下がったら稼働を再開します。

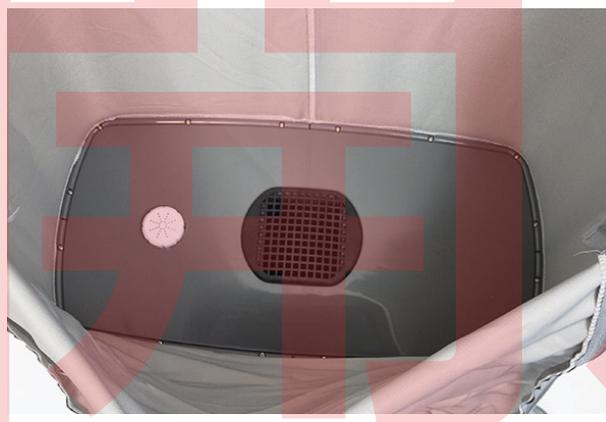

※本体内下部の吹き出し口に異物を入れたり、衣類で塞がないようご注意ください。