

# 取扱説明書

Version 1.0.t

## 真上から撮れる「俯瞰三脚」



型番 CTRPDVCL

保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

#### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

**support@thanko.jp**

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

#### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

### ● 仕様

サイズ	高さ570×幅105×厚み90(mm)
重量	約2180g
伸長段数	4段
耐荷重	設計耐荷重15kg、推奨積載荷重4kg
最大高	約1780mm
最小高	約540mm(ローアングル時:210mm)
エレベーター長	約400mm
雲台ネジ	1/4インチ&3/8インチ
内容品	本体、ケース、六角レンチ、日本語説明書

#### ⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。


### ● 各部名称



### ● 三脚を立てる



### ● 雲台、カメラを付ける

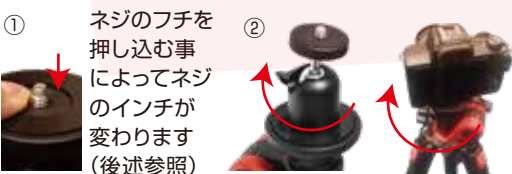

### ● 雲台、カメラを付ける(続き)

雲台、カメラ取り付けネジは二重構造になっています。外側は 3/8 インチネジ、内側は 1/4 インチネジになっています。外側の 3/8 インチネジはパネになっていて、押し込むと 1/4 インチネジが現れます。お手持ちの雲台、カメラを確認し、1/4 インチネジの場合は外側の 3/8 インチネジを押し込みながら、雲台、カメラを取り付けてください。

### ● センターポールを伸ばす




### ● センターポールを水平にする

前項【センターポールを伸ばす】の手順でセンターポールを伸ばします。



センターポールを伸ばしたら、センターポールの底にあるセンターポールロックのボタンを押し込みながら、センターポールを一番上まで引き上げます。ポールが一番上までできたら、センターポールストッパーを締めてください。

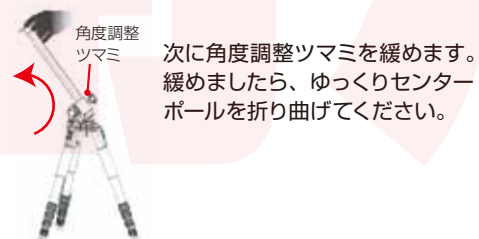

センターポールが最後まで倒れましたら、角度調整ツマミを締めてください。また、センターポールストッパーも締めてください。

センターポールストッパーを緩めたり締めたりすることにより、水平時でもセンターポールの長さを調整できます。

ポールを水平にしている場合、重量の偏りにより倒れる場合があります。その際はウェイトホールに重りをかけてください。カメラ用ウェイト(別売)を使用したり、S字フック(別売)にペットボトル(別売)などを吊るしてかけるなどがおすすめです。

● パンニングする(横方向の角度調整)



パンロック  
ツマミ

パンロックツマミを緩めてください。



ツマミを緩めるとパンニング(横回転)ができます。ちょうどいいところにきましたらパンロックツマミを締めてください。


● 開脚角度の調整



開脚角度ストッパーを矢印方向に引きながら脚を開脚すると三段階に角度の調整ができます。




※脚を戻す時は開脚角度ストッパーを引かなくても脚をたたむだけで戻ります。

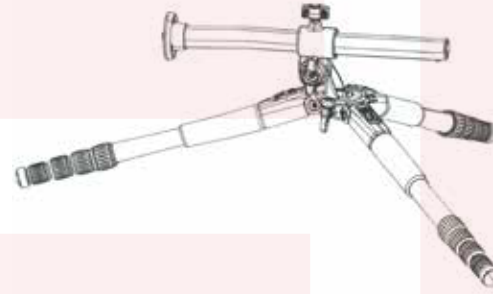

脚を最大まで上げた場合、ローアングルで撮影できます。その際はセンターポールを水平にした状態でご使用ください。

センターポールを水平にする方法は前項の【センターポールを水平にする】をご確認ください。

● メンテナンスする

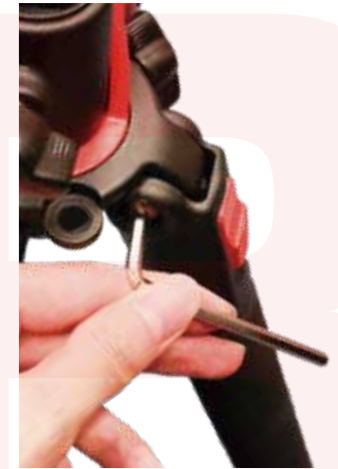

脚がゆるい時は、付属の六角レンチを使い脚を締めてください。