

取扱説明書

型番:CUCIFWRB



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: support@thanko.jp

仕様

サイズ	扇風機本体: 幅90×高さ195×奥行40(mm) スタンド使用時: 幅90×高さ240×奥行87(mm)
重量	扇風機本体: 136g スタンド使用時: 238g
内容品	扇風機本体、専用スタンド、USBケーブル、ストラップ、日本語説明書
消費電力	3W
入力	DC5V 2A
バッテリー容量	1800mAh
充電時間	約2時間
風量調節	5段階(風速1～5)
連続稼働時間	風速1 … 約4時間 風速2 … 約3時間30分 風速3 … 約2時間20分 風速4 … 約2時間 風速5 … 約1時間50分

⚠️ ご注意

※内容品に記載している以外のものは付属しません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。


※分解しないでください。

※修理・改造をしないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。



※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

内容品 / 各部名称

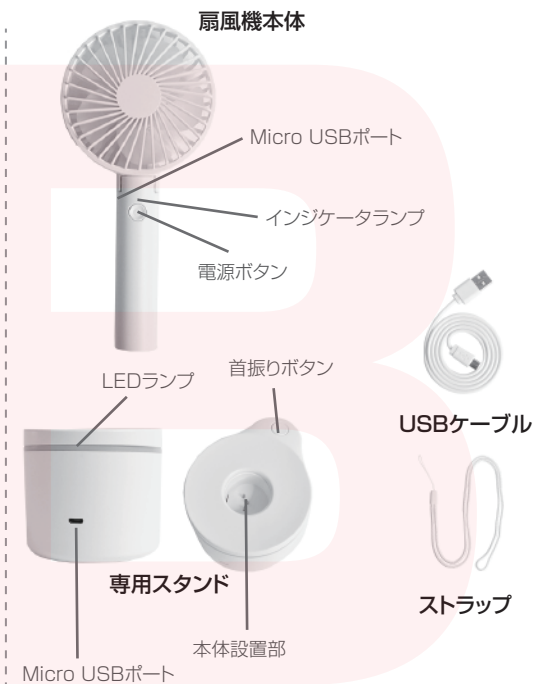

● 使い方

■ ストラップの取付け

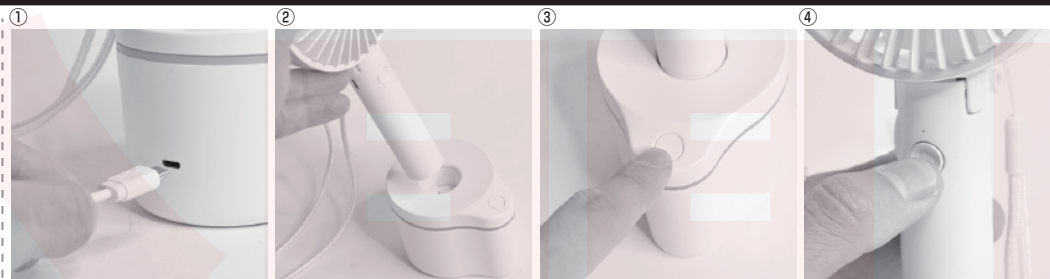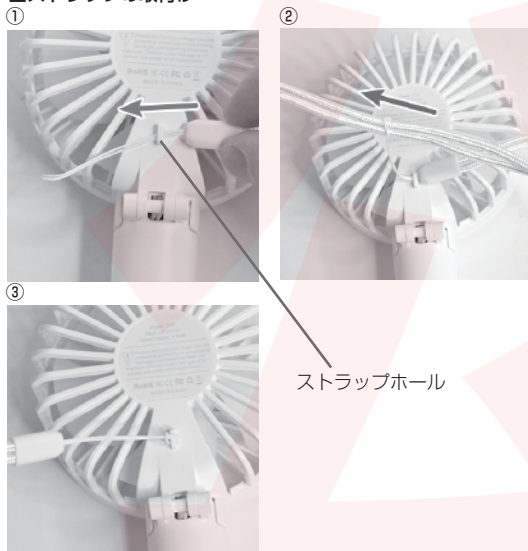

①付属のUSBケーブルを専用スタンドのMicroUSBポートに挿してモバイルバッテリー(別売)やUSB ACアダプター(別売)に繋いで下さい。(2A出力以上)。

②専用スタンドの本体設置部に扇風機本体を設置すると、LEDランプが赤く点灯して充電が開始されます。
※専用スタンドの本体設置部内に緩衝材が入っている場合は、緩衝材を取り除いてから扇風機本体を設置してください。
充電中、LEDランプは赤色に点灯します。満充電になるとLEDランプは青色点灯に変わります。

③専用スタンドの首振りボタンを押すと扇風機本体が回転を始めます。
※専用スタンドに設置した(扇風機の正面が向いている)角度を支点にして150度回転します。
※首振りボタンを長押しすると支点まで戻って停止します。
※扇風機本体単体に首振り機能はありません。


④扇風機本体の電源ボタンを押すとファンが作動します。
※専用スタンドから取り外して扇風機本体の単体でもご使用いただけます。

電源ボタンを1回押すとインジケータランプが点灯し、ファンが始動します(風速1)。
以降、電源ボタンを押す毎に風速が強くなります(風速1～5まで)。
風力5の状態電源ボタンを押すとファンが停止します。(電源ボタンを3秒長押しする事でファンは停止できます。)


①付属のストラップの先端を扇風機本体の裏のストラップホールに通してください。

②③通した先端の輪っか(細)内に、ストラップの紐(太)を通し、そのまま引っ張り、固定してください。

● その他

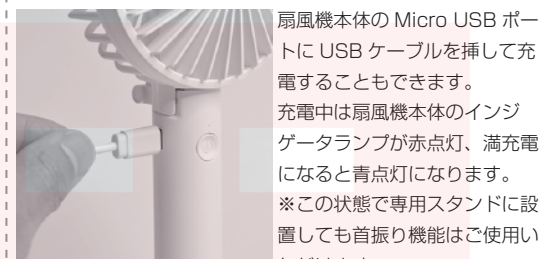

扇風機本体のMicro USBポートにUSBケーブルを挿して充電することもできます。
充電中は扇風機本体のインジケータランプが赤点灯、満充電になると青点灯になります。
※この状態で専用スタンドに設置しても首振り機能はご利用いただけます。

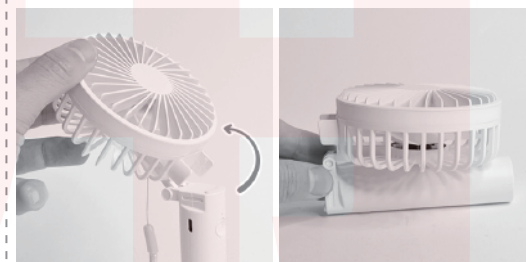

ファン部分は後ろに180度倒すことができます。