

取扱説明書

型番:CUD4PFWB



保証期間: 12か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	組立時幅400×高さ680×奥行380(mm) 折り畳み時幅390×高さ450×奥行45(mm) 底面サイズ幅310×高さ10×奥行380(mm)
重さ	2kg
付属品	本体、上面カバー、日本語説明書
ケーブル長	約135cm
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	200W
サーモスタット	75~90度
温度ヒューズ	120度
温度	約28~60度(環境温度:25度)
タイマー	30分~4時間
放熱方式	乾式
温度調整	可変式

ご注意

- ※小さなお子様の手が届かない場所で保管して下さい。
- ※異常な熱を感知した場合は、すぐに使用を中止し弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※記載されている物以外は付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

危険 死亡や重傷を負うおそれ大きい内容です。

警告 死亡や重傷に結びつくおそれがある内容です。

注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくおそれがある内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

してはいけない「禁止」の内容です。

しなくてはならない内容です。

危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

比較的低い温度(40~60度)でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどをおこすおそれがあります。

就寝用暖房器具として使用しない。
やけど・熱中症をおこすおそれ。

次のような方がお使いのときには、温度調節を低くするなど周りの方が特に注意する。

- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方
 - 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
 - 飲酒・疲労の激しい方
- とどき身体を動かさずなど、注意して使用する。
やけど・熱中症をおこすおそれ。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつくおそれがある内容を示しています。

改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。修理は弊社サポートまでご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。
発熱・発火・火災・感電・故障の原因。

電源コードは破損したまま使わない。電源コードを傷つけない。(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。

電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつくおそれがある内容を示しています。

電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。

本体やパネルに水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしない。
感電・ショート・発火の原因。

同じ場所を長時間暖めない。
低温やけどの原因。

乾燥など他の用途に使用しない。
過熱して、発火・火災の原因。

衣類や毛布などをかけない。
火災の原因。

使用中や使用直後に持ち運んだり、お手入れをしない。
やけどの原因。

幼児の近くや不安定な場所で使用しない。
怪我・火災・やけどの原因。

スプレー缶(ヘアスプレー・殺虫剤)を本体の上や近くに置かない。引火性の危険物(ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しない。
熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因。

カーテン、布団、新聞など燃えやすいものの近くで使用しない。周囲を囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しない。
発火したり、異常動作してけがの原因。

サポートのご案内

■修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<https://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<https://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)
support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不相当修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階
TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつくおそれがある内容を示しています。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。
発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。
<異常・故障例>
・異常なおいがしたり、煙が出る。
・触れるとビリビリと電気を感じる。
・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
・電源コードを動かすと、通電したりしなくなったりする。
※すぐに電源プラグを抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。

電源コードを本体に巻き付けない。
感電・けがの原因。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

必ず電源プラグを持って引き抜く。
感電や、ショートして発火するおそれ。

落としたり、衝撃を加えたりしない。
感電・故障の原因。

医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているとき、または下記の方は必ず医師と相談してください。

- 悪性腫瘍のある人 ●足に静脈炎がある人 ●妊娠中や生理中の人
 - 足に静脈瘤がある人 ●安静を必要とする人 ●足に傷口がある人
 - 心臓に障害のある人 ●足に発疹がある人 ●知覚障害のある人
 - 糖尿病の人
- 事故やトラブルのおそれ。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
感電・けがの原因。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

本製品は屋内専用です。絶対に屋外で使用しない。
故障・漏電・火災・事故の原因。

必ず立てて使用する
横にしてものをせたり、上に乗ったりして使用しないでください。
やけどの原因。

落としたり、ぶつけたりして破損したら使用しない。
火災の原因。

通電したまま放置しない。
火災の原因。

運転中に移動させない。
やけど・けがの原因。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。

犬や猫などのペットのいる部屋では使用しない。
ペットが本体やコードを傷めたり、尿が操作部にかかると発煙・発火の原因。

リモコンやパソコン、携帯電話など精密機器を上に乗らない。
機器の故障の原因。


高周波機器(電気治療器など)や無線機器の近くで使用しない。
機器の故障の原因。

● セット内容



● 組立

①本体を左右に開きます。

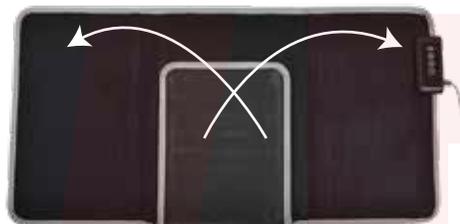

②底面を開きます。



⑤上面カバーを本体にファスナーで取り付けます。本体取り付け開始位置は下図の場所になります。



⑥本体スライダーに上面カバーの差し込み金具をはめ込みます。



● 組立(続き)

⑦ファスナーの両端をなるべく平行にしてスライダーを動かします。



⑧角は本体・上面カバーの位置を調整しながらスライダーを動かします。※無理に引っ張ると壊れますのでご注意ください。



⑨上面カバーのワイヤーを調整して完成です。




● 電源について



● 操作パネルの使い方

コンセントを差した直後は、デジタル表示部の文字「88」が赤く点滅し、消灯します。電源ボタンを押します。

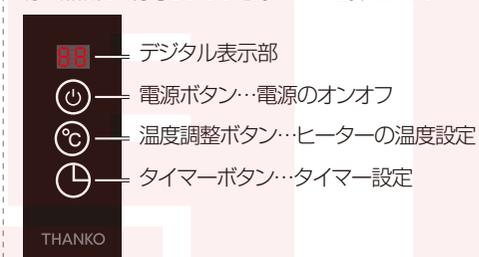

■温度調整について
温度調整ボタンを押す毎に01→02→03→04→05→01→02…と繰り返しになります。

液晶	正面	側面	底面
01	約54~57度	約56~58度	約56~60度
02	約51~52度	約53~54度	約53~56度
03	約46~47度	約46~48度	約46~48度
04	約35~36度	約36~37度	約36~38度
05	約29~30度	約29~30度	約28~30度

環境温度:25度(環境温度により変動する可能性があります)
本製品は側面(黒い部分)と底面(グレー部分)の温度が異なります。デジタル表示部の数値と温度については左の表で確認してください。

■タイマーについて
電源ボタンを入れ、温度調整ボタンを選択後にタイマーボタンを押すと、ヒーターの電源をオフする時間の設定が出来ます。タイマーボタンを押す毎に30(分)、60(分)、90(分)、2H(2時間)、3H(3時間)、4H(4時間)と変わります。タイマーを設定しない(タイマーボタンを押さない)場合、15分後に電源がオフになります。

■本製品が転倒した場合
本製品は転倒時、自動的に電源がオフになります。

■サーモスタートについて
本製品は75度以上になるとサーモスタート機能により、自動的に電源がオフになります。

電源ボタンをオフにして、再度電源をオンにした場合、直前の温度設定やタイマー設定は記憶されません。温度設定(01)タイマー設定(なし)状態でスタートします。温度設定ボタンを押した時、01,02,04と数値が飛んでしまうことがありますが、操作に支障はありません。お好みの数値に合わせてください。タイマーボタンを押した時、【15】と表示される場合があります(15に設定はできません)が操作に支障はありません。お好みの時間に合わせてください。