


型番:RECUHWWP

Version 1.0. y

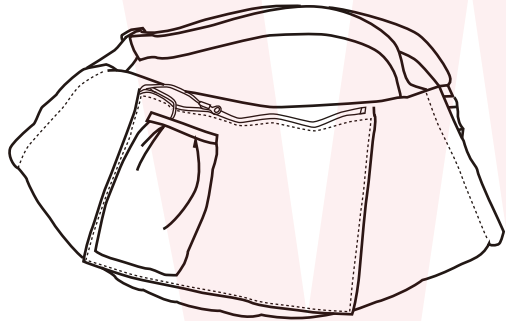

保証期間：12 か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



不具合品のご送付先

〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4-72-1  
EL 倉庫内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329  
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

●仕様


サイズ	幅 420×高さ 200×奥行 20 (mm)
重量	325 g
電源	USB より給電
ケーブル長	220(mm)
バンド長	860 ~ 1200(mm)
消費電力	10W
推奨バッテリー	2.0A 出力以上
温度設定	高:50-55 度 中:45-50 度 低:40-45 度
稼働時間	8000mAh のモバイルバッテリー使用、 高温設定時約 4 時間
素材	ポリエステル 100%
ポケットサイズ	開閉口: 21cm 横: 約 23cm 縦: 約 15cm
付属品	本体、日本語取扱説明書

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

⚠️ その他のご注意 ⚠️

- 本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

●各部名称

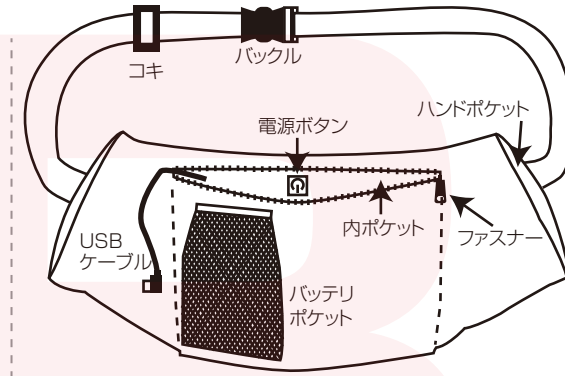


●モバイルバッテリーについて


本製品を外で使用する場合、モバイルバッテリーが必要です。別途ご用意ください。モバイルバッテリーはバッテリーポケットに入れてください。内ポケットに入れるとバッテリーが異常に熱くなり、爆発や火災のおそれがあります。

モバイルバッテリーサイズは左図程度の大ききであれば、バッテリーポケットに収納可能です。(ポケット入り口、メッシュは伸縮性があるので、多少大きくても収納できる場合があります)


電流の出力値が2.0A以上出るバッテリーを使用してください。

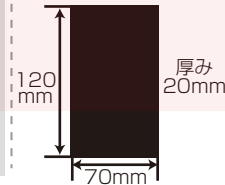

●使い方

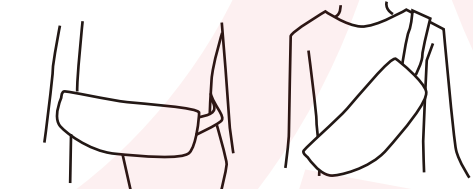

①腰に巻く、もしくは肩にかけて使用します。バンドのコキで好みの長さに調整してください。

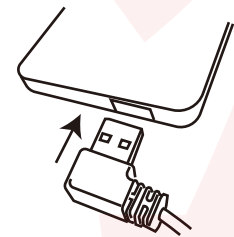


②モバイルバッテリー(別途ご用意ください)にUSBケーブルを差し込みます。

③バッテリーポケットにモバイルバッテリーを収納します。  
※内ポケットには入れないでください。バッテリーを加熱すると爆発や火災のおそれがあります。




④内ポケットにある電源ボタンを長押しします。電源ボタンが赤点滅します。ボタンを押す毎に赤点灯(高温)→白点灯(中温)→青点灯(低温)になります。お好みの温度に設定してください。電源を切る場合は、電源ボタンを長押しします。

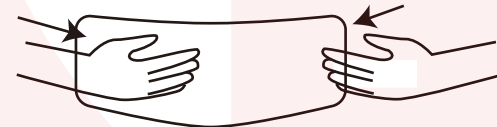

⑤ハンドポケットに手を入れてください。

上から見た図

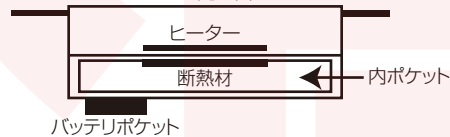

内ポケットに財布、スマートフォン等の小物を収納することができます。内ポケット側に断熱材がありますが、内ポケットの中も熱くなる可能性がありますので、熱に弱いもの(チョコレート等の食べ物類など)は内ポケットに入れしないでください。

使用後はモバイルバッテリーからケーブルを抜いてください。

●お手入れについて

※洗う際、絶対にUSBケーブルを濡らさないでください。本製品が汚れた場合、洗濯機は使用しないでください。衣料用洗剤(蛍光増白剤入りの洗剤や漂白剤は使わないでください)で手洗いしてください。また強く本製品を絞ったり、乾燥機は使わないでください。形を整えた状態で日陰干してください。ご使用の際は必ずしっかりと乾燥した状態か確認してください。

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

- ⊘ してはいけない「禁止」内容のもの。
- ⓘ 必ず実行していただく「指示」内容のもの。

⚠️ 危険 低温やけどや脱水症状の恐れあり

- ⓘ 使用温度を低めにして、時々体を動かし、使用者に異常が見られないか常にご注意ください。
- ⓘ 次のような方がご利用の場合、特に注意してご利用ください。乳幼児、ご自身で温度調整ができない方、皮膚の弱い方、お子様、お年寄り、ご病人、眠気を誘う薬を服用した方、過度の飲酒をされた方、疲労が激しい方
- ⊘ 就寝時など暖房器具として使用しないでください。低温やけど、脱水症状の恐れがあります。

⚠️ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ⓘ ぬれた手で、USB ケーブルを抜き差ししない、本体をぬらさない。(やけど、怪我の原因)
- ⓘ 先のとっぺたものや、刃物などで、本体を突き刺さない。(感電、火傷、火災の原因)
- ⊘ 本体、スイッチに水などをかけない。
- ⊘ ケーブルを束ねて使用しない。(感電、火傷、火災の原因)
- ⓘ ホットカーペットなど他の暖房器具との併用はおやめください。
- ⊘ 使用しない場合は、電源を消して USB ケーブルを抜いておく

⚠️ 注意 この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ⊘ 本体にビニールの素材等を密着させない。ビニール素材が張り付いてしまう場合があります。
- ⓘ 室内で使用する。直射日光・雨が当たらない場所で利用する(動作の低下、漏電の原因)
- ⊘ 強い振動や衝撃を与えない。内部のヒーターが断線する可能性があります。
- ⊘ 異常・故障時には直ちに利用を中止する(そのまま使用すると火災・感電・怪我のおそれ)
- ⊘ スwitchの切替は必ず手で行う。(火傷、怪我のおそれ)
- ⊘ 電源を ON の状態で、製品の生地を重ねたまま長時間放置しないでください。異常発熱の原因となります。