

取扱説明書

型番:CURBBQGR

Version1.0. s



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができません場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)


● 仕様

サイズ	横幅1020×奥行190×高さ200(mm)
重量	約2.3kg
電源	単四乾電池4本 USB給電
入力	5V1A
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	5W
単四乾電池使用の際の連続稼働時間	約6~8時間
内容品	グリルカゴ、台座×2、ネジA、ネジB×3、電源ユニット、串用ハンドル、フォーク×2、USBケーブル(80cm)、串×3

⚠ 注意事項

- ※電源ユニットを火の上で使用しないようご注意ください。
- ※使用中は電源ユニットに水がかからないようにしてください。
- ※フォークの先は尖っています。怪我をしないようにご注意下さい。
- ※子供の手の届かない所で使用・保管して下さい。
- ※使用中に異常を感じた場合、ただちに使用をやめてください。
- ※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないください。
- ※分解しないでください
- ※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※防水ではありません。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 内容品

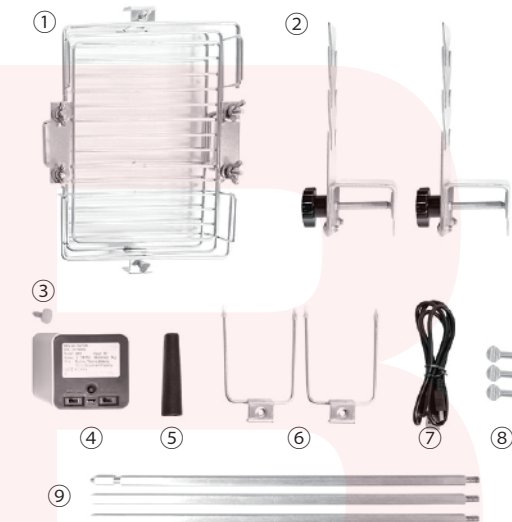

①グリルカゴ ②台座 ③ネジA ④電源ユニット
⑤串用ハンドル ⑥フォーク ⑦USBケーブル
⑧ネジB ⑨串(先端が先細っている串(1本)・・・約28cm / 延長串(2本)・・・各約30cm)

● 組み立て方法(グリルカゴ使用時)



①電源ユニットに単四電池(別売)3本を入れてください。
※電源ユニットの電池蓋を開けるとネジAが入っている場合あり。



②ネジAを電源ユニットの裏のネジ穴に取り付けてください。




③串を電源ユニットに差し込みます。(3本のうち先端が先細っている串)




④串とネジAを台座の窪み部分に引っ掛けて固定してください。
※この際、台座のネジがある方が外側になるように接続してください。




※蝶ネジが上面。

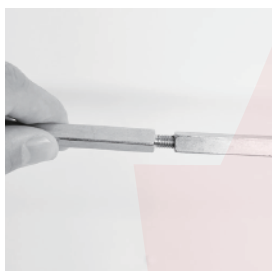

⑤串どうしを接続して長さを延長させることができます。

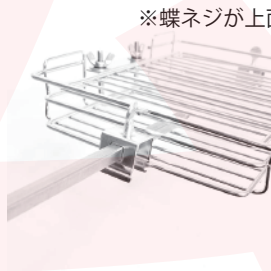


⑥串グリルカゴの両端から間に通します。

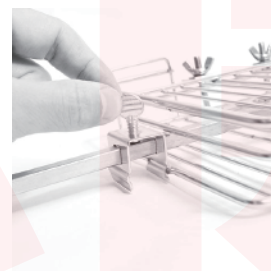

⑦串を通した後にネジを締めつけて固定してください。




⑧串の反対側をもう一つの台座の窪み部分に引っ掛けます。
(※台座のネジがある方を外側に向けて下さい)

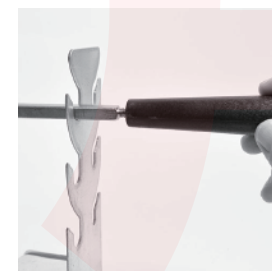


⑨ネジ部に串用ハンドルを取り付けてください。

● ロティサリーとして使用する場合

鶏肉などを串に刺して回転させながらあぶり焼きする調理法

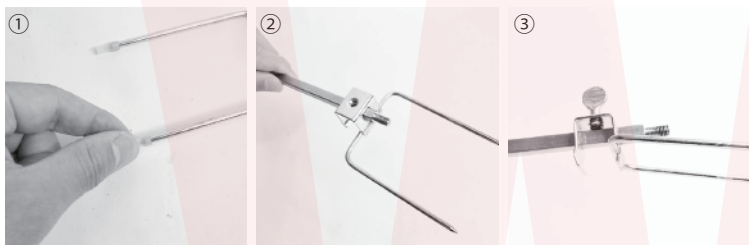

- ①フォークの先端にカバーが付いてるので外して下さい。
 - ②串の先端にフォークを取り付けます。
 - ③ネジBを締めて串とフォークを固定してください。
- 串とフォークで鶏肉などを固定して使います。

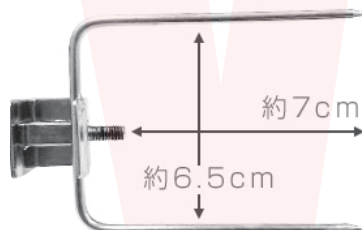


● 電源ユニット



電池：単四電池を使用する際は「電池」にセット。
電源：USB ケーブルを使用する際は「電源」にセット。

OFF：使用を止める時は「OFF」にしてください。
弱：ゆっくり回転します。
強：早めに回転します。

ライトボタン：電源ユニット上部のライトが光ります。

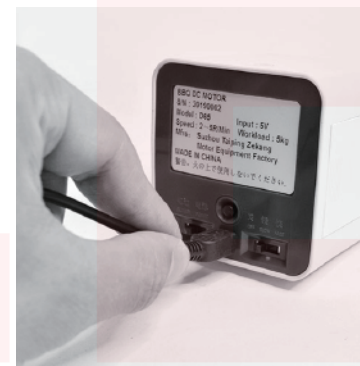


USB ケーブルを使用する際は
付属の USB ケーブルを USB
ポートに接続してください。

● バーベキューコンロへの固定



バーベキューコンロの淵に台座を挟んで、ネジで固定してください。
※約 4.5 cm 程度の厚みまで対応。

● グリルカゴについて

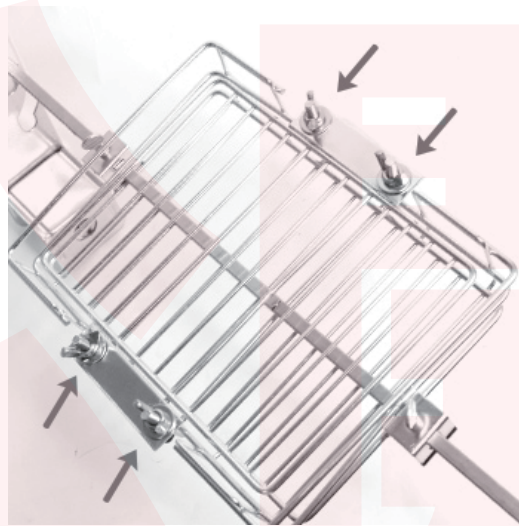

グリルカゴの 4 か所のネジを緩めて、カゴの内側に食材を入れてください。
食材を入れたら再びネジを締め直して固定してください。
※最大で横 22cm × 縦 14cm × 厚さ 2cm 程度の食材が入られます。