

型番:CUSBWWBG

Version1.0. s



保証期間：12 か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329


(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	幅 1145 × 縦 800 × 厚さ 5 (mm) アームホール (腕周り) : 480mm ポケット : 横幅 105 × 奥行 120(mm)
重量	330 g
電源	USB より給電
消費電力	8W
入力	5V/2A
温度設定	3 段階 (40 度 / 47 度 / 60 度)
	本体、microUSB ケーブル、日本語取扱説明書

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●各部名称

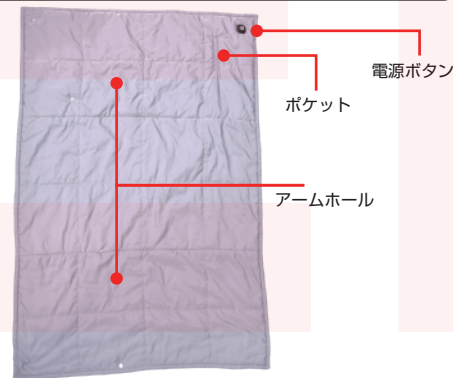

●使用方法



①電源ボタンの上部にUSBポートがあるのでmicroUSBケーブルを接続します。

②モバイルバッテリー(別売)に繋いでポケットに収納してお使いください。

※モバイルバッテリーに接続すると電源ボタンのライトが点滅してしばらくすると消灯します。

③電源ボタンを長押しすると起動してライトが赤く点灯します。以下、電源ボタンを押すと青→緑→赤と温度設定を切り替えられます。 青色:40度 / 緑色:47度 / 赤色:60度

起動中に電源ボタンを長押しするとライトが消灯し電源が切れます。

④本体にはアームホールが2箇所設けられており、チャックを開けると腕が通せるようになっています。

●用途



ヒザ掛けや肩掛けブランケットとして使う他に、本体にはボタンが6個(凹2個凸4個)備わっているため、アームホールから腕を出してベストとしてお使いいただいたり、ご自由なカタチでお使いいただけます。

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

⚠ 危険 低温やけどや脱水症状の恐れあり



使用温度を低めにして、時々体を動かし、使用者に異常が見られないか常にご注意ください。



次のような方がご利用の場合、特に注意してご利用ください。
乳幼児、ご自身で温度調整ができない方、皮膚の弱い方、お子様、お年寄り、ご病人、眠気を誘う薬を服用した方、過度の飲酒をされた方、疲労が激しい方



就寝時など暖房器具として使用しないでください。
低温やけど、脱水症状の恐れがあります。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



ぬれた手で、USB ケーブルを抜き差ししない、本体をぬらさない。
(やけど、怪我の原因)



先の尖ったものや、刃物などで、本体を突き刺さない。
(感電、火傷、火災の原因)



本体、スイッチに水などをかけない。



ケーブルを束ねて使用しない。
(感電、火傷、火災の原因)



ホットカーペットなど他の暖房器具との併用はおやめください。



使用しない場合は、電源を消してUSB ケーブルを抜いておく

⚠ 注意

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



本体にビニールの素材等を密着させない。ビニール素材が張り付いてしまう場合があります。



室内で使用する。直射日光・雨が当たらない場所で利用する(動作の低下、漏電の原因)



強い振動や衝撃を与えない。
内部のヒーターが断線する可能性があります。



異常・故障時には直ちに利用を中止する(そのまま使用すると火災・感電・怪我のおそれ)



スイッチの切り替えは、必ず手で行う(火傷、怪我の恐れ)



電源を ON の状態で、製品の生地を重ねたまま長時間放置しないでください。異常発熱の原因となります。



その他のご注意



○本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

○小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

○本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡ください。