

取扱説明書

型番:C-VCB21W



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

⚠️ ご注意

※素材によっては毛羽立ったり、生地を傷める場合がございます。お手持ちの製品特性をよくご確認の上ご使用ください。

※本体は防水仕様となっておりますが、充電ポートは濡らさないようお気をつけください。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※内容品に記載している以外のものは付属しません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。


※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●仕様

サイズ	高さ200×幅50(mm)/USBケーブル長:約740mm
重さ	約127g
電源	USBより充電(5V 1A)
消費電力	0.8W
バッテリー	リチウムイオン 1200mAh
充電時間	8時間
稼働時間	約5時間
回転数	16000回/分
防水性能	IPX7
モード	3モード(ハード/リズム/ソフト)
内容品	本体、ブラシ(装着済み)、日本語説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。


●セット内容/各部名称

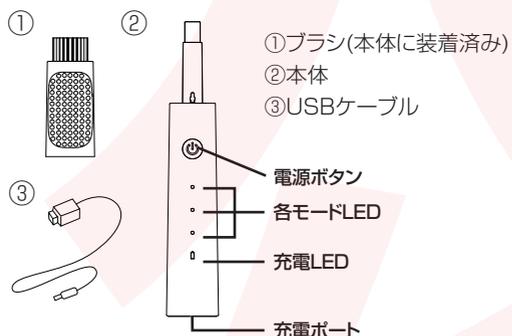

●使用方法


【本体を充電する】

付属のUSBケーブルを本体の充電ポートに奥まで差し込み、反対側をUSB-ACアダプタに接続します。(5V 1A以上推奨)
充電中は充電LEDが赤くゆっくり点滅します。
充電が完了すると黄色に点灯します。



【モードを選択する】

電源ボタンを押すとハードモードからスタートします。再度押していくごとに、ハード→リズム→ソフト→電源オフ→ハード…と繰り返します。
各モード中、長押しで電源オフにすることも可能です。

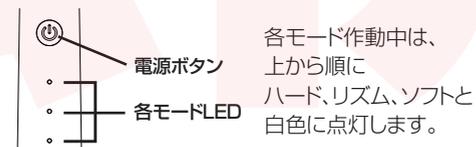

【使用する】

お好みのモードを選択したら、洗いたいものにブラシを押し当ててこすり洗いしてください。

※素材によっては毛羽立ったり、生地を傷める場合がございます。お手持ちの製品特性をよくご確認の上ご使用ください。

※本体は防水仕様となっておりますが、充電ポートは濡らさないようお気をつけください。



●お手入れ

ブラシは少し強めに引っ張ると取り外しが可能です。汚れ具合に応じて取り外し、食器用洗剤などで洗ってください。



※本体は防水仕様となっておりますが、充電ポートは濡らさないようお気をつけください。

取り付けの際は、サイドのブラシを本体の突起のある電源ボタン側、もしくは反対側に向けて、少し強めに押し込んで取り付けてください。

突起

●交換用ブラシ(別売)のご案内



オプション(別売)にて交換用ブラシのご用意もございます。

<https://www.thanko.jp/shopdetail/000000003750>