


取扱説明書

型番:CWPWFMMW

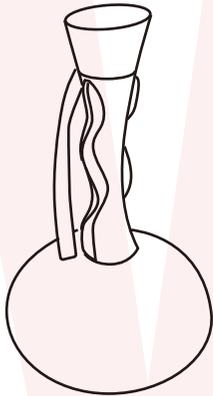

保証期間: 購入日より6ヶ月


※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。

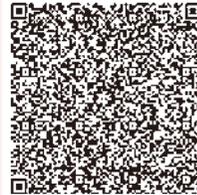

不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp


●仕様

サイズ	幅130×高さ200×奥行130(mm)
重さ	285g
付属品	本体、吸盤、面ファスナー(予備)、日本語説明書
電源	USBより給電 出力2.0A以上推奨
ケーブル長	140cm
稼働時間	30分
素材	ABS/ナイロン/シリコン
パッケージサイズ	幅135×高さ225×奥行135(mm)
パッケージ込重量	407g

⚠️ ご注意


- ※動作中絶対に水に手を入れたり、ブレードに触れないでください。
- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●内容物・各部名称

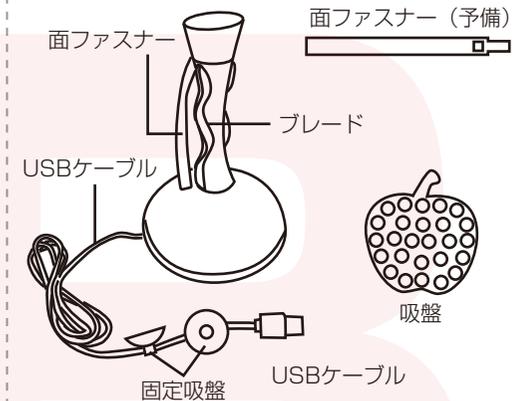

●洗濯準備


①バケツを用意します。高さ約25cm以上ある(10L前後のサイズ推奨)バケツを用意してください。

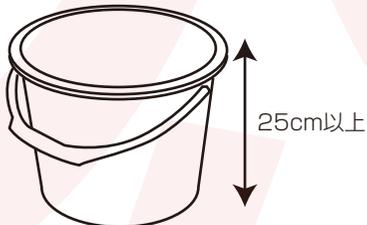

②本体底面に付属の吸盤を取り付け、バケツの底に吸盤で本体を固定します。吸盤はしっかりとくっつけてください。



③本体をバケツの側面に張り付けると、水流が強くなりますが、バケツから水があふれる可能性があります。その場合はフタのあるバケツを利用するか、ラップなどでバケツの口を塞いでください。

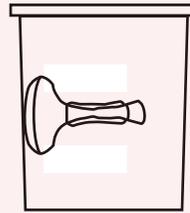

④洗濯物を用意します。


■衣類の重さの目安
靴下 約50g / Tシャツ 約150g /
ワイシャツ 約200g
※洗濯物の量は500g以下にしてください

⚠️ 以下の物は洗濯できません。
・毛布 ・洗濯機の使用不可のもの

⚠️ ・洗濯を始める前に、ポケットなどに紙など入っていないか確認してください。
・色物と色の薄い物を一緒に洗うと、色がうつる場合がありますのでご注意ください。

●洗濯

①バケツに水をいれます。本体のブレードが完全に水に埋まる程度まで水を入れてください。本体上面が隠れるまで入れないでください。

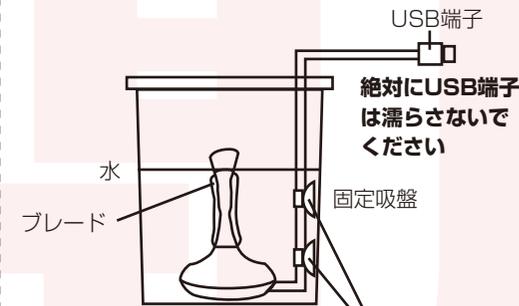

ケーブルは固定吸盤でバケツの側面にしっかりと固定してください。たるませた状態で洗濯するとブレードにひっかかり、洗濯物に絡まったりする可能性があります。

②バケツに洗濯物と洗剤を入れます。



■洗剤について
メーカーの指定量を確認して使用してください。入れすぎると泡があふれる可能性があります。


本製品は、面ファスナーに洗濯物を吸着させて、その洗濯物が回ることで、水流を起こします。動かす前に、本体の面ファスナーに洗濯物の一部をくっつけておいてください。
※絶対に電源が入っていない状態で行ってください。



裏面に続く

● 洗濯つづき

③USB端子をUSB-ACアダプタ(別売)に挿し込みます。USB-ACアダプタは出力2A以上のものを推奨します。*1Aのものを使用した場合、回転が途中で止まったりする可能性があります。

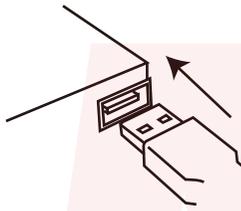

④USB端子を差し込むと、回転が始まります。
*電源スイッチはありません。

15秒右回転→15秒左回転→15秒右回転…
5分間繰り返し

↓
1分間振動

↓
15秒右回転→15秒左回転→15秒右回転…
5分間繰り返し


↓
1分間振動

↓
計30分稼働します。


***危険ですので、稼働中絶対に指を入れたり、本体に触れたりしないでください。**

● 洗濯後

①USB端子をUSB-ACアダプタ(別売)から抜きます。

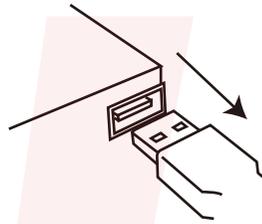


②バケツを持ち、水を捨ててください。中の洗濯物や本体を落とさないようにご注意ください。
***絶対にUSB端子を濡らさないでください。**

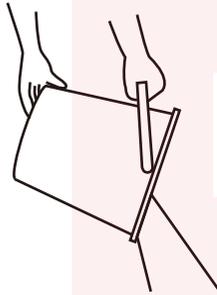

③すすぎを行う場合は、一度USBケーブルを抜いてから中の洗剤・水を捨てて、再度キレイな水を入れて本製品を動かしてください。

④本製品には脱水機能はありません。洗濯が終わったら手でしっかりと洗濯物を絞り、干してください。

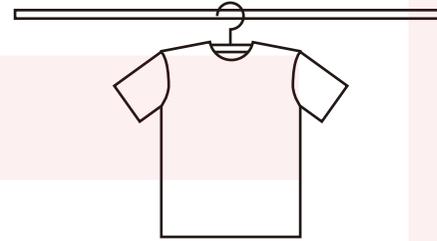

● お手入れ


本体をバケツから外し、吸盤を外してしっかり乾燥させてください。汚れが目立つ場合は食器用洗剤などであらってください。




***絶対にUSB端子を濡らさないでください。**

● 本体の取り外しについて

本体上部を強く引っ張ると、取り外すことができます。携帯する場合などは、持ち歩きやすくなります。
***取り外した場合は絶対に水に濡らさないでください。**

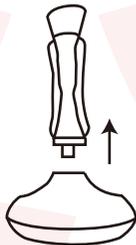

戻す場合は、断面の形に注意して強く差し込んでください。

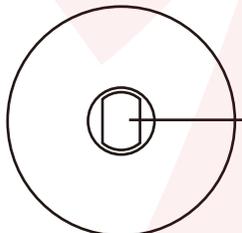


この形を合わせる

本体下部上面

● 面ファスナーの交換方法


面ファスナーの交換には別途プラスドライバーをご用意ください。

①上面のフタを外します。マイナスドライバーなどの先の細い物をつき間に入れて外してください。

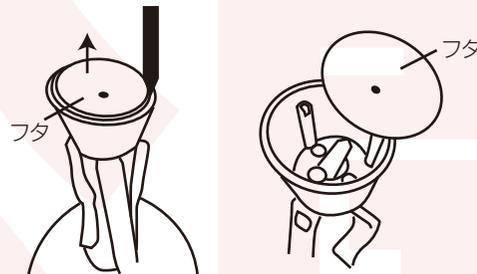

②中にある2本のネジをプラスドライバーで外します。

プラスドライバーで外す
*ネジをなくさないようにしてください

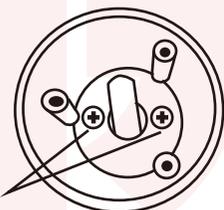

③本体の上部部分を本体から外し、最初から付いていた赤い面ファスナーを外します。



④予備の面ファスナーの細い方を図のようにセットします。
*面ファスナーは裏表どちら向きでも問題ありません。



凹みに面ファスナーをはめて
先を中央の穴に通します

⑤面ファスナーがずれないように、本体に上部をはめ込みます。



⑥ネジをプラスドライバーで締めて、フタを戻せば交換作業の終了です。

1か所形が違う箇所があります。
そこを合わせてください

