


THANKO

型番:CYCL25AWH

取扱説明書

Ver1.40.m

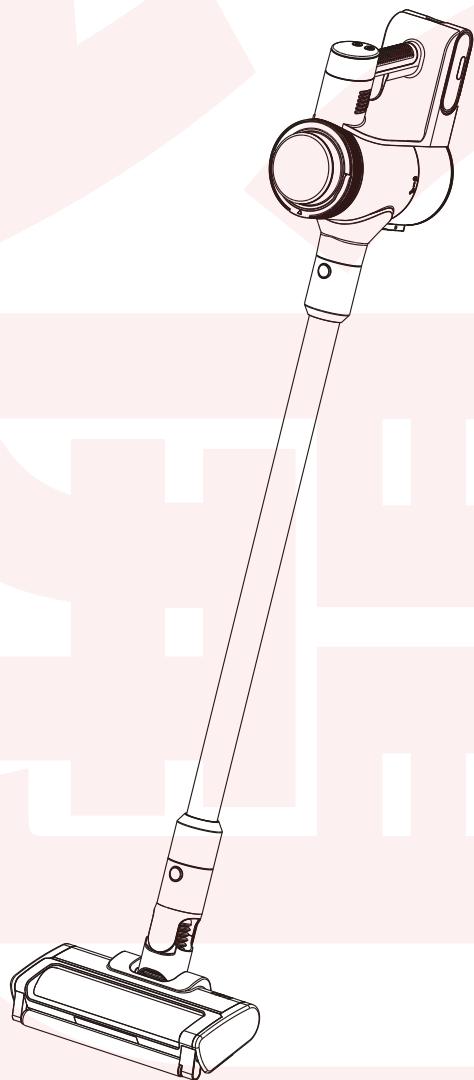

もくじ

安全上のご注意	2,3
セット内容・各部名称	4
組み立て方法	5
充電方法	6
使用方法	7
ゴミ捨て	8
お手入れ	9,10
故障かな?と思ったら	11
こんなサインが表示されたら	11
仕様	12
アフターサービス	13

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお
読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

保証期間: 購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告

◆充電用ACアダプター・バッテリーについて



ぬれた手で充電用ACアダプターをコンセントから抜き差ししない。
感電の原因。



充電用ACアダプター・バッテリーを水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電・故障の原因。



充電用ACアダプターのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

持ち運び時や収納時に充電用ACアダプターのコードを引っ張らない。
コードが破損し、火災・感電の原因。

充電用ACアダプターのコードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
ショート・火災・感電の原因。

取り付けの悪いコンセントは使わない。
火災・感電の原因。

乳幼児に電源プラグをなめさせない。
感電・けがの原因。

このバッテリーは、必ず付属の充電用ACアダプターを使って充電してください。他の充電用ACアダプターは使わないでください。



電源プラグ・充電用ACアダプターのコードに破損、変形などの異常があるときはすぐに使用を中止する。

電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



充電用ACアダプターをコンセントから抜くときは、コード部を引っ張らず本体を持つ。

火災・感電の原因。



充電用ACアダプターのコードはすべてほどいて使用する。

火災・感電の原因。

充電用ACアダプターのコードに足をひっかけないよう注意する。

ショート・感電・故障の原因。

コンセントプラグは根元まで確実に差し込む。

火災の原因。

コンセントプラグ、コンセント差込口に付着しているほこりやゴミは定期的に取り除く。

火災の原因。

お手入れや点検、移動の際は必ず充電用ACアダプターをコンセントから抜く。

感電・けがの原因。

タコ足配線にしない。
火災の原因。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告

◆本体の取り扱いについて



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。



本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電・故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外では使用しない。
故障・事故・けがの原因。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない。
爆発・火災の原因。

次のような場所で使用・保管しない。

- ・凹凸のある場所
- ・屋外
- ・振動の多い場所
- ・浴室などの水気、湿気の多い場所
- ・火のそばや炎天下など高温の場所



子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用・保管しない。
事故・けがの原因。



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切ってバッテリーを取り外し、充電用ACアダプターをコンセントから抜く。

火災・感電・発煙のおそれ。

- ・異常な音やにおいがする。
- ・本体が異常に熱い。
- ・充電用ACアダプターが異常に熱くなる。
- ・充電用ACアダプターのコードを動かすと、充電したりしなかつたりする。
- ・運転中時々止まる。
- ・触るとビリビリと電気を感じる。

上記のような場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

⚠ 注意



銳利なものを吸わせない。
発火・故障の原因。

床用ノズルに砂や小石などの異物が付着したまま使用しない。
床に傷がつく原因。

次のようなものは吸わせない。

故障・異臭の原因。

- ・除湿剤
- ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・水や液体
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ
- ・長いひも
- ・湿ったもの
- ・カーペットのフリンジ
- ・吸気口に詰まりやすいもの(ストッキングなど)



直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
発火・故障の原因。

本体を落としたり、衝撃を加えたりしない。
故障の原因。



お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。


ひび割れ・感電・引火の原因。



長時間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の原因。

セット内容・各部名称

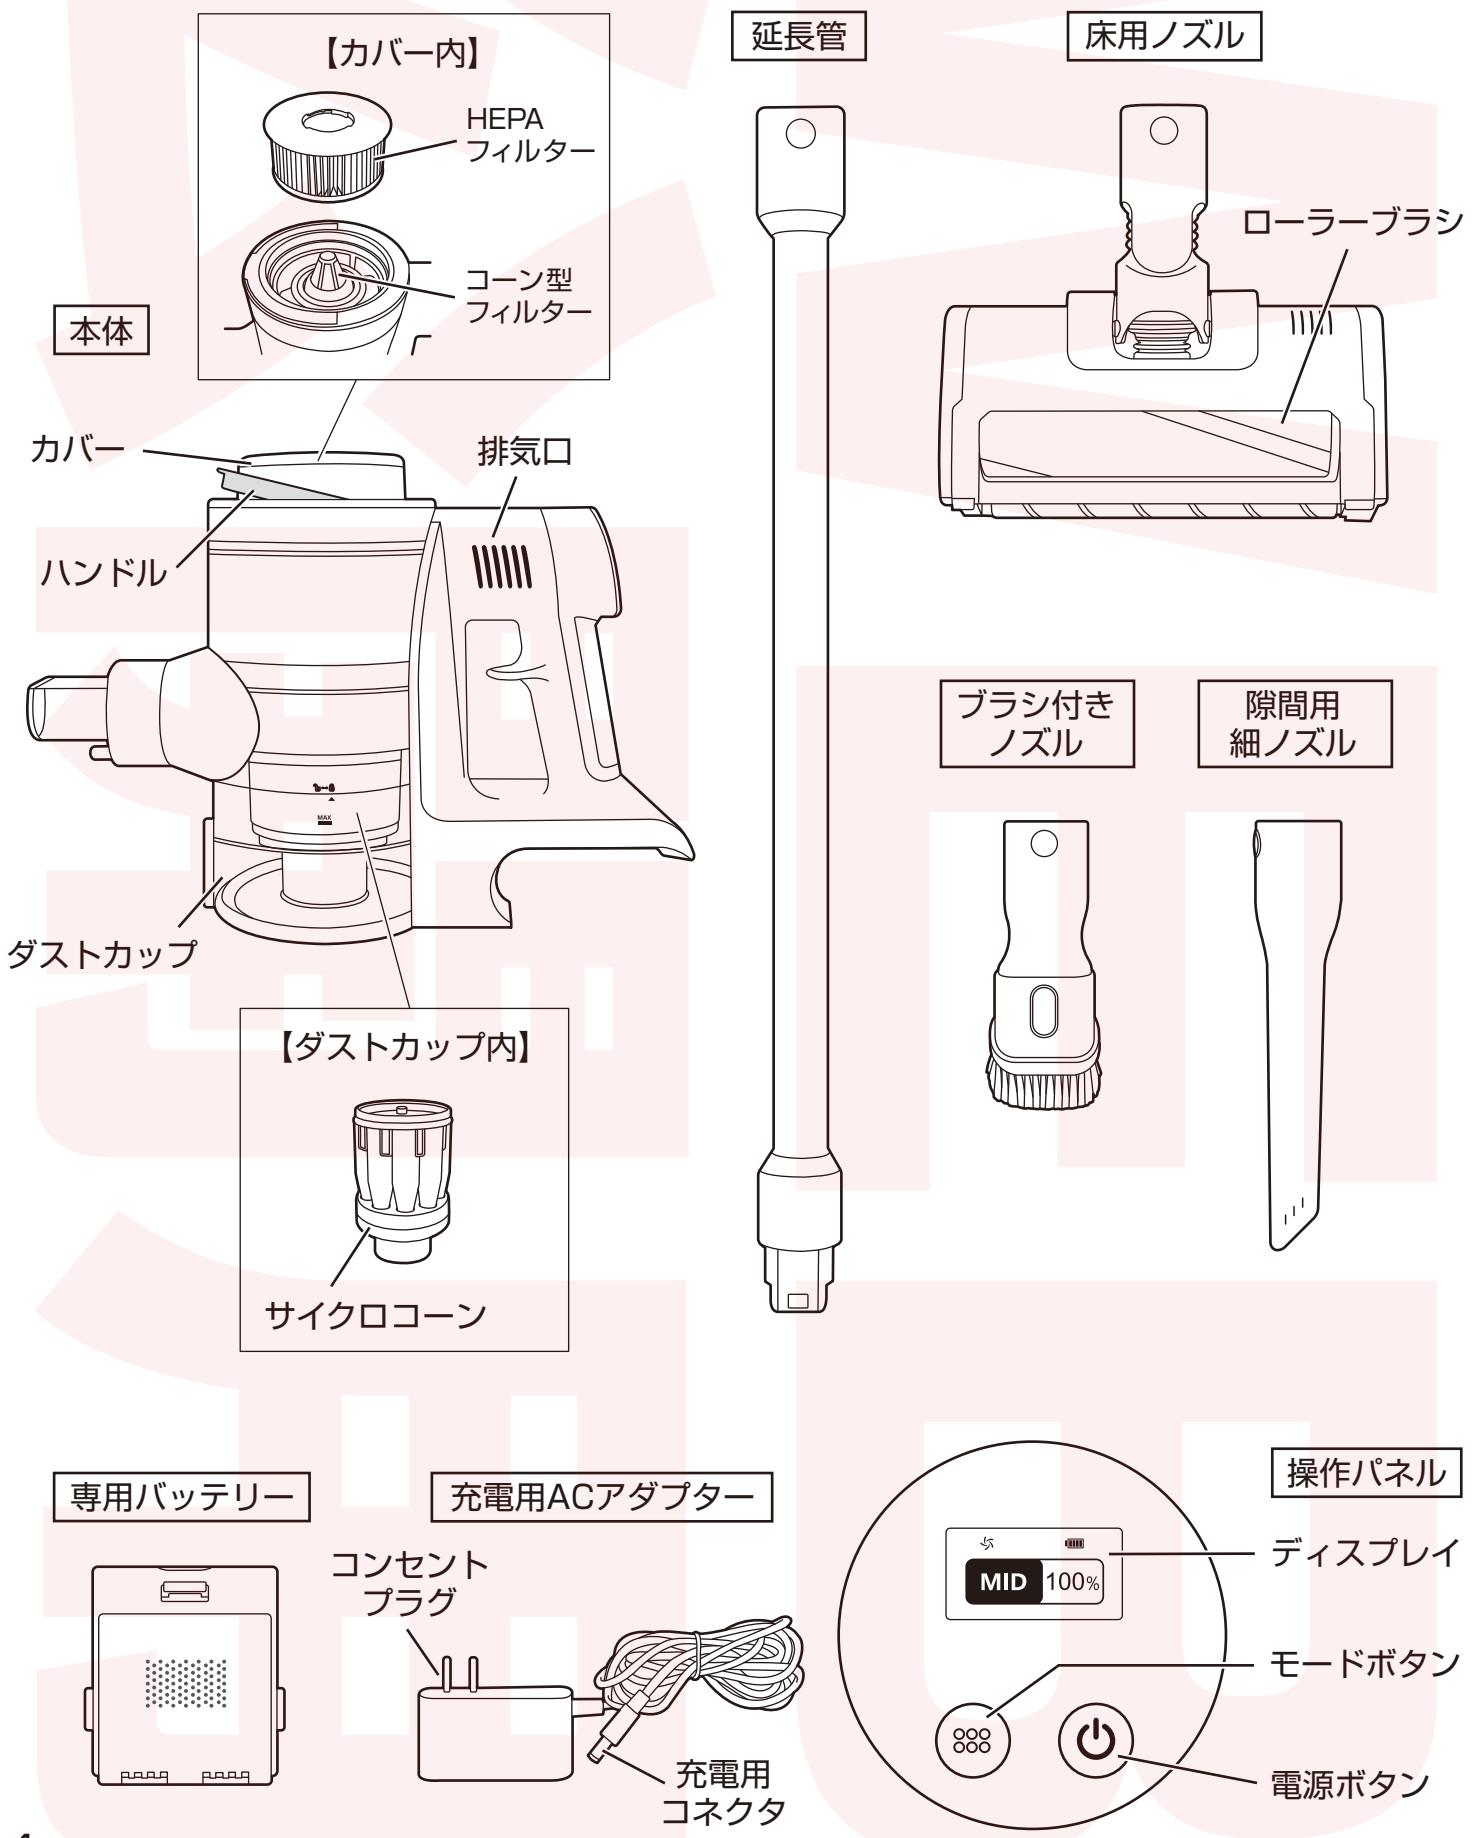


組み立て方法

本製品はパーツが分解された状態で梱包しております。(P.4参照)
開封後、本体にパーツを組み立ててご使用ください。

床用ノズルを使用する場合


1 延長管と床用ノズルを繋ぐ

延長管と床用ノズルを「カチッ」と音がするまで繋いでください。

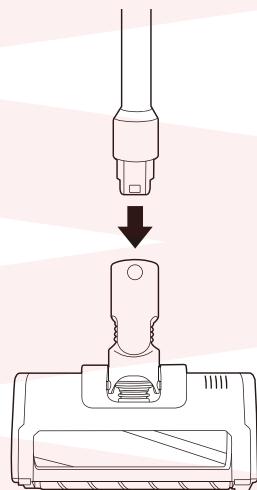

2 本体と、バッテリー・延長管を繋ぐ

バッテリーを本体に入れ、延長管と繋いでください。
「カチッ」と音がするまで確実に固定してください。

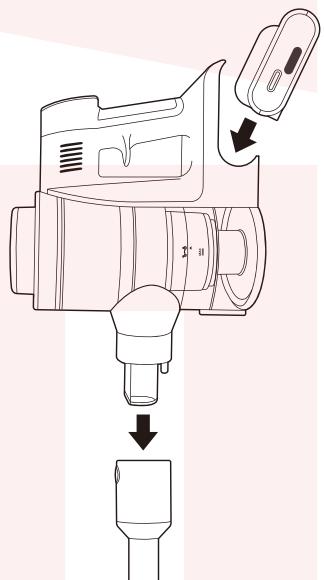


ブラシ付きノズル・ 隙間用細ノズルを使用する場合

本体に直接繋いで使用してください。



※必ず電源をオフにしてから組み立ててください。
※全てのパーツがしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。

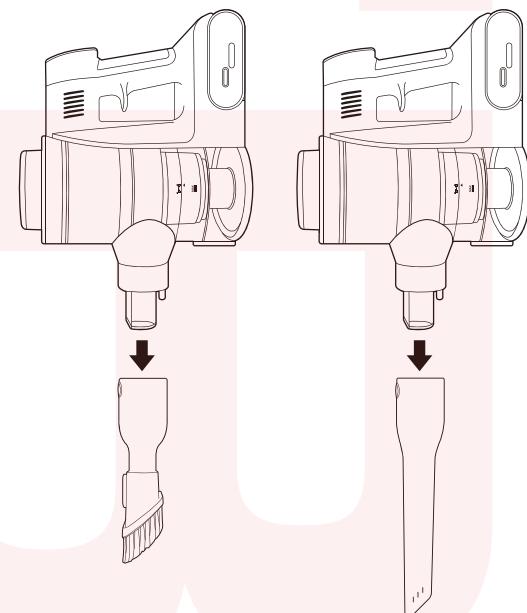

充電方法

ご家庭のコンセントに充電用ACアダプターを繋ぎ、バッテリーに充電用コネクタをしっかりと差し込んでください。

通電するとバッテリー側面のインジケーターランプが点灯し、ディスプレイに充電状況が表示されます。

側面のインジケーターランプは、満充電で4つ点灯します。

充電が100%になった後10分間操作がない場合、ディスプレイ、インジケーターランプは自動でオフになります。


※過充電によるバッテリーの劣化を避けるため、充電完了後は速やかに電源コードを抜いてください。

本体からバッテリーを取り外した状態でも、本体に取り付けたままの状態でも充電可能です。




(※本体ディスプレイに充電状態が表示されるのは、バッテリーを本体に取り付けているときのみです。)

※壁などに立てかけて充電するときは、周囲に壊れやすいものがないか確認してください。


また、滑りやすい場合は無理に立てかけず、床面に寝かせて置いてください。

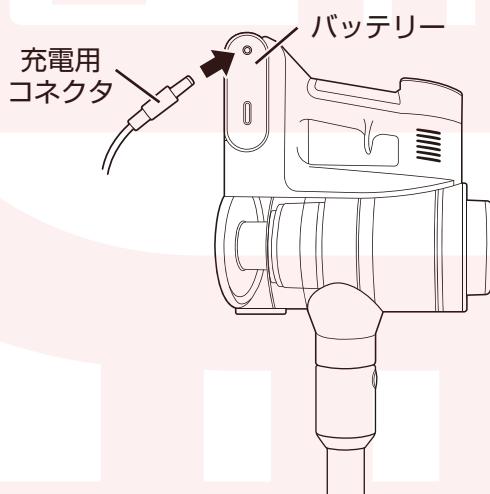

《立てかけて充電する場合》

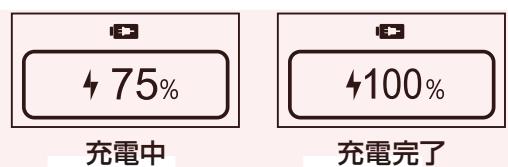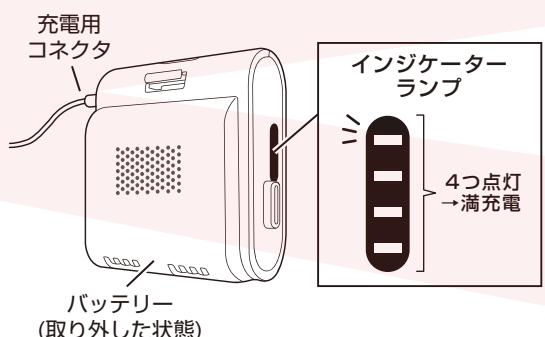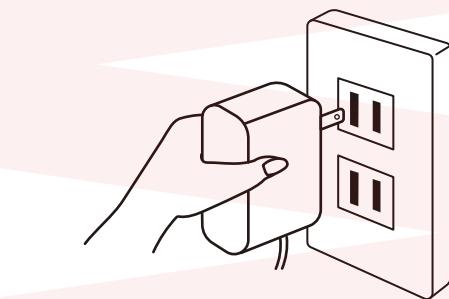

充電時間の目安:4~4.5時間
(バッテリーの状態により変動します。)

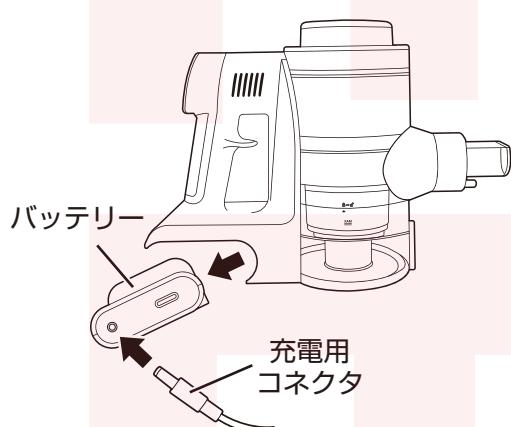

《バッテリーを取り外して充電する場合》

※ご使用前に必ず充電してください。

※1ヶ月以上使用しないときは、50%まで充電して保管し、少なくとも3ヶ月に1回は充電してください。(バッテリー劣化のおそれ)


※充電中は運転できません。掃除するときはバッテリーから充電用コネクタを取り外してください。



使用方法

1 電源を入れる


電源ボタンを一度押すと電源がオンになります。

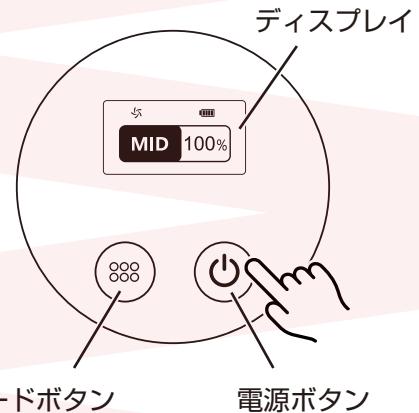

2 掃除を始める

モードボタンを押して吸引力を調整し、掃除してください。

モードボタンを一度押すごとに吸込力が切り替わります。

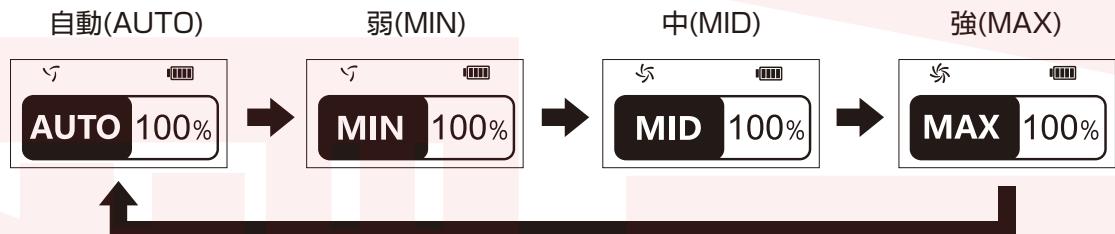

※弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)モードの状態でモード替えボタンを2秒以上長押しすると、自動(AUTO)モードに切り替わります。

※次のようなものは吸わせない。(故障・異臭の原因)

・除湿剤・多量の粉(消火器の粉)・水や液体・ペットなどの排泄物が付着したもの・ガラス、ピン、針、つまようじ・長いひも・湿ったもの・カーペットのフリンジ・吸気口に詰まりやすいもの(ストッキングなど)



※多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は掃除しない。(故障の原因)

※大きなゴミを吸わせない。(故障の原因)

ティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてから掃除してください。

※MAXラインまでゴミが溜まっている状態のまま掃除しない。(故障の原因)

3 電源を切る

電源ボタンをもう一度押すと電源がオフになります。


※使用後は充電をしてください。(P.6参照)

※ダストカップのゴミがMAXラインまで溜まっている、またはディスプレイに満杯アラートが表示された場合は速やかにダストカップを空にしてください。(P.8参照)

ゴミ捨て

週1回程度

ダストカップのゴミがMAXラインまで溜まっている、またはディスプレイに下図のようなお手入れサインが表示された場合は速やかにダストカップを空にしてください。

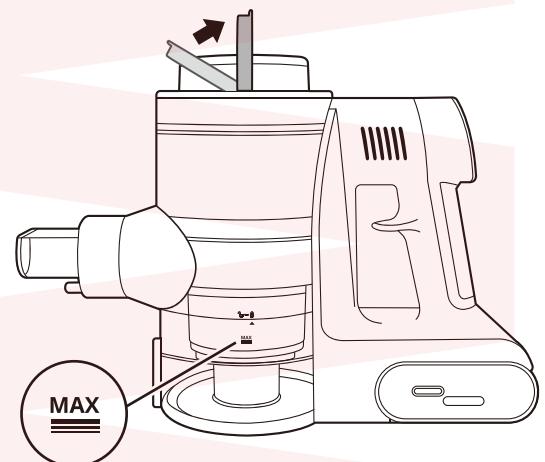


①本体上部にある赤いハンドルを右図のように立て、上に引っ張ります。

引っ張ると、フィルターに絡まった髪の毛や糸くずがダストカップに落ち、ゴミが捨てやすくなります。


髪の毛や糸くずが落ちると、自動でハンドルは元に戻ります。

↑ 上に引っ張る

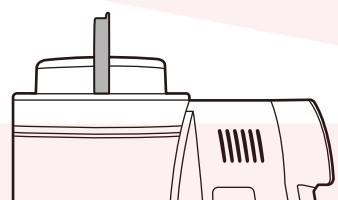


②ダストカップのボタンを押すと、ダストカップの底が開きゴミが落下します。

ゴミが出にくい場合は、ダストカップを軽くたたくなどして振動を加えてください。

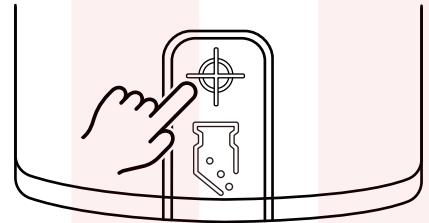

③ダストカップの底を閉じ、元の状態に戻して完了です。

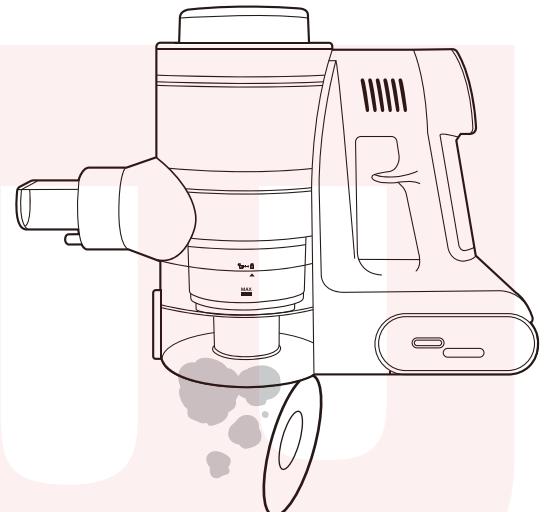


お手入れ

本体・延長管 月1回程度

ぬるま湯を浸した柔らかい布を固く絞り、汚れを拭き取ってください。

※本体・延長管は水洗いできません。

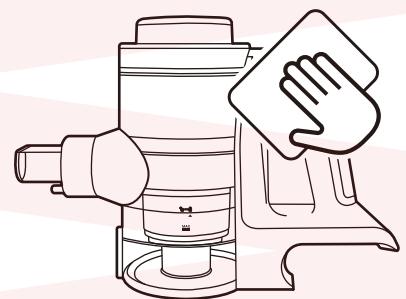


ダストカップ、サイクロコーン 月1回程度

- ①ダストカップの底を閉じた状態で、底の方を持ち、矢印の方向に回してダストカップを取り外します。
- ②サイクロコーンを矢印の方向に回しながら取り外します。
- ③取り外したダストカップ・サイクロコーンは丸洗いできます。水で洗ってください。
- ④乾いた布で拭き取り、しっかりと乾かします。
- ⑤元に戻して完了です。



HEPAフィルター、 コーン型フィルター 月1回程度


- ①本体上部にあるカバーを**反時計回り**に回し、取り外してください。
- ②カバーを裏返し、**反時計回り**に回して中のHEPAフィルターを取り外します。
- ③取り外したHEPAフィルターを水で洗ってください。
- ④自然乾燥させ、しっかりと乾かして元に戻してください。
- ⑤コーン型フィルターは柔らかいブラシ(別売り)で、ゴミやほこりを取り除いてください。

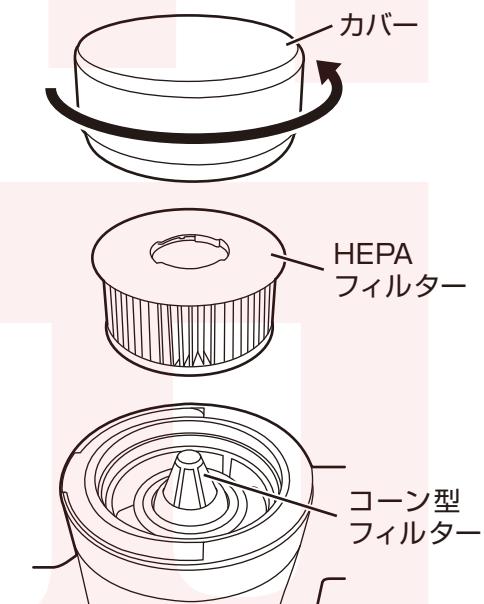

お手入れ(つづき)

ローラーブラシ

- ①床用ノズルの側面にある取り外しボタンを押しながら時計回りに回して、ローラーブラシを取り外します。
- ②柔らかい乾いた布でローラーブラシを拭いてください。
ローラーブラシに髪の毛や糸くずが巻きついている場合は注意して取り除いてください。
- ③ローラーは丸洗い可能です。
汚れが気になるときは水でローラーを洗ってください。
- ④自然乾燥させ、しっかりと乾かして元に戻してください。

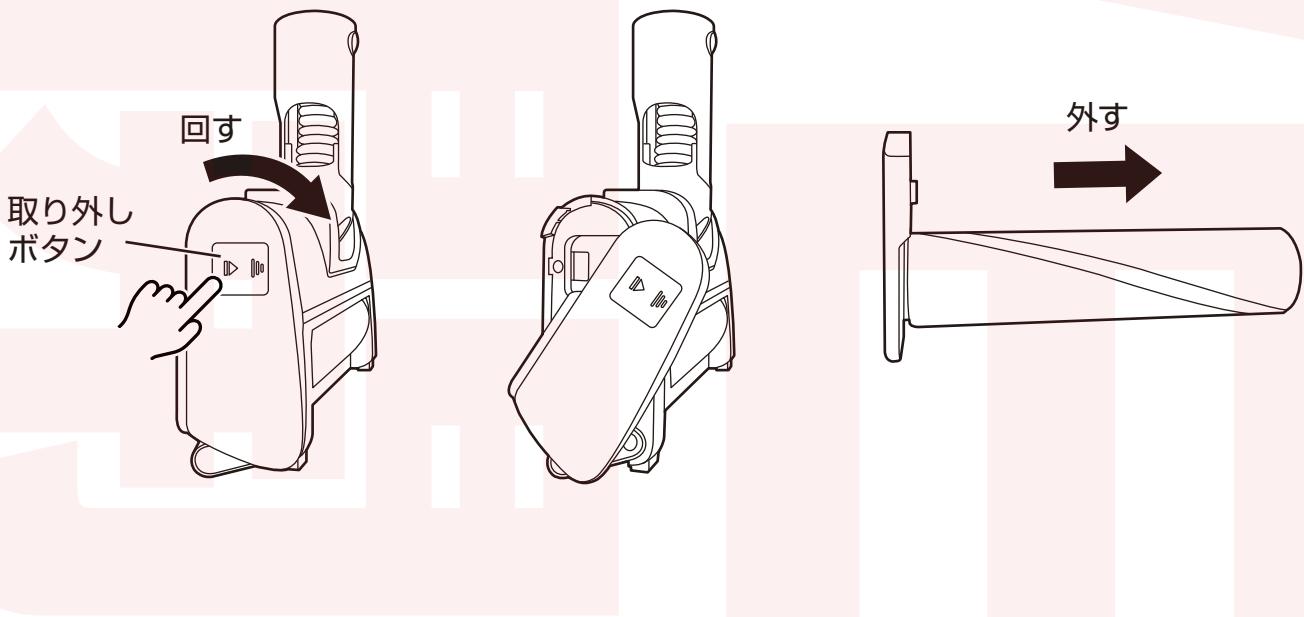

※お手入れの際は必ず電源を切り、バッテリーを本体から取り外してください。(けが・感電のおそれ。)

※40°C以上のお湯は使わないでください。プラスチックが変形することがあります。

※フィルターを付けずに運転すると本体内部にほこりがたまり、故障の原因になります。

※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジは使用しないでください。(ひび割れ・感電・引火の原因。)

※本体及び延長管を丸洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしないでください。(けが・感電・故障の原因。)




故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、本説明書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

症状	確認箇所	対処法
吸引力が弱い、吸引しない	各パーツにゴミやほこりが詰まっていますか？	ゴミやほこりを取り除き、ダストカップも掃除してください。
異常な音がする	ダストカップやブラシに硬いもの・鋭利なものが詰まっていますか？	硬いもの・鋭利なものを取り除いてください。
運転しない	十分に充電されていますか？	すぐに充電し、正しく充電が進行しているか確認します。充電が終わり次第再度運転してください。
床用ノズルのブラシが回転しない	ゴミやほこりが詰まっていますか？	ゴミやほこりを取り除き、ノズルのライトが点灯していることを確認して再度運転してください。

こんなサインが表示されたら

ディスプレイに下図のようなサインが表示されたときは、以下の通り対処してください。

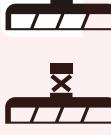サイン	原因	対処法
	延長管、ノズルの詰まり	掃除機を確認し、速やかに異物を取り除いてください。
	ブラシの詰まり	
	本体の温度が高い	使用を中止し、温度が正常に戻るまでお待ちください。
	本体の温度が低い	
	低バッテリー(充電残量10%未満)	
	空バッテリー(充電残量5%未満)	速やかに充電してください。
	ノズル接続不良 (左図のサインが交互に表示されます。)	カチッと音がするまで確実にノズルを本体に取り付けてください。

仕様

◆掃除機本体

サイズ	幅260×奥行230×高さ1,220(mm)
重量	約1.3kg スティック時:約2.9kg ※本体+バッテリー+延長管+床用ノズルの合計重量 ハンディ時:約1.7kg ※本体+バッテリー+隙間用細ノズルの合計重量
電源	専用バッテリー
連続使用時間	自動(AUTO)モード:約20分 弱(MIN)モード:約45分 中(MID)モード:約20分 強(MAX)モード:約14分 (※使用環境により異なります。)
モード	4種類 自動(AUTO)/弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)
吸引力	約26kPa
集塵方式	サイクロン式
集塵容量	約0.5L
充電用アダプター コード長	約1.5m
材質	本体:ABS+PC 床用ノズル:ABS+PC 延長管:アルミ
セット内容	本体・延長管・床用ノズル・ブラシ付きノズル・隙間用細ノズル・専用バッテリー・ACアダプター・日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

◆専用バッテリー(リチウムイオン電池)

容量	2,200mAh
出力	25.9V
充電方式	ACアダプター(30V 500mAh)
充電時間	約4.5時間 (※環境により変化します。)

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※本製品は日本国内販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

アフターサービス

お問合せ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることでもアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

※充電するときは、周囲の温度が 10°C ~ 30°C (人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。
※温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。

※充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがあります。異常ではありません。

※高温条件、過放電 (電池を使い切った状態)、過充電 (満充電でも充電器につないだままの状態) 状態での保存はしないでください。


※10°C ~ 35°C の乾燥した場所で保管してください。

※使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。


※落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。


※本製品の充放電サイクル数は約 300 回です。動作時間や充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。

メモ

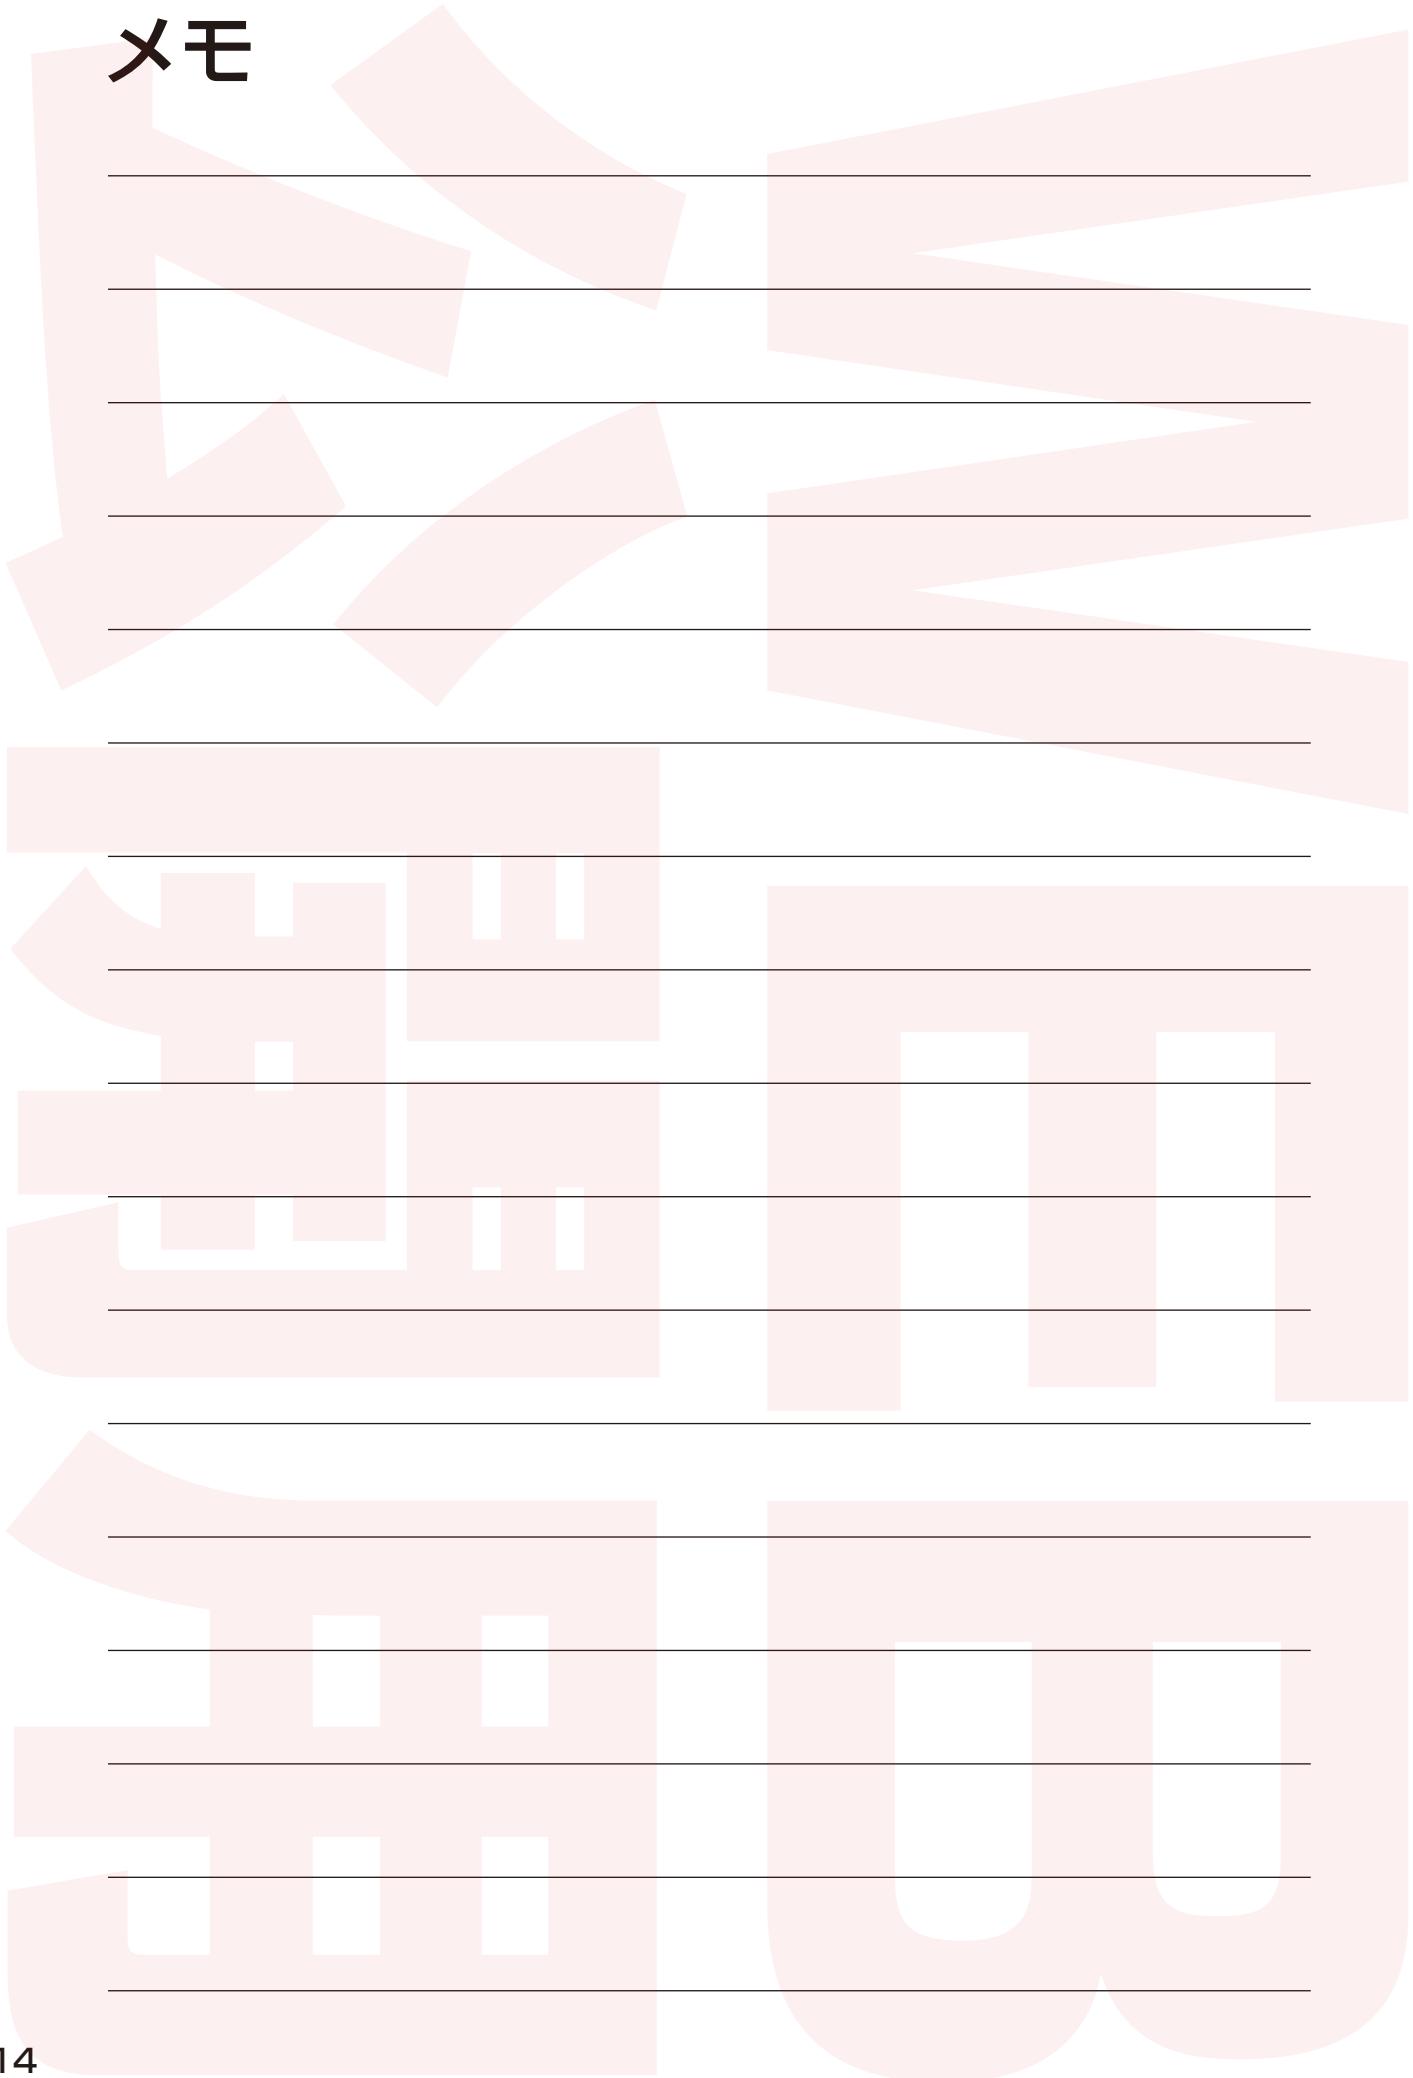

メモ

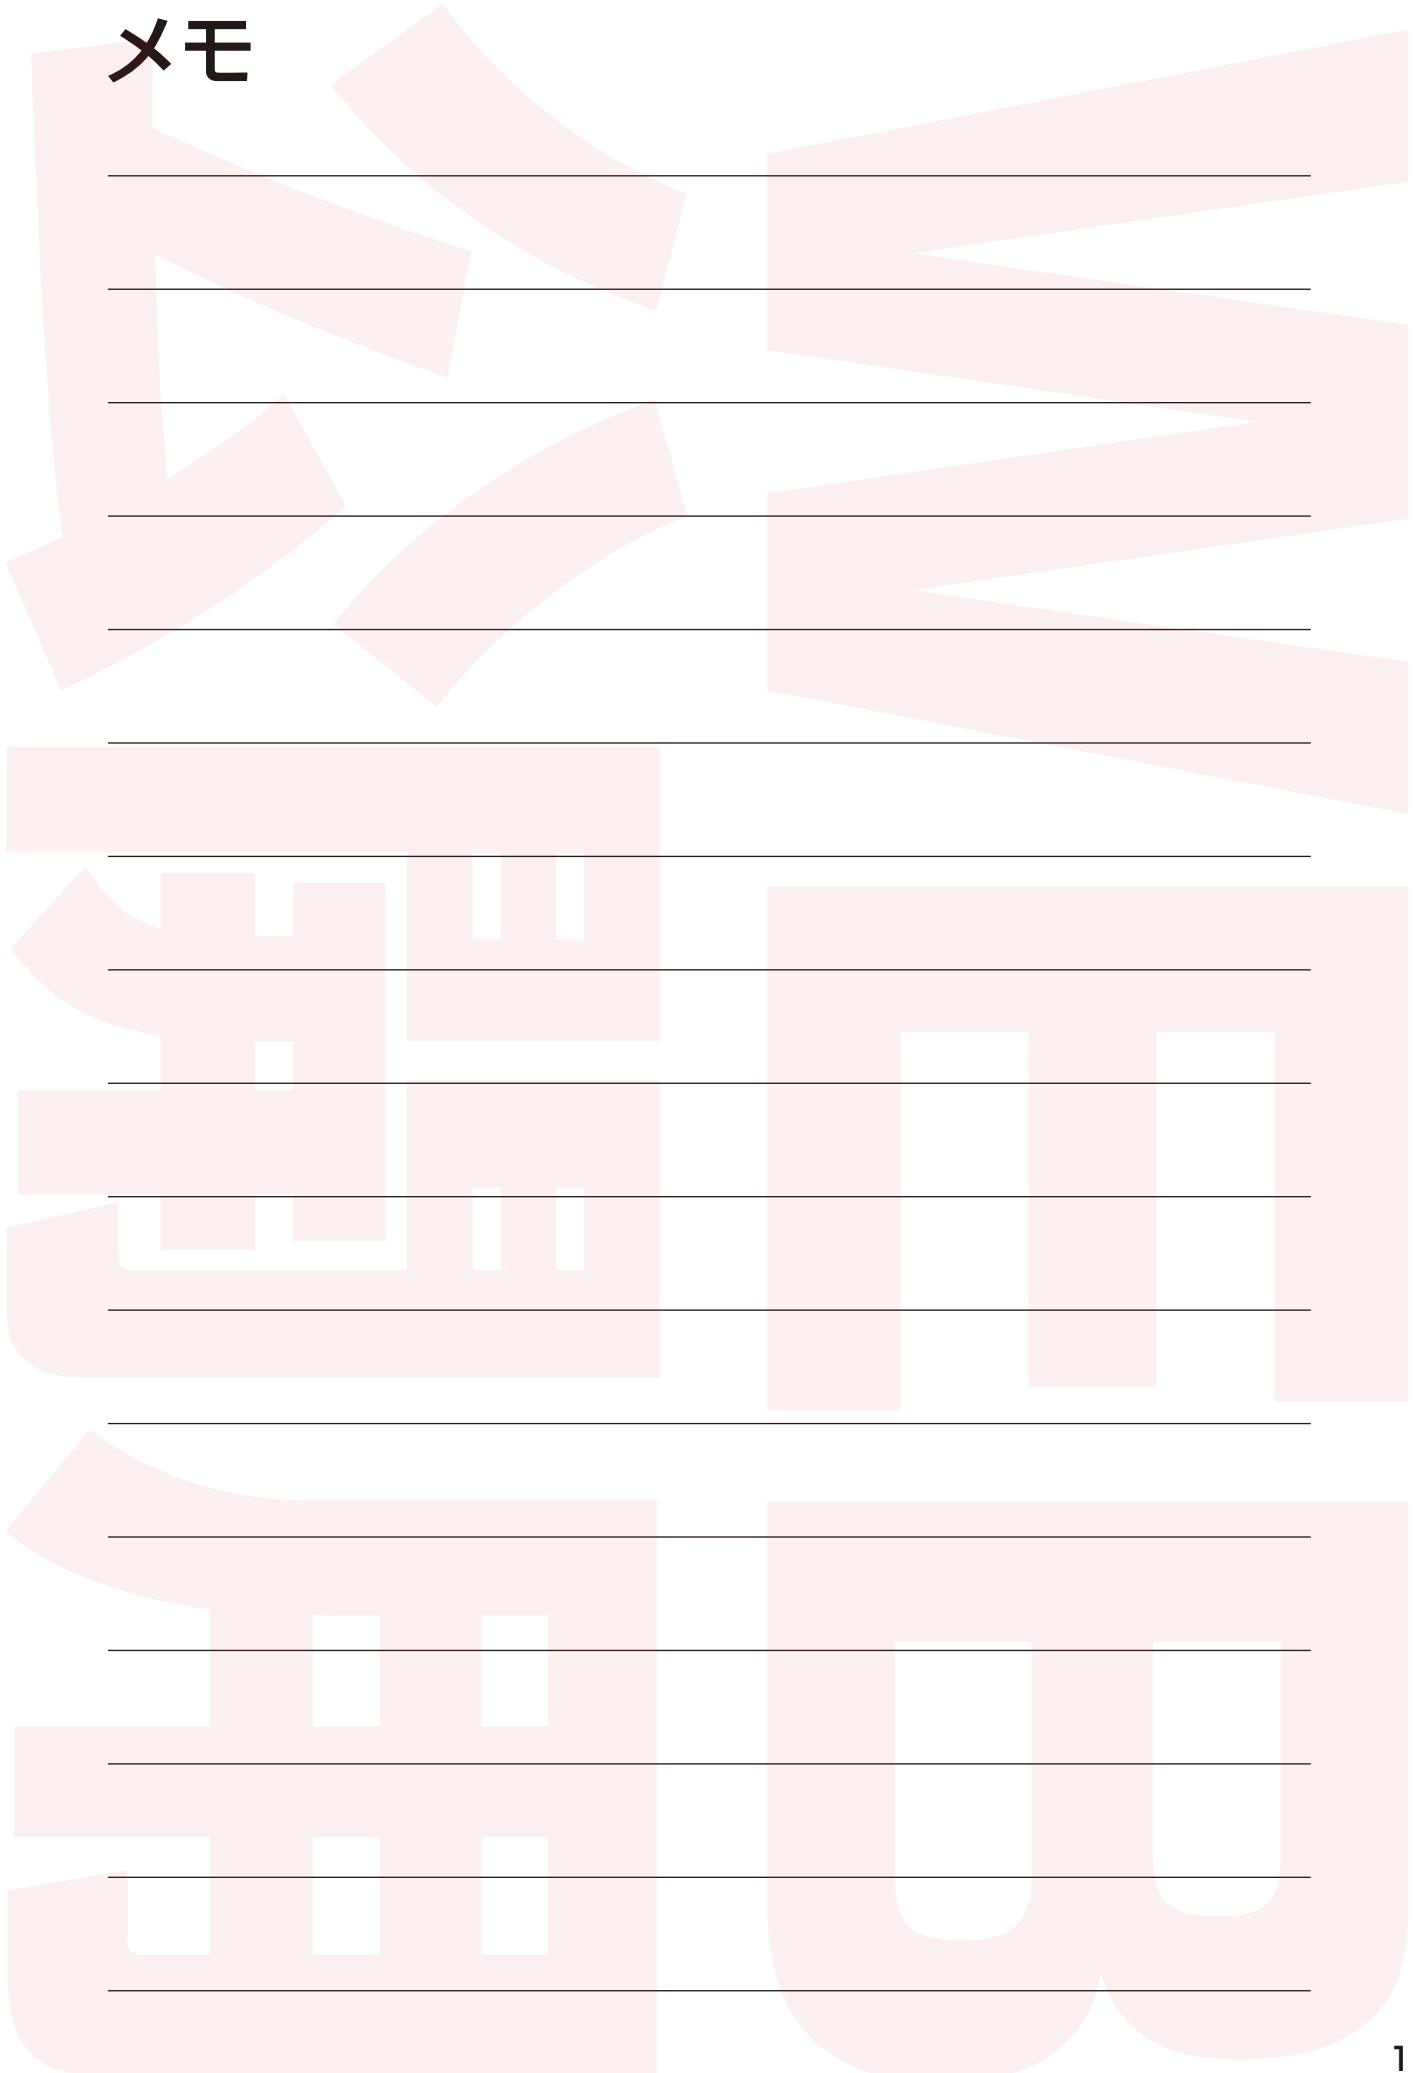



販売元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13
NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社
TEL:03-3526-4328
FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。