


ドライブレコーダー ドライブレコーダーカメラ

取扱説明書

このたびは、弊社製品「ドライブレコーダー」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

梱包内容

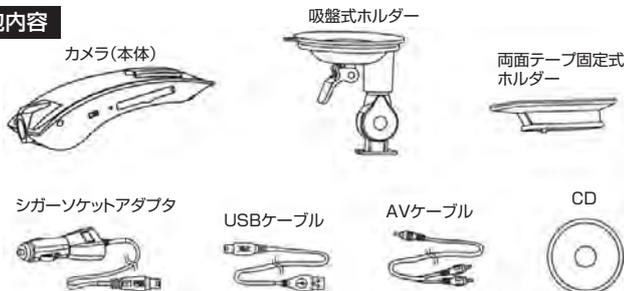

本体各部



- ① USB & AV出力
- ② カメラ
- ③ ホルダーズロット
- ④ Camera Lock
- ⑤ マイク ON/OFFスイッチ
- ⑥ リセット穴
- ⑦ SDカードスロット
- ⑧ Power & ビデオON/OFFスイッチ
- ⑨ フォザー穴
- ⑩ LED-青
- ⑪ LED-緑
- ⑫ LED-赤
- ⑬ Down(下)
- ⑭ Up(上)
- ⑮ Enter(決定)
- ⑯ Mode(モード)

- サイズ: 幅60×奥行105×高さ26 (mm)
- カメラ重量: 約68g
- 視野角: 80°
- USB: 1.1 (2.0対応)
- 解像度: 640×480pixels (VGA, AVI)
- フレームレート: 最大30fps
- センサー: 300K Pixel CMOS
- 対応SDカード: ~32GB、SDHC対応
- 対応OS: Windows XP、Vista、7

●バッテリーを充電する ※充電しながら使用することも可能です。

付属シガーソケットアダプターケーブルを①のカバーをすらして接続し、シガーソケットから給電を行って下さい。LEDが点灯し、充電が開始されます。満充電になると消灯します。充電しながら使用できます。

はじめに、SDカードをセットしてください。

※SDをセットせずにご使用になると、正常に動作しない場合があります。

●SDカードのセット方法

カバーを外してSDカードをセットして下さい。




カバーをすらして下さい

SDカード

●カメラのセット方法

吸盤式ホルダーもしくは両面テープ固定式ホルダーを使い本体をセットします。

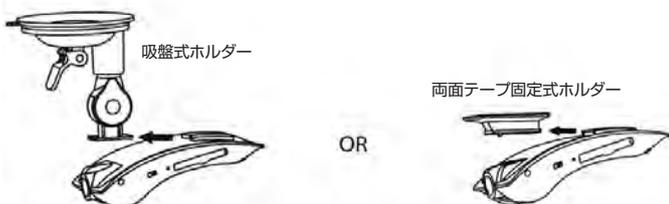


●使用方法

1. 付属シガーソケットアダプターケーブルを①のカバーをすらして接続し、シガーソケットから給電を行って下さい。
2. エンジンをかけて下さい。自動的に録画が開始されます。緑LEDが点灯し赤LEDが点滅します。マイクON/OFFスイッチで録音の設定を切り替えて下さい。



- ※ はじめに、付属AVケーブルを①のカバーをすらして接続し、ビデオ入力モニター(別途ご用意下さい)などに接続して下さい。モニターを確認しながら、レンズの向きを調整して下さい。向きが決まりましたら、Camera Lockネジをしめて固定して下さい。

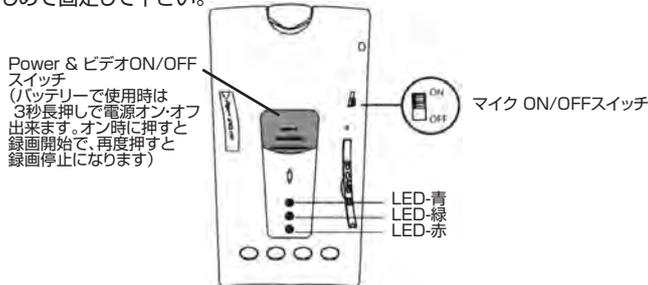

4. エンジンを切って下さい。本体のバッテリーが残っている場合10秒ほど録画を継続した後保存し、LEDが消灯し電源がオフになります。
- ※ 次回エンジンをかけると再度自動録画されます。赤LEDが点滅していることを確認して下さい。点滅していない時はPower&ビデオON/OFFスイッチを押して手動で録画を開始して下さい。(再度押すと録画を停止します)
5. バッテリーで使用時は、3秒長押しで電源オン・オフ出来ます。オン時に押すと録画開始(赤LED点滅)で、再度押すと録画停止になります。

ご注意

車種によって、シガーソケットに常時給電される場合があります。その際はシガーアダプターの抜き差しでON/OFFを行って下さい。

●LEDの表示説明

	赤	緑	青
電源オフ	×	×	×
電源オン	×	○	×
録画	点滅	○	×
SDカード検知失敗	○	○	×
SDカード接続不良	×	点滅	×
バッテリー残量低下	×	×	点滅
USBモード	×	○	○
USBモード(SDカード無し)	○	○	○
バッテリー満充電	×	×	×

●接続方法-1


本製品は、USB接続でPCやAV出力ケーブルでモニターに接続できます。

モニターに接続-設定

1. はじめに、付属AVケーブルを①のカバーをすらして接続し、ビデオ入力モニター(別途ご用意下さい)などに接続して下さい。
2. Power&ビデオON/OFFスイッチを3秒長押しして、電源をオンにして下さい。バッテリー残量が低下している場合は充電をして下さい。
3. MODEスイッチを2回押して、下図の様なメニュー画面を表示させて下さい。



4. Power&ビデオON/OFFスイッチを押して、再生タブと設定タブを切り替え可能です。Down(下)、Up(上)、Enter(決定)で設定や表示の操作ができます。
5. 日付設定で日時の設定ができます。

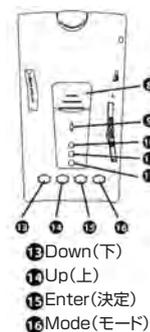

●接続方法-2

本製品は、USB接続でPCやAV出力ケーブルでモニターに接続できます。

USBでPCに接続-再生

1. 付属USBケーブルを①のカバーをずらして接続し、パソコンのUSBポートに接続して下さい。
2. SDカードをリムーバブルディスクとして認識します。「DCIM」フォルダの「100DSIM...」フォルダ内に、3分間ごとのAVIファイルとして保存されています。(SDカードの容量が一杯になると最初の15分のデータが消去され、録画を繰り返します)
3. データをパソコンにコピーなどしてから、Windows Media Playerで再生できます。(再生ソフトに関してはサポート外とさせていただきます)

USBでPCに接続-設定(USBモード)

1. 付属CDの内容をPCにコピーして下さい。
2. Mobile-i内の「STK02N」フォルダ内の「STK02N 2.0(.exe)」を起動してインストールを完了して下さい。
3. 付属USBケーブルを①のカバーをずらして接続し、「ENTER」ボタンを押しながら、パソコンのUSBポートに接続して下さい。USBモードになります。
4. ダウンロードユーティリティが開きますが閉じて下さい。USBモードおよびカメラモードとなります。(サポート外とさせていただきます)
5. Mobile-i内の「STK02N」フォルダ内の「RTCROW(.exe)」を起動し、上と下のボタンを押すと本体の日時設定が行えます。(サポート外とさせていただきます)

ご注意

USBモードとカメラモードはサポート外とさせていただきます。
上記モードを使用しなくても、ドライブレコーダーの機能はご利用いただけます。

<p>注意 下記の注意事項を守らないと、火災・感電・けがなどのトラブルの原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コードを傷つけない コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。コードに傷がついた場合は、ただちに使用を中止してください。 ●改造をしない 火災や感電、けがの原因となる場合があります。また、改造行為は、保証期間内であっても、サポートの対象外とさせていただきます。 ●ぬれた手でプラグにさわらない 感電の原因となる事があります。 ●幼児の手の届かない場所に置く 手を挟まれたり、ケースの破損な箇所などが、けがの原因になることがあります。 ●水や異物を入れない 水や異物が入った場合、火災や感電、故障の原因になる場合があります。異音・異臭・煙が出たら、即、ご使用をお止めください。火が一瞬発生したら、即、電源を切ってください。 ○定期的な点検をお願いします 本製品は精密機器となります。ほこりやよごれなど、誤作動の原因となる場合がございますので、定期的に清掃、また動作の異常がないか、点検・確認をお願いします。 	<p>サポートのご案内 本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。</p> <p>http://www.thanko.jp/download/ お問い合わせは、下記のお問い合わせ先へお問い合わせください。</p> <p>ご購入いただいた商品の誤りや壊れたと思われる症状が発生した場合は、 サンコー サポートページ http://www.thanko.jp/support/ 上記ページに該当する項目がない、記載されていない回路方法を確認しても改善されない場合は— メールでのお問い合わせ お客様の氏名前、お問い合わせいただいた商品名、ご利用のOS(XP、Vista、7)、お問い合わせ内容を記載していただき、下記URLをご確認の上でご連絡ください。 サンコー サポートメール http://www.thanko.jp/mail/</p> <p>修理のご案内 お客様のお名前、お問い合わせいただいた商品名、ご利用のOS(XP、Vista、7)、内容を記載していただき、弊社サポートまでご連絡不要で送付ください。</p> <p>ご連絡不要で、修理・初期不良対応させていただきます。 詳しくは下記ページをご覧ください。 http://www.thanko.jp/repair</p>
---	--

【製品サービス保証書】

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。
※本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害(データ損失を含む)につきましては弊社はその責を負いません。

サンコー株式会社 サポート部

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB 3F
TEL 03-5297-7143 FAX 03-5297-7144 E-mail support@thanko.jp URL <http://www.thanko.jp/>

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。 <http://www.thanko.jp/download/>

製品名	ドライブレコーダー
シリアル番号	なし
※販売店	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 6 か月間

※販売店名、お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできません。

ふりがな	
ご氏名	
E-Mail	〒
ご住所	
電話番号	()