

## 電動回転背中洗いブラシ「孫の手ウオッシュ」

### 取扱説明書

型番:ELBDCBRS  
Version1.0.y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ●仕様

サイズ	幅35×高さ325×奥行70(mm)
重さ	300g
付属品	本体上部、本体下部、ブラシ、メッシュスポンジ、軽石ブラシ、せっけんブラシ、日本語説明書
電源	単三電池4本(別売)
防水性能	IPX5
回転数	8000±200r/min
稼働時間	毎日10分使用で約20日 ※目安です。使用状況により異なります。
パッケージサイズ	幅190×高さ210×奥行76(mm)
パッケージ重量	540g

## ⚠️ ご注意

※本体を水没させないでください。

※記載されている物以外は付属いたしません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。

※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ●セット内容




①本体上部 ②本体下部 ③ブラシ  
④メッシュスポンジ ⑤軽石ブラシ  
⑥せっけんブラシ

## ●乾電池をセットする

本体上部の凸部分に指を掛けてカバー一部分を外します。※非常に固い場合がありますのでご注意ください。  
単三乾電池4本(別売)を中にセットし、カバーを閉めて下さい。  
※電池の方向にご注意ください。




ココに指をひっかけ下に引っ張ります



## ●組立

ブラシ本体の上部を下部の穴にしっかりと差し込みます。外す場合は、接続部のすぐ下の解除ボタンを押しながら、上部を引っ張って下さい。

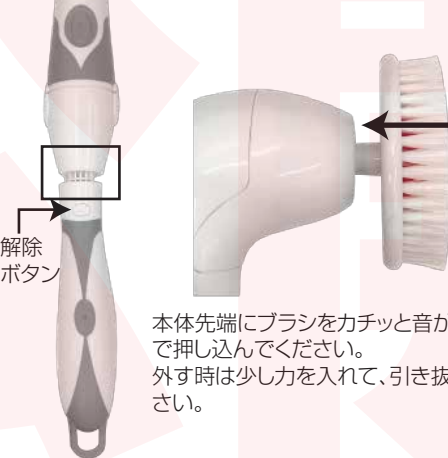

解除ボタン

本体先端にブラシをカチッと音がするまで押し込んでください。  
外す時は少し力を入れて、引き抜いて下さい。

## ●使い方

電源ボタンをカチッと音がするまで押すと、ブラシが回り始めます。  
電源を切るときは、もう一度ボタンを押してください。

電源ボタン

## ●手入れについて

本製品には防水機能がありますが、**本体を完全に水没させないでください。**ブラシ部は水につけて洗っても大丈夫です。また電池を入れた時、接続部分をしっかりとくっつけて、隙間がないようにしてください。電池の部分に水が入ると壊れる可能性があります。

## ●ブラシについて

せっけんブラシは中に液体せっけんを入れる事ができます。ブラシ裏にあるキャップを開け、中に液体ソープを入れて下さい。ブラシ側の穴からソープが出てきます。



ブラシ裏

ブラシ表

キャップ

※液状のもの以外を入れしないでください。