

THANKO


Version 1.00.n

取扱説明書

型番: ELCS25CWH

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

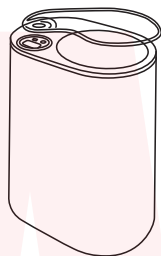

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	 注意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。
---	-------------------------------------	---	--

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

 禁止 （してはいけない内容）を示します。	 強制 （実行しなくてはならない内容）を示します。
---	---

家庭用 日本国内専用
Only for use in Japan

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●本製品の取扱いについて

 警告	
 分解や修理、改造をしない。 火災・事故の原因。	
 水につけたり、水をかけたりしない。 故障の原因。	
 取扱説明書に記載されている用途以外には使わない。 事故・けがの原因。	
火気やストーブなどの熱器具に近づけない。 火災・故障の原因。	
破損など、異常が見られるときは使用しない。 使い続けると、発火の原因になります。 すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。	
浴室など湿気が多い場所で使用しない。 故障の原因。	
直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温の場所での使用・保管・放置をしない。 発火・電池の破裂・発熱の原因。	

 ゴミなどが付着している場合はよく拭き取ってから使用してください。 発火のおそれ。	
使用中の機器に不具合があった場合は、電源をオフにして電池を抜いてください。 お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。	
使用後は必ず電源をオフにする。 長時間使用せず保管する場合は、電源をオフにして電池を取り出してください。 電池を入れたままにすると液漏れを起こすことがあります。	

 注意	
 子どもやペットの手の届くところで使用・保管しない。 けが・誤飲の原因。	

 お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。 変色、変形、火災の原因。	
--	--

●乾電池の取扱いについて

 警告	
 乾電池から漏れた液が目に入った場合は、こすらずに水で洗い、直ちに医師の診断を受ける。 失明のおそれ。 乾電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水で洗い流す。	
 注意	
 乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。 ・アルカリ乾電池以外は使用しない。・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。・乾電池は+、-極を確かめ、正しく入れる。・使いきった乾電池はすぐ取り出し、分別廃棄する。・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。・使用推奨期限内の乾電池を使用する。・新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。・火の中に捨てない。（乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけが・周囲汚損の原因）	

●故障かな?と思ったら




○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先 ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。	
送付先	〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名	EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ	03-3526-4328（月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く） support@thanko.jp（自動返信にて上記URLをご案内します）

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。


サイズ	幅95×奥行70×高さ155 (mm)
重量	約300g
電源	単三電池(アルカリ乾電池)2本 単三電池は付属しておりません。
材質	本体:ABS、ふた:PP
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称

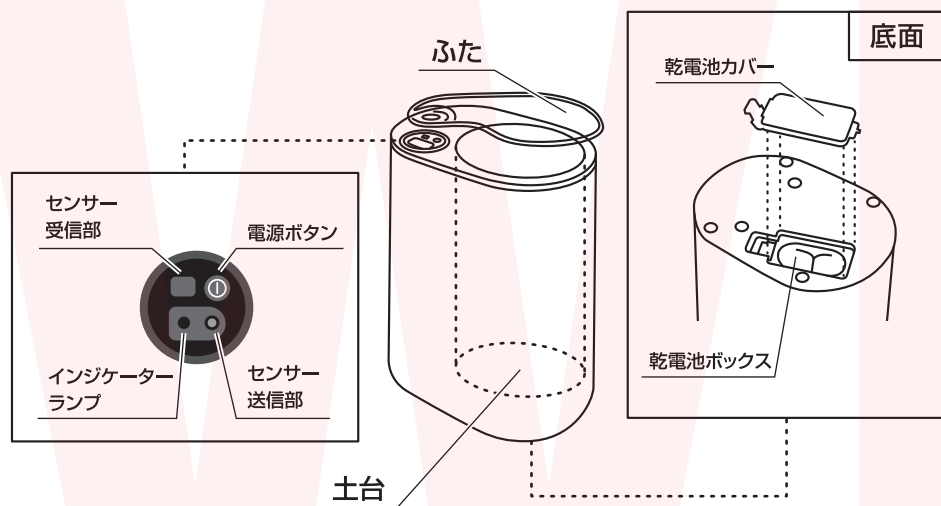


◆セット方法

1. 本体上部のふたを手でゆっくりと開けてください。

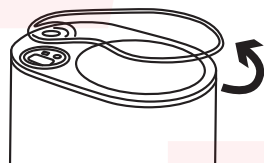


2. 本体庫内に綿棒(別売)を入れてください。
目安最大30本

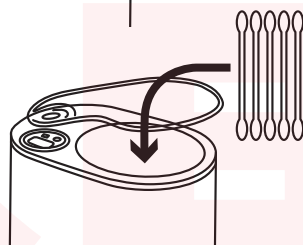

⚠ ご使用の綿棒によって、適正本数は異なります。
目安としては25~30本

3. ふたを手でゆっくりと閉めてください。

4. 本体底部の電池カバーを外し、内部に単三電池(アルカリ乾電池)2本(別売)をセットしてください。セットしたら、電池カバーを元に戻してください。

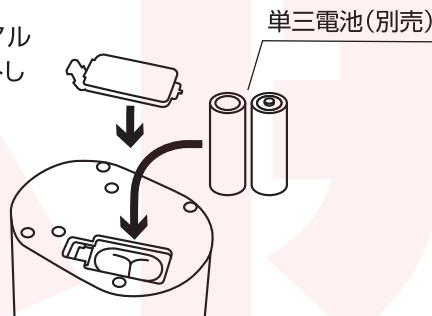


⚠ +、-の向きを間違えないよう入れてください。

◆使用方法

1. 本体上部の電源ボタンを押してください。緑色のインジケータランプが2回点滅します。



2. 本体上部のセンサーに手をかざすと、ふたが開き本体庫内の土台が上昇します。

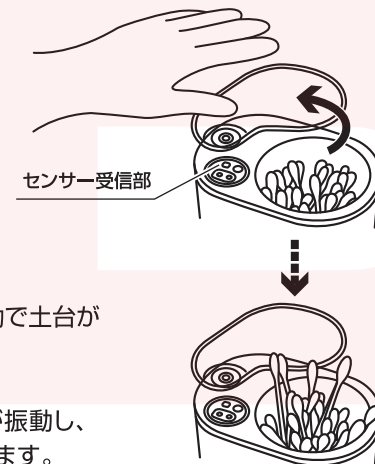

3. ふたが開いた状態で約10秒経つと、自動で土台が下がり、元の位置に戻ります。

土台が完全に降りた状態のとき、本体が振動し、飛び出た綿棒を他の綿棒と揃えて整えます。

◆お手入れ方法

通常は乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

⚠ ※本製品は分解・丸洗いでできません。
※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。